SAMSUNG

Guia do usuário

1 Noções básicas

2 Uso do computador

3 Configurações e upgrade

4 Backup / Restauar

5 Apêndice

Iniciar

Índice

Índice

Capítulo 1. Noções básicas

3 Dicas úteis
4 Antes de começar
7 Cuidados de segurança
22 Postura adequada durante o uso do computador
25 Visão geral
32 Ligar e desligar o computador

Capítulo 2. Uso do computador

35 Teclado
38 Touchpad
44 Pointing Stick (opcional)
49 Drive de CD (ODD, opcional)
51 Slot ExpressCard (opcional)
52 Slot para múltiplas placas (opcional)
55 Conexão a um dispositivo de exibição externo
62 Conexão a um dispositivo digital externo
63 Ajuste do volume
66 Rede conectada
70 Rede sem fio (opcional)
73 Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Capítulo 3. Configurações e upgrade

84 Controle de brilho de LCD
86 Easy Settings (opcional)
87 Ajuste de BIOS
90 Configuração de uma senha de inicialização
93 Alteração da prioridade de inicialização
94 Upgrade da memória
96 Bateria
101 Uso do slot de segurança

Capítulo 4. Backup / Restauar

103 Samsung Recovery Solution (opcional)

Capítulo 5. Apêndice

116 Informações importantes sobre segurança
118 Peças de reposição e acessórios
120 Declarações de conformidade regulatória
135 Informações do Símbolo WEEE
136 Certificação TCO (apenas para os modelos correspondentes)
137 Especificações de produto
139 Glossário
144 Índice remissivo

Capítulo 1.
Noções básicas

Dicas úteis 3

Antes de começar 4

Cuidados de segurança 7

Postura adequada durante o uso do computador 22

Visão geral 25

Ligar e desligar o computador 32

Dicas úteis

P **O computador não está ligado ou não responde e exibe uma tela em branco.**

R Restaure o computador usando o recurso **Samsung Recovery Solution** (Solução de Recuperação Samsung).

1. Ligue o computador e pressione a tecla **F4** quando a tela de inicialização (logotipo SAMSUNG) for exibida.
2. O computador será inicializado no modo de restauração depois de um período curto e o recurso **Samsung Recovery Solution** será exibido.
3. Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Restaurar**.

P **A opção de pressionar Fn + teclas de atalho (F1~F12) simultaneamente não funciona.**

R Pressione **Fn Lock**. Se a mensagem **Fn Lock OFF (Fn Lock DESATIVADO)** for exibida na tela, pressione a tecla Fn + uma tecla de atalho ao mesmo tempo.

P **Desejo restaurar o computador para o estado no qual foi comprado.**

R Se você estiver usando a função Samsung Recovery Solution, poderá restaurar o computador, de forma rápida e fácil, para um estado anterior, mesmo se não houver um DVD ou CD de recuperação de SO separado.

P **Não consigo inicializar em DOS usando um dispositivo USB.**

R (R) Para inicializar em **DOS** usando um dispositivo **USB**, entre na configuração do **BIOS**, selecione o menu **Advanced** e defina a opção **Fast BIOS Mode** como **Disabled**.

P **Desejo me conectar a um monitor, TV ou projetor externo.**

R Conecte o dispositivo de exibição e o computador ao monitor e pressione a tecla **F4** repetidamente enquanto mantém a tecla **Fn** pressionada.

P **Quando liguei o computador pela primeira vez depois de comprá-lo, o computador não ligou.**

R Para ligar o computador pela primeira vez, é preciso conectar o adaptador de CA e, em seguida, pressionar o botão ligar/desligar. Para fins de segurança, a energia da bateria interna do computador é cortada quando você compra o computador.

P **Como posso estender o período de utilização da bateria?**

R O período de utilização da bateria poderá diminuir se a bateria for recarregada antes de ser totalmente descarregada. Para solucionar esse problema, entre na Configuração do **BIOS** e selecione **Smart Battery Calibration** para descarregar totalmente a bateria e, em seguida, recarregue a bateria.

Para obter informações detalhadas sobre uma função, consulte a seção correspondente do manual do usuário.

Antes de começar

Antes de ler o Guia do usuário, primeiro verifique as informações a seguir.

- Os itens opcionais, alguns dispositivos e softwares mencionados no Guia do usuário podem não ser fornecidos e/ou alterados pelo upgrade.

  O ambiente computacional mencionado no Guia do usuário pode não ser o mesmo ambiente que o seu.
- As imagens usadas para a capa e o corpo principal no manual do usuário são aquelas do modelo representativo de cada série e podem diferir da aparência real do produto.
- Este guia descreve os procedimentos para uso do mouse e do teclado.
- Esse manual foi redigido para o sistema operacional Windows. As descrições e figuras poderão diferir dependendo do sistema operacional instalado.
- O Guia do usuário fornecido com este computador poderá variar dependendo do modelo.

Como utilizar o software

- O software descrito no texto principal pode ser iniciado pelo caminho do menu a seguir.
  - Iniciar > Todos os programas
  - Iniciar > Todos os programas > Samsung

  Quando os programas não estiverem instalados, selecione **Samsung Recovery Solution > Software do Sistema** para instalá-los. (Somente para modelos fornecidos com o Samsung Recovery Solution.)

Observações sobre cuidados de segurança

Ícone	Observação	Descrição
	Aviso	Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos ou morte.
	Cuidado	Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos materiais.

Observações no texto

Ícone	Observação	Descrição
	Cuidado	O conteúdo incluído nesta seção abrange informações necessárias sobre a função.
	Nota	O conteúdo incluído nesta seção abrange informações úteis para o uso da função.

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. detém o copyright deste manual.

Nenhum trecho desse manual pode ser reproduzido ou transmitido em nenhum formato ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, sem o consentimento da Samsung Electronics Co., Ltd.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso para o aperfeiçoamento do desempenho do produto.

A Samsung Electronics não será responsável por nenhuma perda de dados. Tome cuidado para evitar a perda de quaisquer dados importantes e faça back-up dos dados para impedir a perda de quaisquer dados do gênero.

Precauções quanto ao suporte do sistema operacional

Se ocorrer um problema devido à instalação de outros sistemas operacionais (SO) ou de uma versão anterior de um SO pré-instalado neste computador, ou ainda de um software que não for compatível com o SO, a Samsung não proverá suporte técnico, substituição ou reembolso e se nosso serviço autorizado visitá-lo tendo como causa esse tipo de problema, o serviço e a visita serão cobrados a parte.

Sobre o padrão de representação da capacidade do produto

Sobre a representação da capacidade de armazenamento

A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD, SSD) do fabricante é calculada considerando que 1 KB = 1000 bytes.

No entanto, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento considerando que 1KB = 1024 bytes e, portanto, a representação da capacidade do HDD no Windows é menor do que a capacidade real devido à diferença no cálculo da capacidade.
(Por exemplo, para um HDD de 80 GB, o Windows representa a capacidade como 74,5 GB, 80x1000x1000x1000 byte/(1024x1024x1024)byte = 74,505 GB)

Além disso, a representação da capacidade no Windows poderá ser ainda menor porque alguns programas, como a solução de recuperação, podem residir em uma área oculta do HDD.

Sobre a representação da capacidade de memória

A capacidade de memória informada no Windows é inferior à capacidade real da memória.

Isso ocorre porque a BIOS ou um adaptador de vídeo usa uma porção da memória ou solicita-a para uso extra.
(Por exemplo, para uma memória instalada de 1 GB (=1024 MB), o Windows poderá informar a capacidade como 1022 MB ou menos)

Para obter mais informações, consulte a seção Samsung Recovery Solution.

Cuidados de segurança

Visando à sua segurança e para prevenir danos, leia atentamente as instruções de segurança a seguir.

Como elas são normalmente aplicadas aos Computadores Samsung, algumas figuras poderão diferir do produto real.

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação à instalação

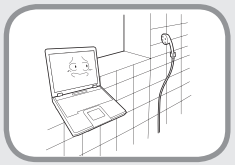

Não instale o produto em locais expostos à umidade, como banheiros.

Há perigo de choque elétrico.
Use o produto dentro das condições operacionais especificadas no Guia do usuário dos fabricantes.

Mantenha os sacos plásticos fora do alcance das crianças.

Há perigo de sufocamento.

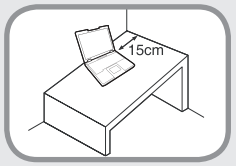

Mantenha uma distância de 15 cm ou mais entre o computador e a parede, e não posicione nenhum objeto entre eles.

Do contrário, poderá ocorrer um aumento na temperatura interna do computador, resultando em ferimentos.

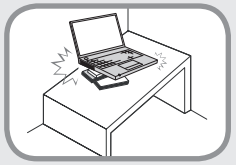

Não instale o computador em um declive ou local propenso a vibrações, ou evite usar o computador nesse local por um longo período.

Do contrário, poderá haver um aumento do risco de mau funcionamento ou danos ao produto.

Evite expor qualquer parte do corpo ao calor da ventilação do computador ou do adaptador CA por um período longo quando o computador estiver ligado.

Expor uma parte do corpo próximo ao calor da ventilação ou do adaptador CA por períodos longos pode provocar queimaduras.

Evite bloquear a ventilação na parte inferior ou lateral do computador ao usá-lo sobre a cama ou almofada.

Se a ventilação for bloqueada, há risco de dano ao computador ou superaquecimento de sua parte interna.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação a energia

As imagens do plugue de energia e da tomada poderão diferir dependendo das especificações do país e do modelo do produto.

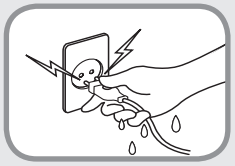

Não toque o plugue principal ou o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Há perigo de choque elétrico.

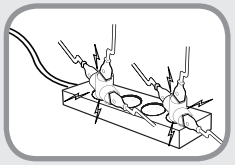

Não exceda a capacidade padrão (tensão/corrente) de uma extensão com múltiplos plugues ou tomada quando estiver usando para o produto.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Se o cabo de alimentação ou a tomada emitir um ruído, desconecte o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com uma central de atendimento.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

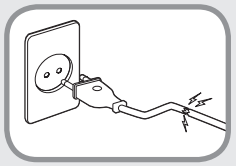

Não utilize um plugue principal, cabo de alimentação ou tomada danificada ou frouxa.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

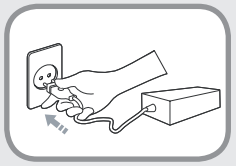

Conecte o cabo de alimentação firmemente à tomada e ao adaptador CA.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

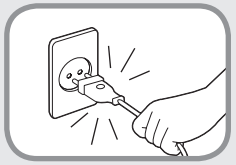

Não desconecte o cabo de alimentação somente puxando o cabo.

Se o cabo for danificado, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

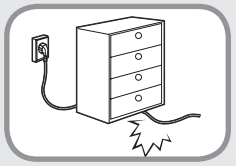

Não curve o cabo de alimentação de modo excessivo nem posicione um objeto pesado sobre ele.

É especialmente importante manter o cabo de alimentação longe do alcance das crianças e animais de estimação.

Se o cabo for danificado, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

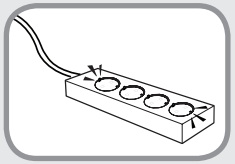

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou a um plugue com múltiplas saídas (cabo estendido) com um terminal de aterramento.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos. Se a fonte de alimentação não tiver aterramento, a corrente poderá vazar, o que causará choques elétricos.

Se qualquer substância estranha, como água, entrar na tomada, no adaptador CA ou no computador, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento.

Se o notebook tiver uma bateria do tipo externa (removível), separe a bateria também.

Danos ao dispositivo dentro do computador poderão resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

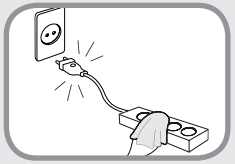

Mantenha o cabo de alimentação ou a tomada limpos, de forma que não fiquem cobertos por poeira.

Do contrário, poderão ocorrer incêndios.

Precauções de uso do adaptador CA

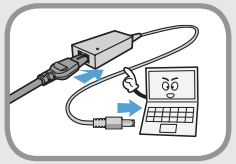

Conecte o cabo de alimentação ao adaptador CA firmemente.

Do contrário, haverá um risco de incêndio devido ao mal contato.

Use somente o adaptador CA fornecido com o produto.

A utilização de outro adaptador pode fazer com que a tela fique tremulando.

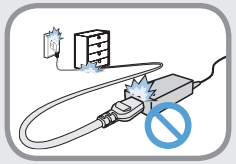

Não posicione objetos pesados ou pise sobre o cabo de alimentação ou adaptador CA para evitar danos aos mesmos.

Se a fonte for danificada, haverá um risco de choque elétrico ou incêndio.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação ao uso da bateria

Carregue a bateria totalmente antes de usar o computador pela primeira vez.

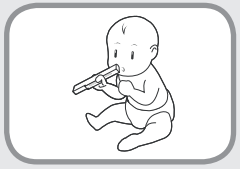

Mantenha a bateria longe do alcance das crianças e animais de estimação, já que eles poderiam introduzir a bateria na boca.

Há perigo de choque elétrico ou engasgo.

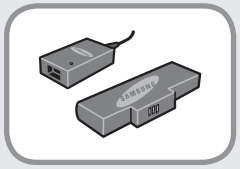

Use somente bateria e adaptador CA autorizados.

Use bateria e adaptador autorizados aprovados pela Samsung.

As baterias e adaptadores não autorizados podem não atender aos requisitos adequados de segurança e poderão causar problemas ou mau funcionamentos, resultando em uma explosão ou incêndio.

Não use o computador em um local com pouca ventilação, como sobre a cama, travesseiro ou almofada, etc., e não o utilize em um ambiente com aquecimento no piso, já que isso poderá fazer com que o computador fique superaquecido.

Tome cuidado para que as ventilações do computador (na lateral ou na parte inferior) não sejam bloqueadas, principalmente nesses ambientes. Se as ventilações forem bloqueadas, o computador poderá superaquecer e gerar um problema ou até uma explosão.

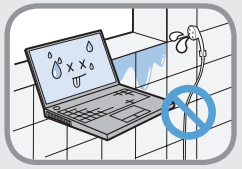

Não use o computador em um local úmido, como banheiro ou sauna.

Use o computador dentro da faixa recomendada de temperatura e umidade (10 a 32ºC, 20 80% UR – Umidade Relativa do Ar).

Não feche o painel de LCD e coloque o computador em sua bolsa para deslocá-lo enquanto ainda estiver ligado.

Se o computador for colocado em sua bolsa sem ter sido desligado, ele poderá superaquecer e haverá perigo de incêndio. Desligue o computador de forma adequada antes de deslocá-lo.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

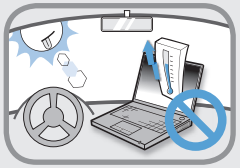

Nunca aqueça o produto (ou a bateria) ou coloque o produto (ou a bateria) sobre o fogo. Não coloque ou use o produto (ou a bateria) em um local quente, como sauna, dentro de um veículo exposto ao calor, etc.

Há perigo de explosão ou incêndio.

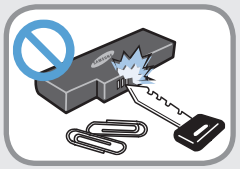

Tome cuidado para não permitir que objetos de metal, como uma chave ou clipe, encostem o terminal da bateria (peças de metal).

Se um objeto de metal encostar nos terminais da bateria, um fluxo de corrente excessiva poderá ser gerado e a bateria poderá ser danificada, ou resultar em um incêndio.

Se o líquido vazar da produto (ou a bateria) ou se houver um odor estranho proveniente da produto (ou a bateria), retire produto (ou a bateria) do computador e entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Há perigo de explosão ou incêndio.

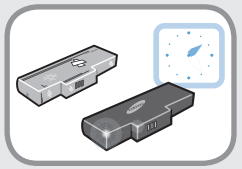

Para usar o computador de forma segura, troque a bateria gasta por uma bateria aprovada pela Samsung.

Corte de energia da bateria interna (apenas para os modelos correspondentes)

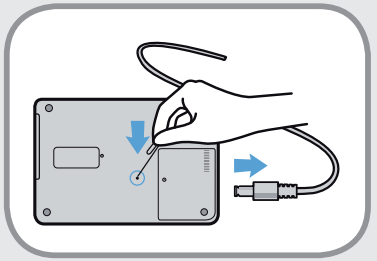

- Em produtos com baterias embutidas, os usuários não podem remover a bateria.
- Em caso de inundações, relâmpagos ou explosões, é possível cortar a energia da bateria por meio da inserção de um objeto, como um clipe de papel, no [Furo de emergência] na parte inferior do computador.
- Desconecte o adaptador AC e insira um objeto, como um clipe de papel, no furo na parte inferior do computador para cortar a energia da bateria.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Em caso de inundações, relâmpagos ou explosões, corte a energia da bateria, não reconecte o adaptador AC e entre imediatamente em contato com a Samsung Electronics para que as contramedidas adequadas possam ser tomadas.

- Depois, se o adaptador AC for conectado, a energia da bateria será fornecida novamente.

- **Não corte a energia da bateria em condições normais.**
- **Isso pode resultar em perda de dados ou em mau funcionamento do produto.**

A localização do Furo de Emergência pode variar conforme o modelo.

Com relação à utilização

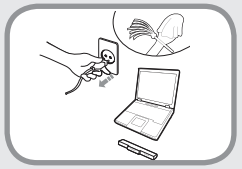

Desconecte todos os cabos conectados ao computador antes de limpá-lo. Se seu notebook tiver uma bateria do tipo externa e removível, remova a bateria externa.

Há perigo de choque elétrico ou dano ao produto.

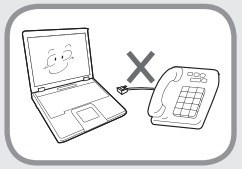

Não conecte uma linha telefônica, conectada a um telefone digital, ao modem.

Há perigo de choque elétrico, incêndio ou dano ao produto.

Não coloque nenhum recepiente cheio de água ou produtos químicos sobre ou próximo ao computador.

Se água ou produtos químicos entrarem no computador, poderão ocorrer incêndios ou choque elétrico.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

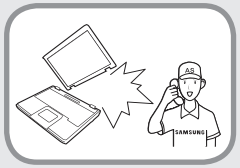

Se o computador estiver quebrado ou tiver sido derrubado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento Samsung para realizar uma verificação de segurança.

Se o notebook tiver uma bateria do tipo externa (removível), separe a bateria também.

Usar um computador danifcado poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

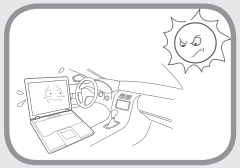

Evite deixar o computador exposto à luz direta do sol quando o equipamento estiver em um local com pouca ventilação, como dentro de um veículo.

Isso poderá resultar em superaquecimento, incêndio ou furto.

Não use o notebook por longos períodos de tempo com uma parte do seu corpo em contato direto com ele. A temperatura do produto pode aumentar durante a operação normal.

Isso poderá resultar em ferimentos ou queimaduras na pele.

Com relação ao upgrade

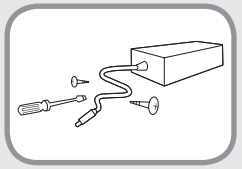

Nunca desmonte o cabo de alimentação ou o adaptador CA.

Há perigo de choque elétrico.

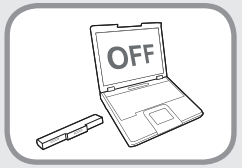

Ao remover a bateria RTC (Real Time Clock - Relógio em tempo real), mantenha-a fora do alcance das crianças, já que elas poderiam tocar e/ou engoli-la.

Há perigo de engasgo. Se uma criança tiver engolido a bateria, chame um médico imediatamente.

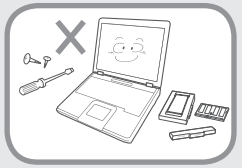

Use somente peças autorizadas (múltiplos plugues, bateria e memória) e nunca desmonte as peças.

Isso pode resultar em dano ao produto, choque elétrico ou incêndio.

Desligue o computador e desconecte todos os cabos antes de desmontar o computador.

Se houver um modem, desconecte a linha telefônica. Se seu notebook tiver uma bateria do tipo externa e removível, remova a bateria externa.

Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação a cuidados e movimentação

Siga as instruções quanto ao local relevante (por exemplo, avião, hospital, etc.) ao usar um dispositivo de comunicação sem fio (LAN sem fio, Bluetooth, etc.).

Evite expor um drive a campos magnéticos. Dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem dispositivos de passagem de aeroportos e bastões de segurança. Os dispositivos de segurança de aeroportos que verificam bagagem de mão, como correias transportadoras, usam raios-x em vez de magnetismo e não danificarão o drive.

Ao transportar um notebook com outros itens, como o adaptador, mouse, livros, etc., tome cuidado para não exercer qualquer pressão sobre ele.

Se um objeto pesado for pressionado contra o notebook, um ponto ou mancha branca poderá aparecer no LCD. Portanto, tome cuidado para não exercer pressão sobre o notebook.

Nesse caso, coloque o notebook em um compartimento separado longe dos outros objetos.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação à instalação

Não bloqueie as portas (furos), ventilações, etc. do produto e não insira objetos.

Um dano a um componente dentro do computador poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Ao usar o computador posicionado em sua lateral, coloque-o de forma que as ventilações fiquem voltadas para cima.

Se essa instrução não for seguida, a temperatura interna do computador poderá subir e o computador poderá apresentar um mau funcionamento ou parar de funcionar.

Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Isso poderá gerar um problema no computador. Além disso, o objeto poderá cair e provocar ferimentos ou danos ao computador.

Com relação ao uso da bateria

Descarte as baterias gastas de forma adequada.

- Há perigo de incêndio ou explosão.
- O método de descarte da bateria poderá diferir dependendo do seu país e região. Descarte a bateria usada de forma adequada ou procure nossa rede de serviços autorizados.

Não jogue ou desmonte a bateria e não a coloque na água.

Isso poderá causar um ferimento, incêndio ou explosão.

Use somente uma bateria autorizada pela Samsung.

Do contrário, poderá ocorrer uma explosão.

Evite o contato com objetos de metal, como chaves do carro ou clipes, ao armazenar ou transportar uma bateria.

O contato com um metal poderá gerar uma corrente excessiva e uma temperatura elevada, podendo danificar a bateria ou causar um incêndio.

Carregue a bateria de acordo com as instruções no manual.

Se essa instrução não for seguida, poderá ocorrer uma explosão ou incêndio devido ao dano ao produto.

Não aqueça o produto (ou a bateria) ou o exponha ao calor (por exemplo, dentro de um veículo durante o verão).

Há perigo de explosão ou incêndio.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação à utilização

Não posicione uma vela, isqueiro, etc. sobre ou no produto.

Há risco de incêndio.

Use uma tomada ou um plugue múltiplo com pino de aterramento.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos.

Solicite ao serviço autorizado Samsung que teste o produto após o reparo.

O serviço autorizado Samsung realizará verificações de segurança depois de um reparo.

Usar um produto reparado sem testá-lo em relação à segurança poderá causar um choque elétrico ou incêndio.

No caso de raios, desligue imediatamente o sistema, desconecte o cabo de alimentação da tomada e a linha telefônica do modem. Não use um modem ou telefone.

Há perigo de choque elétrico ou incêndio.

Não use o computador e o adaptador CA no colo ou em superfícies macias.

Se a temperatura do computador aumentar, haverá risco de queimaduras.

Conecte somente dispositivos permitidos aos conectores ou portas do computador.

Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

Feche o painel de LCD somente depois de verificar se o notebook está desligado.

A temperatura poderá aumentar e causar superaquecimento e deformação do produto.

Não pressione o Botão Eject (Ejetar) enquanto a unidade de disquete/CD-ROM estiver em operação.

Você poderá perder dados e o disco poderá ser ejetado de modo repentino, o que poderia causar um ferimento.

Tome cuidado para não derrubar o produto durante o uso.

Isso poderá causar ferimentos ou perda de dados.

Não toque na antena com um dispositivo de eletricidade, como a saída de força.

Há perigo de choque elétrico.

Ao manusear as peças do computador, siga as instruções no manual fornecido com as peças.

Caso contrário, podem ocorrer danos ao produto.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Se o computador emitir fumaça ou houver um cheiro de queimado, desconecte o plugue de força da tomada e entre em contato com uma central de atendimento imediatamente. Se seu notebook tiver uma bateria do tipo externa e removível, remova a bateria externa.

Há risco de incêndio.

Não use um CD/disquete danificado ou modificado.

Há risco de dano ao produto ou ferimento.

Não insira os dedos no Slot da placa do PC.

Há risco de ferimento ou choque elétrico.

Use uma solução de limpeza recomendada para computador ao limpar o produto e utilize o computador somente quando ele estiver totalmente seco.

Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

O método de emergência para ejeção de discos usando um clipe de papel não deve ser usado enquanto o disco estiver em movimento. Certifique-se de usar o método de emergência para ejeção de discos somente quando a Unidade de disco óptico estiver interrompida.

Há risco de ferimentos.

Não aproxime o rosto da bandeja da Unidade de disco óptico quando ela estiver em funcionamento.

Há risco de ferimentos devido a uma ejeção abrupta.

Verifque se há rachaduras e danos nos CDs antes do uso.

Isso pode ser perigoso para a unidade de disco e causar um mau funcionamento do dispositivo e ferimentos ao usuário.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação ao upgrade

Tome cuidado ao tocar nos produtos ou peças.

O dispositivo poderá ser danificado ou você poderá se ferir.

Tome cuidado para não jogar ou derrubar uma peça ou dispositivo do computador.

Isso pode causar ferimentos à você ou danos ao produto.

Certifique-se de fechar a tampa do computador antes de conectar a energia depois de uma reinstalação.

Haverá risco de choque elétrico se seu corpo tocar em uma peça interna.

Use somente peças autorizadas pela Samsung.

Caso contrário, poderá ocorrer incêndio ou danos ao produto.

Nunca desmonte ou repare o produto sozinho.

Há perigo de choque elétrico ou incêndio.

Para conectar um dispositivo que não tenha sido fabricado ou autorizado pela Samsung, consulte sempre a central de atendimento Samsung antes de conectar o dispositivo.

Há risco de danos ao produto.

Com relação a cuidados e movimentação

Ao deslocar o produto, primeiro desligue a alimentação e separe todos os cabos conectados.

O produto poderá ser danificado ou os usuários poderão tropeçar nos cabos.

Durante períodos longos nos quais o notebook não for utilizado, descarregue a bateria e mantenha-a separada. (Para o tipo de bateria externa e removível)

A bateria será preservada em sua melhor condição.

Não opere ou assista ao computador enquanto dirige.

Há risco de acidente. Concentre-se em dirigir.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Precauções contra a perda de dados (gerenciamento do disco rígido)

Tome cuidado para não danificar os dados em uma unidade de disco rígido.

- Uma unidade de disco rígido é tão sensível a impactos externos que poderá perder dados na superfície do disco caso ocorra um impacto.
- Tome bastante cuidado, porque deslocar o computador ou causar um impacto no computador quando ele estiver ligado poderá danifcar os dados da unidade de disco rígido.
- A empresa não é responsável por nenhuma perda de dados na unidade de disco rígido.

Fatores que podem danificar os dados de uma unidade de disco rígido e a própria unidade de disco rígido.

- Os dados poderão ser perdidos quando um impacto externo ocorrer no disco durante a desmontagem ou instalação do computador.
- Os dados poderão ser perdidos quando o computador for desligado ou reiniciado devido a uma falha na energia durante o funcionamento da unidade de disco rígido.
- Os dados poderão ser perdidos e impossíveis de serem recuperados devido a uma infecção de vírus no computador.
- Os dados poderão ser perdidos se a alimentação for desligada durante a execução de um programa.
- Movimentar ou causar um impacto ao computador durante a operação da unidade de disco rígido poderá fazer com que os arquivos sejam corrompidos ou que setores indesejados sejam criados no disco rígido.

Para impedir a perda de dados devido a um dano na unidade de disco rígido, faça back-ups frequentes dos dados.

Como utilizar a fonte de alimentação em uma aeronave

Sendo que o tipo de tomada pode variar dependendo do tipo de aeronave, conecte a fonte de alimentação de acordo.

Como as figuras representativas do plugue e do adaptador de automóvel são utilizadas, elas podem diferir das peças reais.

Ao utilizar o plugue de alimentação CA.

Conecte os pinos do plugue de alimentação em sentido perpendicular no centro da tomada de alimentação.

- Se os pinos do plugue não forem inseridos no centro dos furos, os pinos serão inseridos apenas até a metade de seu comprimento. Neste caso, reconecte o plugue de alimentação.
- Você deve inserir o plugue de alimentação na tomada quando o indicador de alimentação (LED) da tomada estiver verde. Se a alimentação estiver conectada corretamente, o indicador de alimentação (LED) permanecerá verde.
  Caso contrário, o indicador de alimentação (LED) estará apagado. Neste caso, retire o plugue de alimentação, verifique se o indicador de alimentação (LED) está verde e, em seguida, reconecte o plugue de alimentação.

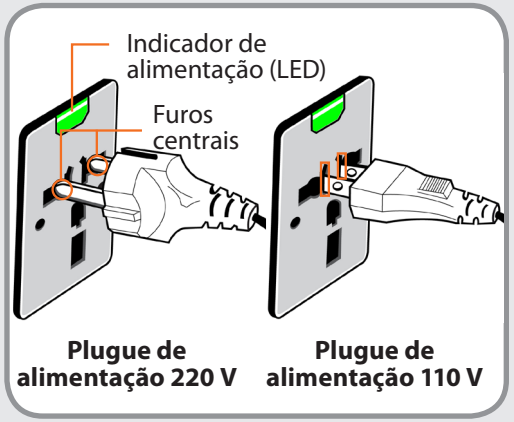

Exemplo correto ○

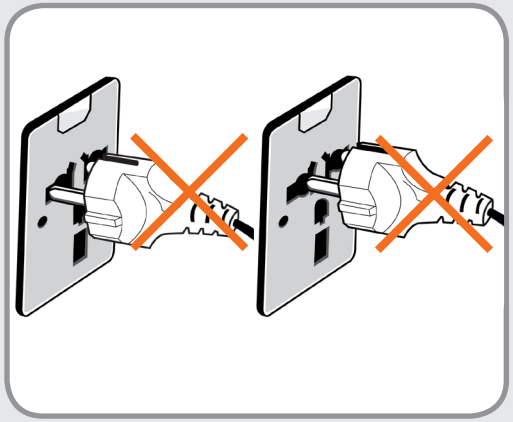

Exemplo incorreto ×

Ao utilizar o adaptador para automóveis

Você deve usar o adaptador para automóveis (opcional) quando houver um soquete para acendedor de cigarros. Insira o plugue do adaptador no soquete do acendedor de cigarros e conecte o plugue DC do adaptador na entrada de alimentação do computador.

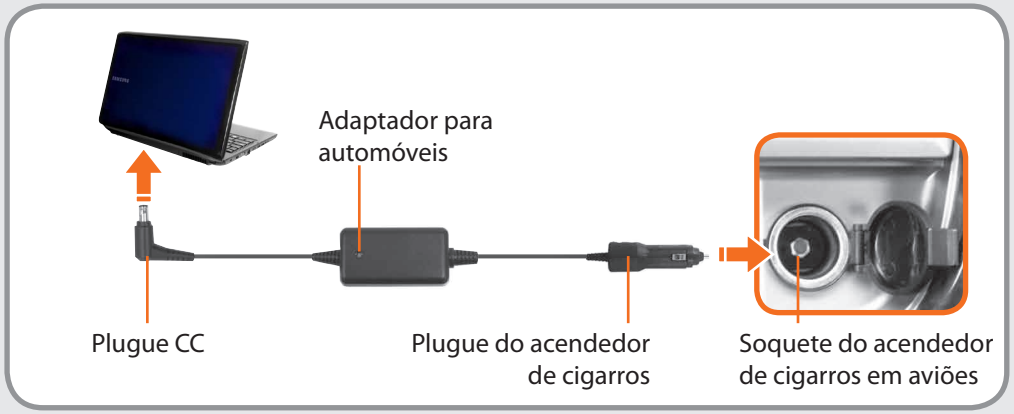

Ao utilizar o conversor de carga para aviões

Dependendo da aeronave, você deve utilizar o adaptador para automóveis e o conversor de carga.

Conecte o conversor de carga para aviões (opcional) ao adaptador para automóveis (opcional) e, em seguida, insira o plugue de entrada de alimentação para aviões na tomada de alimentação.

Postura adequada durante o uso do computador

Manter uma postura adequada durante o uso do computador é muito importante para evitar problemas físicos.

As instruções a seguir, desenvolvidas por meio de engenharia ergonômica, referem-se a uma postura adequada durante o uso do computador. Leia-as e siga-as com atenção ao usar o computador.

Do contrário, a probabilidade de LER (Lesão por esforço repetitivo) devido à repetição das operações poderá aumentar e problemas físicos graves poderão ocorrer.

- As instruções nesse manual foram preparadas de forma que possam ser aplicadas abrangendo os usuários gerais.
- Se o usuário não for abrangido, a recomendação deverá ser aplicada de acordo com as necessidades do usuário.

Postura adequada

Ajuste a altura das mesas e cadeiras de acordo com sua altura.

As alturas devem ser ajustadas de forma que seu braço forme um ângulo reto quando você posicionar as mãos sobre o teclado enquanto estiver sentado em uma cadeira.

Ajuste a altura da cadeira de forma que seu calcanhar esteja posicionado confortavelmente no chão.

- Não use o computador enquanto estiver deitado, mas somente quando estiver sentado.
- Não use o computador em seu colo. Se a temperatura do computador aumentar, haverá risco de queimaduras.
- Trabalhe mantendo a coluna reta.
- Use uma cadeira com um espaldar confortável.
- Mantenha o centro do peso das pernas não sobre a cadeira, mas sobre seus pés enquanto estiver sentado em uma cadeira.
- Para usar o computador enquanto fala ao telefone, use um headset. Usar o computador com o fone sobre o ombro é ruim para a postura.
- Mantenha os itens usados com frequência a um alcance confortável (em que você possa alcançá-los com as mãos).

Postura adequada durante o uso do computador

Posição dos olhos

Mantenha o monitor ou LCD longe dos olhos a uma distância de pelo menos 50 cm.

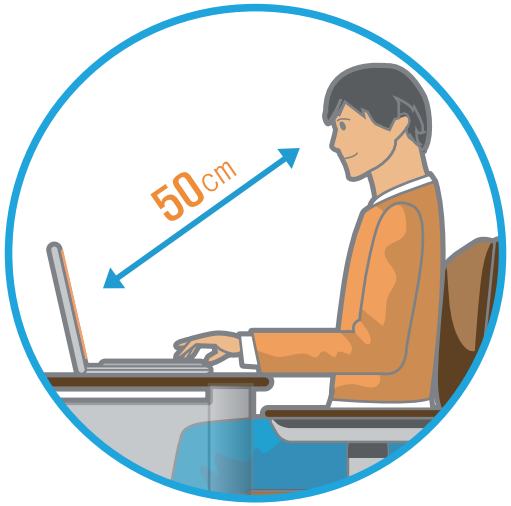

- Ajuste a altura do monitor e a tela de LCD de forma que a altura superior seja igual ou inferior à altura dos seus olhos.
- Evite configurar um brilho excessivo para o monitor e o LCD.
- Mantenha limpa a tela do monitor e do LCD.
- Se você usar óculos, limpe-os antes de usar o computador.
- Ao inserir conteúdo impresso em um papel no computador, use um suporte estático para papel, de forma que a altura do papel seja praticamente igual à do monitor.

Posição das mãos

Mantenha os braços em um ângulo reto, conforme mostrado pela figura.

- Mantenha a linha dos ombros reta em relação às mãos.
- Não posicione a palma sobre o teclado ao digitar.
- Não segure o mouse com força excessiva.
- Não pressione o teclado, touchpad ou mouse com força excessiva.
- Recomenda-se conectar um teclado e mouse externo ao usar o computador por longos períodos.

Postura adequada durante o uso do computador

Controle de volume (fones e alto-falantes)

Verifique o volume primeiro para ouvir música.

Verifique o volume!

- Verifique se o volume está muito alto antes de usar fones.
- Não é recomendado usar fones por longos períodos.
- Qualquer discrepância da configuração padrão do equalizador pode ocasionar danos à audição.
- A configuração padrão pode ser alterada por meio das atualizações do software e do driver sem sua intervenção. Verifique a configuração padrão do equalizador antes da primeira utilização.

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis altos de volume por longos períodos.

Tempo de uso (intervalo)

- Faça um intervalo de 10 minutos ou mais depois de um período de 50 minutos quando estiver trabalhando por mais de uma hora.

Iluminação

- Não use o computador em locais escuros.
  O nível de iluminação para uso do computador deve ser tão claro quanto para ler um livro.
- Recomenda-se iluminação indireta. Use uma cortina para impedir o reflexo na tela de LCD.

Condição operacional

- Não use o computador em locais quentes e úmidos.
- Use o computador dentro da temperatura e da faixa de umidade permitidas conforme especificado no Guia do usuário.

Visão geral

Visão dianteira

- As imagens usadas para a capa e o corpo principal no manual do usuário são aquelas do modelo representativo de cada série. Portanto, as cores e a aparência das imagens podem diferir da aparência real do produto dependendo do modelo.
- A cor e a aparência reais do computador poderão diferir das imagens usadas nesse guia.
- Pode não ser compatível com alguns dispositivos.

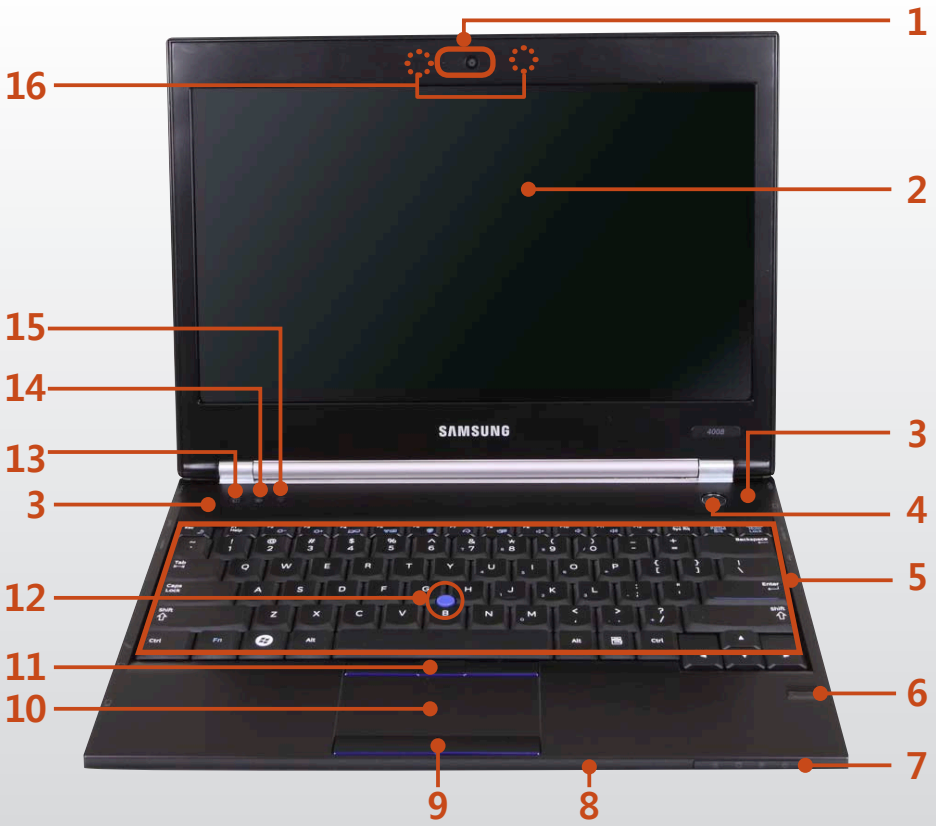

1	Câmera/LED da câmera (opcional)	Usando esta câmera, é possível fazer tomadas de imagens estáticas e gravar vídeo. Se utilizá-la, o LED se acende.
2	LCD	As imagens da tela são exibidas aqui.
3	Alto-falante	Um dispositivo usado para gerar som.
4	Botão Power ⏻/I	Liga ou desliga o computador.
5	Teclado	Um dispositivo para digitar dados pressionando-se as teclas.
6	Sensor de impressão digital (opcional)	Dispositivo que reconhece impressões digitais. Use o dispositivo com o programa de segurança.
7	Indicadores de status	Demonstra o status operacional do computador. O LED operacional correspondente acenderá quando a função equivalente for executada.
8	Slot para múltiplas placas (opcional)	Um slot para cartão oferece suporte para vários tipos de cartões.
9	Botões do Touchpad	Esses dispositivos têm funções semelhantes às da esfera e dos botões do mouse.
10	Touchpad	
11	Botões Pointing Stick (opcional)	
12	Pointing Stick (opcional)	
13	Botão de bloqueio do computador	É possível bloquear o Windows ou trocar o usuário.
14	Botão Webcam/MIC interno	Pressione este botão para ligar ou desligar a webcam e o microfone interno.

Visão dianteira

- As imagens usadas para a capa e o corpo principal no manual do usuário são aquelas do modelo representativo de cada série. Portanto, as cores e a aparência das imagens podem diferir da aparência real do produto dependendo do modelo.
- A cor e a aparência reais do computador poderão diferir das imagens usadas nesse guia.
- Pode não ser compatível com alguns dispositivos.

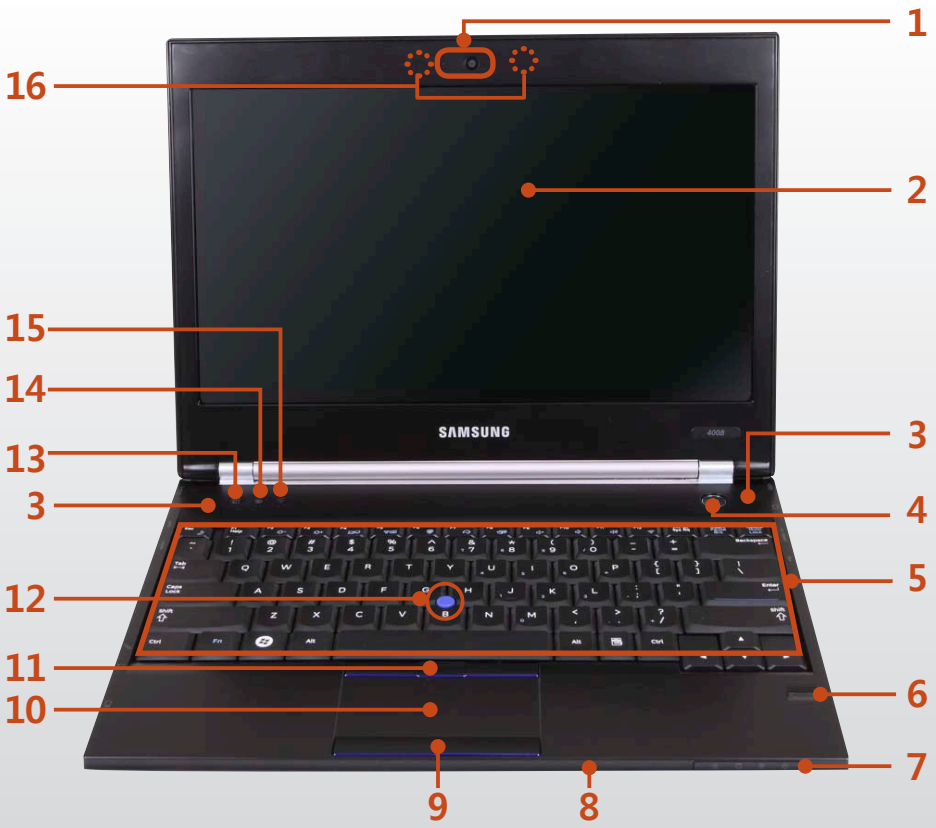

15	Botão Wireless	Ativa ou desativa facilmente as diversas configurações de rede sem fio ao mesmo tempo. - Este botão é útil no avião para desligar todos os dispositivos de rede sem fio. - Também é possível configurar um dispositivo de rede sem fio específico com a combinação de teclas Fn + F12 . **Ligado** : Mostra que os dispositivos de rede sem fio estão ligados. **Desligado** : Mostra que nenhum dispositivo de rede sem fio está ligado.
16	Microfone	É possível usar o microfone embutido.

Usando a lente da câmera, web cam

Usando o programa Cyberlink YouCam (opcional), você pode tirar fotos ou gravar vídeos usando a câmera embutida do computador ao adicionar o balão de conversa ou o efeito de moldura.

Indicadores de status

1	Caps Lock	Será ativado quando a tecla Caps Lock for pressionada, permitindo que letras maiúsculas sejam digitadas sem pressionar o botão Shift. **Ligado**: entrada alfabética em letra maiúscula **Desligado**: entrada alfabética em letra minúscula
2	HDD/ODD	Liga quando o disco rígido ou o ODD estiver sendo acessado.
3	Status de carga	Demonstra o status de carga da fonte de alimentação e da bateria. **Verde:** Quando a bateria estiver totalmente carregada ou a bateria não estiver instalada. **Laranja:** Quando a bateria estiver sendo carregada. **Desligado:** Quando o computador estiver funcionando com a força da bateria sem estar conectado ao adaptador CA.
4	Energia	Demonstra o status operacional do computador. **Ligado:** Quando o computador está operando. **Pisca:** Quando o computador está no modo Sleep (Descanso).

Visão geral

Visão direita

► **Para modelos de 14 polegadas**

► **Para modelos de 15,6 polegadas**

1	Saída do fone	Uma saída usada para conectar os fones.
2	Saída do microfone	Uma saída usada para conectar o microfone.
3	Leitor de cartão inteligente com contato (opcional)	Slot para cartões que oferece suporte para cartões inteligentes.
4	Drive de CD (ODD) (opcional)	Reproduz títulos de CD ou DVD. Como o ODD (drive de disco óptico) é opcional, o drive instalado depende do modelo do computador.
5	Porta comum eSata/ USB (opcional)	Essa porta pode ser conectada a um a um dispositivo USB ou eSATA. Windows XP não suporta eSATA.
6	Porta USB	É possível conectar dispositivos USB à porta USB, como um teclado/mouse, câmera digital, etc.
7	Slot de segurança	É possível conectar uma trava e um cabo ao slot de segurança para impedir que a base de encaixe seja roubada.

O que é uma porta e-SATA?

Trata-se de um novo tipo de conexão entre um PC e os dispositivos periféricos. Geralmente ela é usada para conectar um PC e uma unidade de disco rígido tipo externa.

Visão esquerda

► **Para modelos de 14 polegadas**

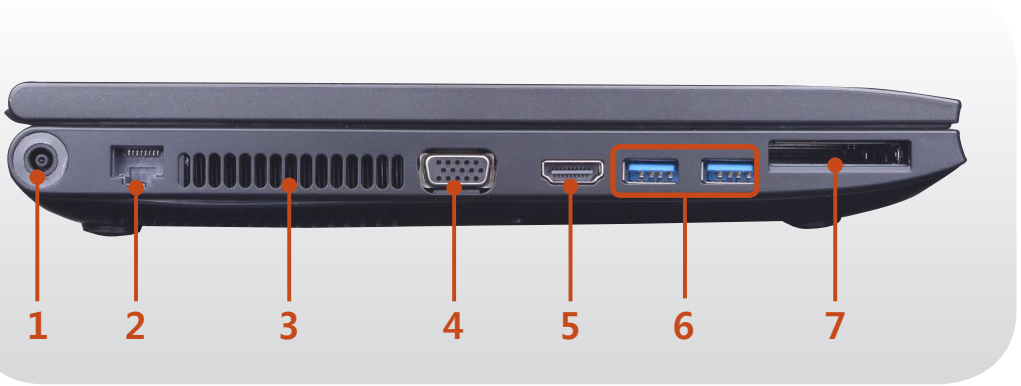

O que é uma porta USB carregável?

- As funções de acesso e carregamento do dispositivo USB são suportadas.
- A função de carregamento do USB é suportada independentemente de a força estar ligada ou desligada.
- O carregamento de um dispositivo por meio de uma porta USB carregável poderá demorar mais do que o carregamento geral.
- A utilização da função Chargeable USB quando o computador está funcionando com a energia da bateria reduz o tempo de uso da bateria.
- O usuário não consegue verificar o status de carregamento do dispositivo USB no computador.
- Talvez não seja compatível com alguns dispositivos USB.

1	Tomada CC	Uma tomada para conectar o adaptador CA que fornece energia ao computador.
2	Porta de LAN com fio	Conecte o cabo Ethernet a esta porta.
3	Aberturas do ventilador	O calor interno do computador é emitido por meio desses furos. Se as aberturas estiverem bloqueadas, o computador poderá superaquecer. Evite bloquear as aberturas, já que isso pode ser perigoso.
4	Porta do monitor	Uma porta usada para conectar um monitor, TV ou projetor compatível com uma superfície D-SUB de 15 pinos.
5	Porta de áudio/ vídeo digital (HDMI) (opcional)	Você pode conectar um cabo HDMI a essa porta. Usando essa porta, você pode desfrutar de áudio e de vídeo digital em sua TV.
6	Porta USB ou porta USB carregável (opcional)	As portas USB às quais você pode conectar os dispositivos USB, assim como a porta USB carregável, são fornecidas. Usando uma porta USB carregável, você pode acessar ou carregar um dispositivo USB. A porta pode ser distinguida pela figura impressa no compartimento do produto. Porta USB 2.0 Porta USB 2.0 carregável Porta USB 3.0 Porta USB 3.0 carregável
7	Slot ExpressCard (opcional)	Instale o cartão Express nesse slot.

Visão geral

Visão esquerda

► **Para modelos de 15,6 polegadas**

O que é uma porta USB carregável?

- As funções de acesso e carregamento do dispositivo USB são suportadas.
- A função de carregamento do USB é suportada independentemente de a força estar ligada ou desligada.
- O carregamento de um dispositivo por meio de uma porta USB carregável poderá demorar mais do que o carregamento geral.
- A utilização da função Chargeable USB quando o computador está funcionando com a energia da bateria reduz o tempo de uso da bateria.
- O usuário não consegue verificar o status de carregamento do dispositivo USB no computador.
- Talvez não seja compatível com alguns dispositivos USB.

1	Tomada CC	Uma tomada para conectar o adaptador CA que fornece energia ao computador.
2	Porta de LAN com fio	Conecte o cabo Ethernet a esta porta.
3	Porta USB ou porta USB carregável (opcional)	As portas USB às quais você pode conectar os dispositivos USB, assim como a porta USB carregável, são fornecidas. Usando uma porta USB carregável, você pode acessar ou carregar um dispositivo USB. A porta pode ser distinguida pela figura impressa no compartimento do produto. Porta USB 2.0 Porta USB 2.0 carregável Porta USB 3.0 Porta USB 3.0 carregável
4	Aberturas do ventilador	O calor interno do computador é emitido por meio desses furos. Se as aberturas estiverem bloqueadas, o computador poderá superaquecer. Evite bloquear as aberturas, já que isso pode ser perigoso.
5	Porta do monitor	Uma porta usada para conectar um monitor, TV ou projetor compatível com uma superfície D-SUB de 15 pinos.
6	Porta de áudio/ vídeo digital (HDMI) (opcional)	Você pode conectar um cabo HDMI a essa porta. Usando essa porta, você pode desfrutar de áudio e de vídeo digital em sua TV.
7	Saída do microfone	Uma saída usada para conectar o microfone.
8	Saída do fone	Uma saída usada para conectar os fones.
9	Slot ExpressCard (opcional)	Instale o cartão Express nesse slot.

Visão geral

Visão inferior

► Modelo Tipo A

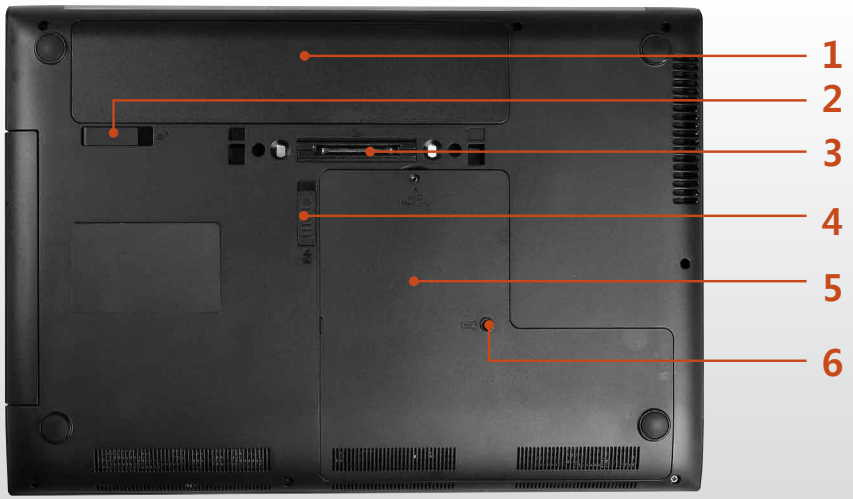

► Modelo Tipo B

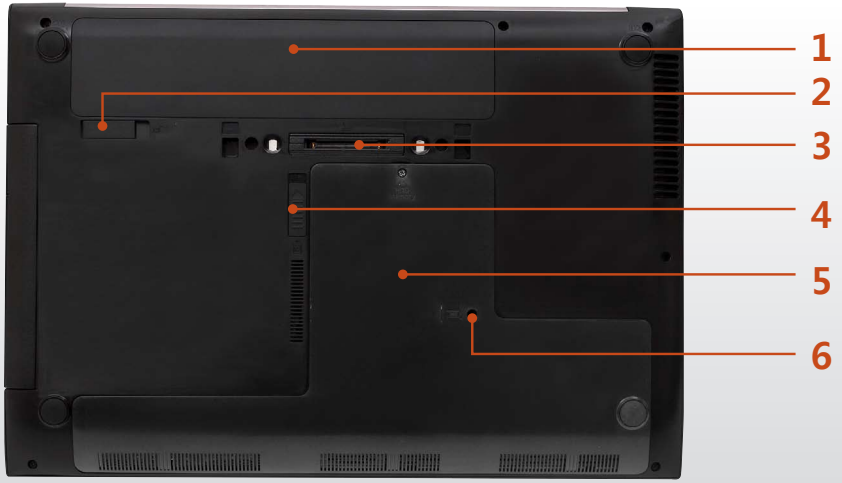

1	Bateria	Trata-se de uma bateria recarregável de íon de lítio que fornece energia ao computador.
2	Travas da bateria	A trava usada para remover ou instalar a bateria.
3	Porta de encaixe (opcional)	Porta para conectar a Base de Encaixe Comercial (vendida separadamente).
4	Trava de separação do drive de CD (ODD) (opcional)	Esta trava permite separar o drive de CD ou de DVD do computador.
5	Tampa do compartimento da memória/Tampa do compartimento da unidade de disco rígido	A memória principal e o drive de disco rígido estão instalados dentro da tampa.
6	Furo de drenagem do teclado	Quando uma pequena quantidade de líquido é derramada sobre o teclado, é possível drenar o líquido por esse furo. Como não é possível garantir a impermeabilização total do produto, em caso de inundação, desconecte o cabo de alimentação e a bateria imediatamente e ligue para a central de atendimento.

Ligar e desligar o computador

Ligar o computador

1 Conecte o **adaptador AC**.

2 Suspenda o painel do LCD.

3 Pressione o **botão ligar/desligar** para ligar o computador.

Sobre a ativação do Windows

Ao ligar o computador pela primeira vez, a tela de ativação do Windows será exibida.

Siga os procedimentos de ativação de acordo com as instruções na tela para usar o computador.

Entrando no modo de descanso

Quando o computador for ligado, pressione rapidamente o botão de força do computador uma vez.

Ajustando o brilho da tela

Quando a força da bateria se esgotar no computador, o brilho do LCD será automaticamente definido como baixo.

Pressione a combinação das teclas Fn + F3 para aumentar o brilho da tela.

Ligar e desligar o computador

Desligar o computador

- Como os procedimentos para desligar o computador podem diferir dependendo do sistema operacional instalado, desligue o computador de acordo com os procedimentos para o sistema operacional adquirido.
- Salve todos os dados antes de clicar em **Desligar**.
- Se o **Easy Settings** está instalado, o local de desligamento do sistema pode diferir.

Clique em ❶ **Iniciar** > ❷ **Modo desligar** Desligar para desligar o computador.

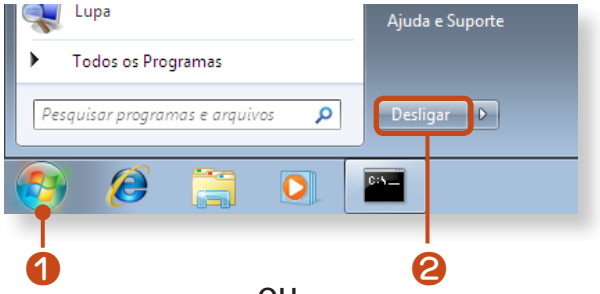

ou

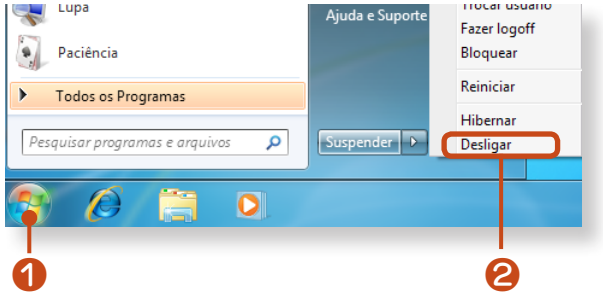

Capítulo 2.
Uso do computador

Teclado 35
Touchpad 38
Pointing Stick (opcional) 44
Drive de CD (ODD, opcional) 49
Slot ExpressCard (opcional) 51
Slot para múltiplas placas (opcional) 52
Conexão a um dispositivo de exibição externo 55
Conexão a um dispositivo digital externo 62
Ajuste do volume 63
Rede conectada 66
Rede sem fio (opcional) 70
Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional) 73

Teclado

As funções de tecla de atalho e procedimentos são abordados nas seções a seguir.

- A imagem do teclado pode ser diferente do teclado real.
- O teclado pode variar dependendo do seu país. As seções a seguir descrevem principalmente as teclas de atalho.

Teclas de atalho

É possível usar as funções a seguir ao pressionar as teclas abaixo com a tecla **Fn**.

Teclado

Fn		Nome	Função
Fn +	Esc	REST (Modo de Descanso)	Alterna para o modo de Descanso. Para ativar o computador, pressione o botão Power.
	F2 F3	Controle de brilho da tela	Controla o brilho da tela.
	F4	CRT/LCD	Alterna a exibição da tela para o LCD ou o monitor externo quando um monitor externo (ou TV) estiver conectado ao computador.
	F5	Touchpad/Pointing Stick	Ativa ou desativa a função touchpad ou pointing stick.
	F6	Omnipass	O programa de segurança Omnipass é executado.
	F7	Easy Support Center	O programa de diagnóstico do sistema, de recuperação e de consulta à Internet, **Easy Support Center**, será iniciado. (Opcional)
	F8	Modo de bateria	Para utilizar a bateria de forma eficiente, é possível alterar o modo de bateria de acordo com o seu ambiente de utilização.
	F9	Mudo	Muda ou cancela o modo mudo.
	F10 F11	Controle de volume	Controla o volume.
	F12	Rede sem fio	É possível ativar ou desativar o dispositivo de rede sem fio. (Apenas para modelos com um dispositivo de rede sem fio.)

Tecla numérica (Para modelos de 14/15,6 polegadas)

Para modelos de 14 polegadas, pressione a tecla NumLock para usar algumas das teclas como teclas numéricas.

Para modelos de 15,6 polegadas, quando o NumLock estiver ativado, o teclado numérico do lado direito do teclado estará habilitado.

Outras teclas de função

Desempenha a função do mouse com o clique direito (touchpad).

Caso as teclas de acesso não funcionem corretamente, será necessário instalar o **Easy Settings**.

Touchpad

O touchpad fornece a mesma função de um mouse e os botões esquerdo e direito do touchpad desempenham a função dos botões esquerdo e direito de um mouse.

Para utilizar o touchpad, é necessário o driver do touchpad.

Existe um driver embutido do Windows e um driver fornecido pelo fabricante. Para um melhor desempenho, recomenda-se utilizar o driver fornecido pelo fabricante do touchpad.

O driver fornecido pelo fabricante do touchpad já está instalado como padrão neste produto ao comprá-lo. **Ao reinstalar o Windows ou trocar de sistema operacional, recomenda-se utilizar o driver fornecido pelo respectivo fabricante.**

- Toque o touchpad apenas com os dedos. Qualquer outra coisa, como uma caneta esferográfica, não será reconhecida pelo touchpad.
- Se você tocar o Touchpad ou pressionar seus botões durante a inicialização, o período de inicialização do Windows poderá aumentar.
- Verificação do fabricante do touchpad

  Clique na aba **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > Hardware** e verifique o dispositivo (por exemplo: Elan, Synaptics, etc.).
- O driver do Windows fornece funções básicas do touchpad (mover o ponteiro, clicar, etc.), mas não suporta a função Gesture.

Funções básicas do touchpad

Movimentação do cursor na tela

Posicione levemente o dedo sobre o touchpad e movimente o dedo.

O cursor do mouse se movimentará de maneira correspondente. Movimente o dedo na direção em que quiser deslocar o cursor.

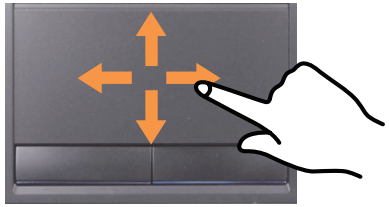

Touchpad

Função Clique

Posicione um dos dedos sobre o touchpad e clique uma vez em um item.

Como alternativa, pressione rapidamente o botão esquerdo uma vez e solte-o.

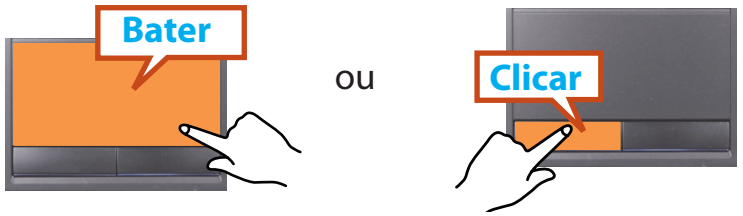

Função Clique duplo

Posicione o dedo sobre o touchpad e bata o dedo duas vezes rapidamente em um item que deseja.

Também é possível pressionar o botão esquerdo do touchpad duas vezes rapidamente.

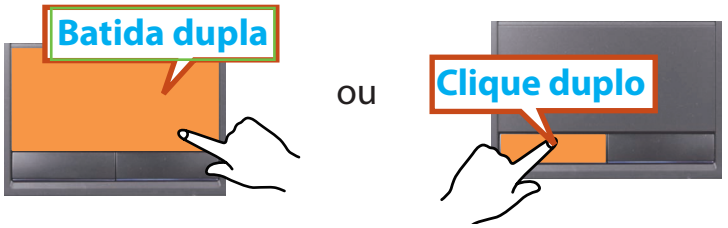

Função do botão direito

Corresponde a clicar no botão direito do mouse.

Pressione o botão direito do touchpad uma vez. O menu pop-up correspondente é exibido.

Função Arrastar

Arrastar refere-se a movimentar um item para outro local depois de selecioná-lo.

Mantenha o botão esquerdo do touchpad pressionado sobre um item que deseja arrastar e movimente o item para o novo local.

A função Gesture do touchpad (opcional)

- A função Touchpad Gesture pode não ser fornecida e a versão da função poderá variar dependendo do modelo. Alguns procedimentos de utilização poderão diferir dependendo da versão.
- Para visualizar os procedimentos detalhados de utilização, consulte a descrição na janela Touchpad Settings (Configurações do Touchpad).
- Essas descrições foram redigidas com base no Windows 7, o sistema operacional mais recente.
  Portanto, algumas descrições e imagens poderão diferir do seu sistema operacional. Mas como o uso é semelhante a outros sistemas operacionais do Windows, é possível utilizar essas descrições para referência.

Usando o touchpad, pode-se usar as funções adicionais do Gesture.

- **Função de rolagem**
- **Função de zoom**
- **Função mover página**

Configuração da função Gesture

Algumas funções de gestos podem não estar configuradas.

Neste caso, é possível configurá-las usando o caminho a seguir.

1 ► **Ao utilizar o driver Elan**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > ELAN > Opções** e ajuste a sensibilidade do ponteiro.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Mouse > Configuração do dispositivo > Configurações** e ajuste a sensibilidade.

2 A janela Configurações do touchpad será exibida. Clique no item correspondente para selecioná-lo em **Selecionar um item** e clique em **OK**.

Para cancelar a função Gesture, desmarque o item correspondente na janela Configurações do touchpad e clique em **OK**.

Touchpad

A função Scroll

Esta função é a mesma que a área de scroll do touchpad.

Se você posicionar dois dedos sobre o touchpad e movimentá-los para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, a tela irá rolar nessas direções.

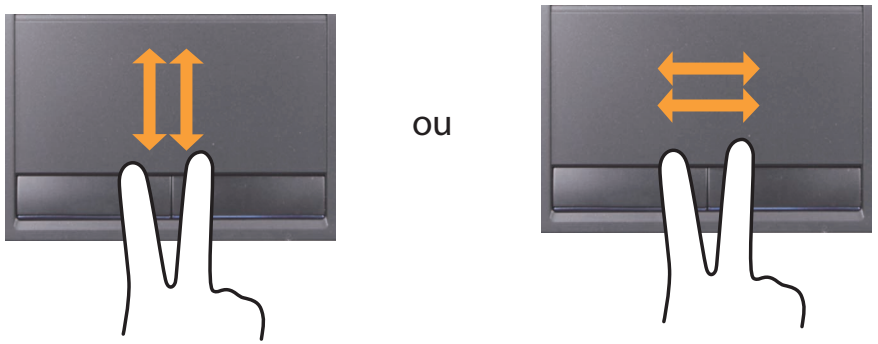

Funções de Zoom

Se você posicionar dois dedos juntos ou separados sobre o touchpad, a imagem ou o texto atual será ampliado ou reduzido.

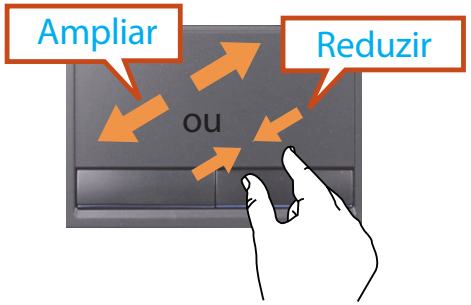

Função mover página

Você pode ir para a página anterior ou seguinte quando estiver olhando fotos ou navegando na Internet.

Por exemplo, se tocar levemente com três dedos para a esquerda quando estiver olhando um site, você retornará para a página anterior.

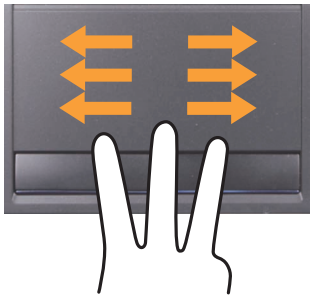

Configuração da sensibilidade do touchpad

Se o touchpad estiver muito sensível ou o ponteiro se movimentar sozinho, ajuste a sensibilidade e a velocidade do ponteiro do touchpad.

Ajuste da velocidade do ponteiro do touchpad

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > Ponteiros** e ajuste a velocidade do ponteiro.

Ajuste da função de detecção da palma da mão do touchpad

A função de detecção da palma da mão serve para evitar o mau funcionamento quando a palma da mão toca o touchpad por engano.

Esta função acompanha o driver do touchpad fornecido pelo fabricante.

► **Ao utilizar o driver Elan**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > ELAN > Opções > Palma da Mão** e ajuste a sensibilidade do ponteiro.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Mouse > Configuração do dispositivo > Configurações > SmartSense** e ajuste a sensibilidade.

Quando o ponteiro do touchpad não se mover normalmente:
role a barra de acordo na direção do mínimo.

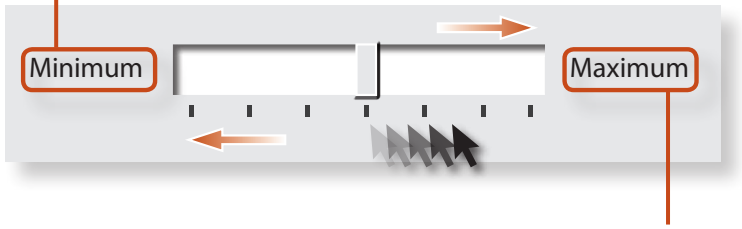

Quando o ponteiro do touchpad se mover sozinho (excessivamente):
role a barra de acordo na direção do máximo.

Função On/Off do touchpad

Bloqueio com teclas de atalho

Se não quiser usar o touchpad, você pode desativá-lo.

Pressione a combinação de teclas Fn + F5 uma vez.
Em seguida, a tela para selecionar o modo do dispositivo será exibida.

Como pressionar a tecla F5 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um modo do dispositivo.

- Touchpad Ativado / Pointing Stick Ativado
- Touchpad Ativado / Pointing Stick Desativado
- Touchpad Desativado / Pointing Stick Ativado

É possível ajustar o touchpad e as configurações dos botões do touchpad nas guias que são exibidas ao clicar em **Iniciar > Painel de Controle > Configura ção do dispositivo > Mouse**.

Bloqueio automático durante a conexão com o mouse via USB

► **Ao utilizar o driver Elan**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > ELAN** e assinale a opção **Desativar quando o mouse externo for USB estiver conectado**. Isso desativará o touchpad quando um mouse via USB estiver conectado.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Configuração do dispositivo** e assinale a opção **Desativar dispositivo indicador interno quando o dispositivo indicador externo USB estiver conectado**. Isso desativará o touchpad quando um mouse via USB estiver conectado.

Essa função de bloqueio automático não é fornecida para alguns modelos.

Pointing Stick (opcional)

O pointing stick tem a mesma função de um mouse.

Os botões do pointing stick desempenham as funções dos botões esquerdo e direito e do botão de rolagem de um mouse.

Para usar o pointing stick, o driver do pointing stick é necessário.

O driver fornecido pelo fabricante do pointing stick já está instalado como padrão neste produto ao comprá-lo.Ao reinstalar o Windows ou trocar de sistema operacional, recomenda-se utilizar o driver fornecido pelo respectivo fabricante.

- Use o pointing stick com os dedos.Utilizar um objeto pontiagudo pode danificar o pointing stick.
- Se você tocar o pointing stick ou pressionar seus botões durante a inicialização, o tempo de inicialização do Windows poderá aumentar.
- Verificação do fabricante do pointing stick
  Clique na aba **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Mouse > Hardware** e verifique o dispositivo (por exemplo: Elan, Synaptics, etc.).

Pointing Stick

Use para mover o cursor.

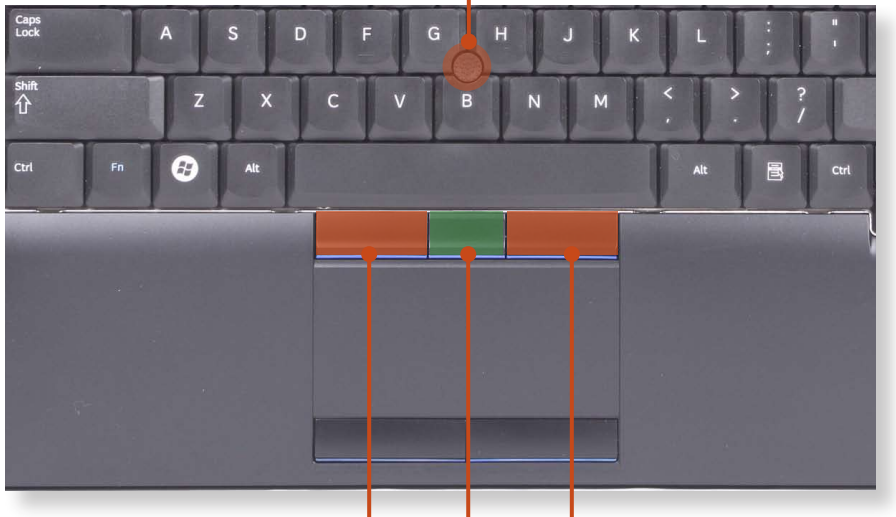

Botão esquerdo do pointing stick

É possível selecionar ou executar um programa usando este botão.

Botão direito do pointing stick

Desempenha a função do botão direito do mouse.

Botão de rolagem

Corresponde à roda de rolagem do mouse.

Pointing Stick (opcional)

Funções básicas do pointing stick

Movimentação do cursor na tela

Posicione levemente o dedo sobre o pointing stick e movimente o dedo.O cursor do mouse se movimentará de maneira correspondente.Movimente o dedo na direção em que quiser deslocar o cursor.

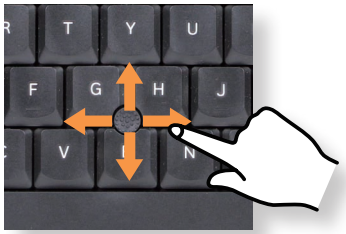

Função Clique

Posicione um dos dedos sobre o pointing stick e clique uma vez em um item.
Como alternativa, pressione rapidamente o botão esquerdo do pointing stick uma vez e solte-o.

ou

Função Clique duplo

Posicione o dedo sobre o pointing stick e bata o dedo duas vezes rapidamente em um item que deseja.

Também é possível pressionar o botão esquerdo do pointing stick duas vezes rapidamente.

ou

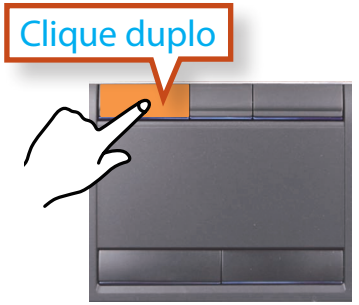

Função do botão direito

Corresponde a clicar no botão direito do mouse.

Pressione o botão direito do pointing stick uma vez.O menu pop-up correspondente é exibido.

Pointing Stick (opcional)

Função Arrastar

Arrastar refere-se a movimentar um item para outro local depois de selecioná-lo.

Mantenha o botão esquerdo do pointing stick pressionado sobre um item que deseja arrastar e movimente o item para o novo local.

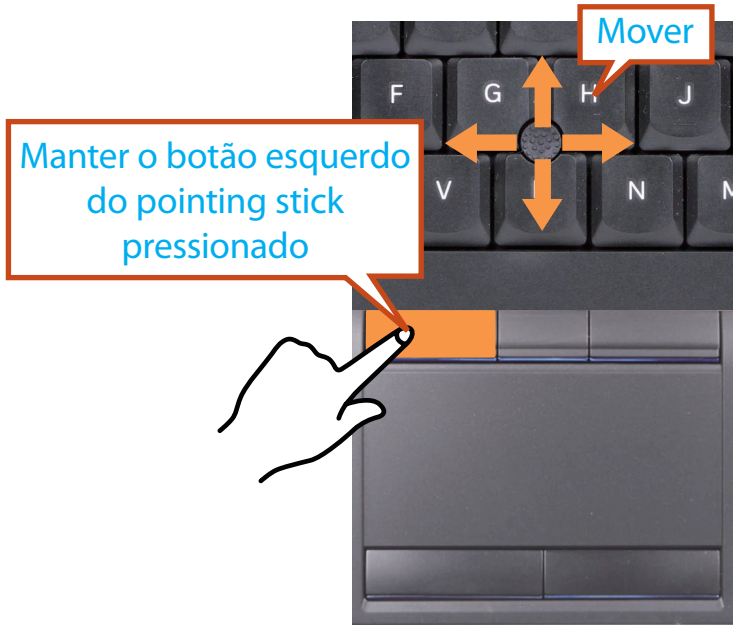

Função de rolagem

Esta função é a mesma que a área de rolagem do Touchpad.

Mantenha o botão de rolagem pressionado e movimente o pointing stick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Em seguida, a tela é rolada para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita de maneira correspondente.

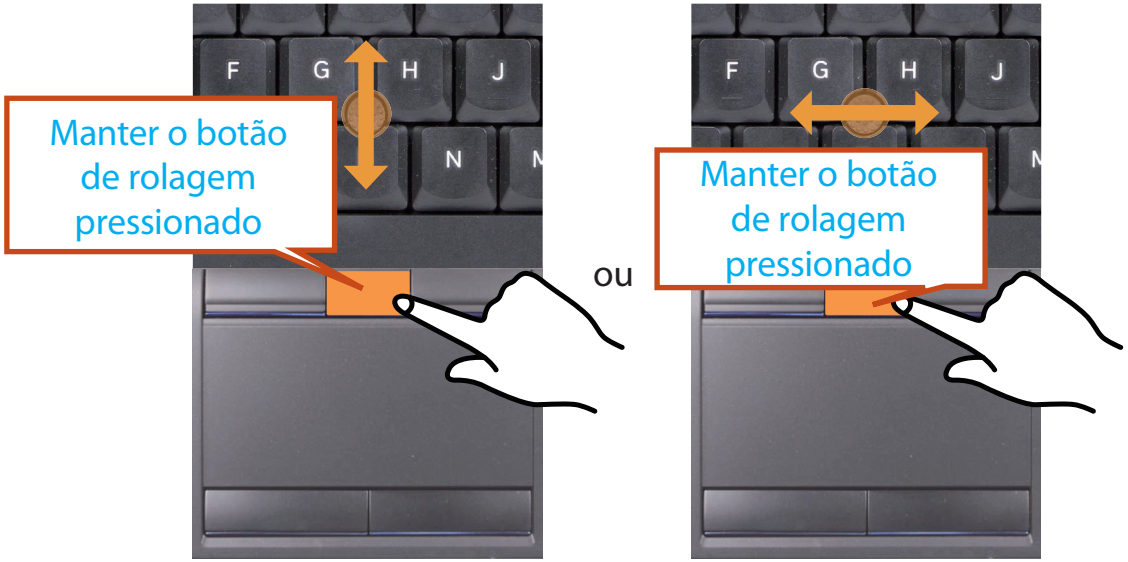

Pointing Stick (opcional)

Ajuste da sensibilidade do pointing stick

Se o pointing stick estiver muito sensível ou o ponteiro se movimentar sozinho, ajuste a sensibilidade e a velocidade do ponteiro do pointing stick.

Ajuste da velocidade do ponteiro

Clique em **Iniciar** > **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Mouse** > **Ponteiros** e ajuste a velocidade do ponteiro.

Ajuste da sensibilidade de toque do pointing stick

É possível controlar qual é a pressão dos dedos necessária para mover o ponteiro.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar** > **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Mouse** > **Configuração do dispositivo** > **Configurações** > **Touch Sensitivity** e ajuste a sensibilidade.

Função de ativar/desativar o pointing stick

Bloqueio com teclas de atalho

Se não quiser usar o pointing stick, você pode desativá-lo.

Pressione a combinação de teclas Fn + F5 uma vez.Em seguida, a tela para selecionar o modo do dispositivo será exibida.

Como pressionar a tecla F5 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um modo do dispositivo.

- Touchpad Ativado / Pointing Stick Ativado
- Touchpad Ativado / Pointing Stick Desativado
- Touchpad Desativado / Pointing Stick Ativado

É possível ajustar o pointing stick e as configurações dos botões do pointing stick nas guias que são exibidas ao clicar em **Iniciar** > **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Mouse**.

Bloqueio automático durante a conexão com o mouse via USB

► Ao utilizar o driver Synaptics

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Configuração do dispositivo** e assinale a opção **Desativar dispositivo indicador interno quando o dispositivo indicador externo USB estiver conectado**. Isso desativará o touchpad e o pointing stick quando um mouse USB estiver conectado.

No caso do modelo touch-screen, assinalar a opção bloqueará o touchpad e o pointing stick mesmo se um mouse USB não tiver sido conectado.

Essa função de bloqueio automático não é fornecida para alguns modelos.

Drive de CD (ODD, opcional)

O drive de disco óptico é opcional e pode diferir dependendo do seu modelo de computador. Para obter especificações detalhadas, consulte o catálogo.

- Não insira um CD rachado ou riscado.
  Do contrário, o CD pode quebrar ou danificar a unidade do disco óptico quando girar em alta velocidade.
- Ao limpar um CD ou DVD, limpe-o com um pano macio de dentro para fora.
- Insira um mini-CD no centro do drive de CD.
- As imagens usadas para a descrição são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir das imagens reais.
- Usar um CD que não tenha o formato de um círculo não é recomendado.

Inserção e ejeção de um CD

1 Clique no botão **Eject** do drive de disco óptico na lateral do computador.

2 Quando a bandeja de CD for aberta, insira um CD ou DVD e empurre a bandeja até ouvir um clique.

3 Empurre a bandeja de CD para dentro até ouvir um clique.

O indicador de status da unidade de CD está ativado.

- A velocidade de leitura e de gravação de uma unidade de CD poderá diferir dependendo da condição e do tipo de mídia.
- Para ejetar um CD quando a unidade de CD não estiver funcionando ou o computador estiver desligado, posicione a extremidade de um clipe de papel ( ) no Furo de emergência até que a bandeja do CD seja ejetada.

Drive de CD (ODD, opcional)

Instalação/retirada do drive de CD

1 Desligue o sistema, feche o painel de LCD e posicione o computador com a tampa para baixo em uma superfície plana.

2 Puxe a trava de separação do drive de CD para fora e, em seguida, retire o drive de CD.

3 Para reinstalar o drive, deslize essa trava até encaixá-la no sistema.
A trava de separação do drive de CD é movida para dentro e fixa o drive automaticamente.

Verifique se a trava de separação do drive de CD foi movida para dentro.

Slot ExpressCard (opcional)

O slot ExpressCard pode ser considerado como a próxima geração de especificação de cartão PCMCIA e suporta LAN, TV Tuner e cartões de áudio. O slot deste computador suporta a especificação Express Card/34.

- Se uma placa de teste de proteção do slot estiver inserida no computador, remova-a antes de usar o computador.
- Este slot é um slot ExpressCard. Não é possível conectar um cartão PCMCIA a ele.
- Como estas descrições foram redigidas com base no sistema operacional mais recente, o Windows 7, parte do conteúdo e das imagens das descrições podem diferir dependendo do sistema operacional. Como os procedimentos para outros sistemas operacionais do Windows são semelhantes, use o computador seguindo estas descrições.

Para inserir um cartão

1 Insira um cartão no slot na lateral do computador.

2 Ao inserir um cartão no slot, o Windows reconhece o cartão automaticamente ou aparece uma mensagem solicitando a instalação de um driver. Se o cartão não for reconhecido automaticamente, instale o driver de dispositivo fornecido junto com o cartão.

Se aparecer uma janela perguntando se deseja transferir dados e fazer alterações, clique em **Continuar sem transferir dados**. Isso levará ao Passo 2 acima.

Para remover um cartão

1 Clique no ícone **Remover hardware com segurança** na barra de tarefas.

2 Clique em **ExpressCard**.

3 É possível remover o cartão Express quando a mensagem **Remova o hardware com segurança** aparecer.

4 Pressione o cartão no slot suavemente.

O cartão irá se soltar.

5 Retire o cartão.

Slot para múltiplas placas (opcional)

É possível ler e gravar dados em cartões usando o slot para múltiplos cartões.

É possível usar um cartão como disco removível e trocar dados de forma prática com dispositivos digitais, como câmera digital, filmadora digital, MP3, etc..

- Cartões compatíveis: Cartão SD, cartão SDHC, cartão SDXC
- É necessário adquirir adicionalmente um slot para múltiplas placas com a capacidade exigida, dependendo dos seus requisitos.
- É possível usar um slot para múltiplas placas, assim como qualquer dispositivo de armazenamento de dados. Uma função de proteção de copyright não é compatível.
- Como um cartão pode ser perdido ao deslocar o computador, guarde o cartão separadamente.
- As imagens usadas para a descrição são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir das imagens reais.
- Se uma placa de teste de proteção do slot estiver inserida no computador, remova-a antes de usar o computador.
- Essas descrições foram redigidas com base no Windows 7, o sistema operacional mais recente. Portanto, algumas descrições e imagens poderão diferir do seu sistema operacional. Mas como o uso é semelhante a outros sistemas operacionais do Windows, é possível utilizar essas descrições para referência.

Usando a placa

1 Insira a placa na ranhura de múltiplas placas na direção indicada.

2 A unidade do cartão é exibida. Clique em **Abrir pasta para exibir arquivos**. Se a janela não for exibida, clique em **Iniciar > Computador**.

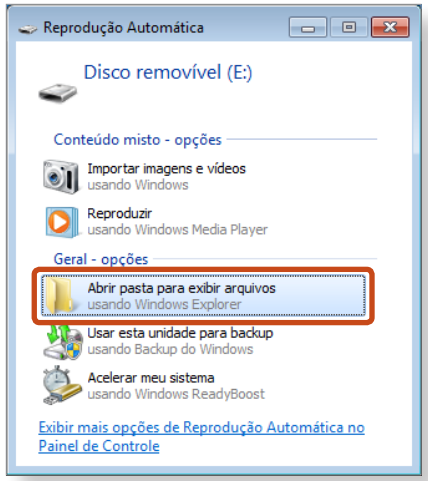

Se aparecer uma janela perguntando se deseja digitalizar e alterar, clique em “Continue Without Scanning” (Continuar sem digitalizar). Isso levará ao Passo 2 acima.

Slot para múltiplas placas (opcional)

3 É possível salvar, mover e excluir dados clicando-se duas vezes na unidade correspondente.
É possível usar o cartão somente depois de formatá-lo.

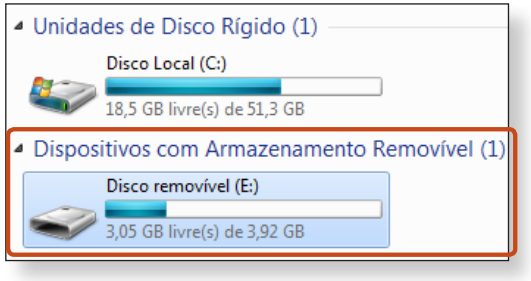

O nome do dispositivo da unidade do cartão poderá diferir dependendo do modelo do seu computador.

Usando um cartão Mini SD

Como os cartões acima são muito pequenos, não é possível inserir os cartões diretamente no slot.

Insira o cartão no adaptador dedicado (disponível na maioria dos revendedores eletrônicos) e, em seguida, insira o adaptador no slot para múltiplas placas.

Slot para múltiplas placas (opcional)

Para remover um cartão de memória

Segure a extremidade do cartão e retire-o.

Para formatar um cartão de memória

Ao usar um cartão de memória pela primeira vez, será necessário formatar o cartão antes de usá-lo.

Formatar um cartão exclui todos os dados salvos nele. Se o cartão incluir dados, faça back-up dos dados antes de formatá-los.

1 Clique em **Iniciar > Computador.**

2 Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade de uma placa com o touchpad e selecione **Formatar**.

3 Clique em **Iniciar** para formatar.

- Para usar um cartão para trocar dados com um serviço digital, como uma câmera digital, recomenda-se formatar os dados usando o dispositivo digital.
- Ao tentar usar um cartão que está formatado no computador em outro dispositivo digital, pode ser necessário formatar o cartão novamente no dispositivo.
- Não é possível formatar, gravar ou excluir dados de um cartão SD ou SDHC com uma guia de proteção contra gravação quando estiver na posição Bloqueado.
- Inserir e remover um cartão de memória repetidamente poderá danificar o cartão de memória.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Se você conectar um dispositivo de exibição externo como um monitor, TV, projetor, etc., poderá visualizar a imagem na tela mais ampla do dispositivo externo ao fazer uma apresentação ou assistir a um vídeo ou filme.

O computador fornece uma porta analógica do monitor (RGB) e uma porta digital de vídeo/áudio (HDMI).

A qualidade visual será mais nítida quando um dispositivo de exibição estiver conectado por meio da porta HDMI em vez da porta analógica do monitor (RGB). Portanto, quando várias portas forem suportadas, conecte um dispositivo de exibição a uma porta que fornece a melhor qualidade visual.

- Antes de iniciar, verifique a porta e o cabo do dispositivo de exibição externo e, em seguida, conecte o dispositivo de exibição ao computador.
- Devido às restrições do sistema operacional, a função Dual/View não é compatível com o Windows 7 Starter.

Sobre o cabo de conexão

Os usuários devem comprar à parte os cabos de conexão necessários.

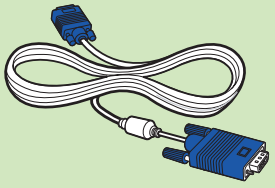

Cabo do monitor analógico (RGB)

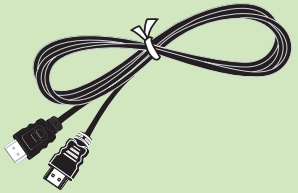

Cabo HDMI

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Conexão à porta do monitor

Você pode visualizar uma tela mais ampla ao conectar o computador a um monitor, à TV ou ao projetor com uma porta do monitor.

É possível fazer apresentações de melhor qualidade ao conectar o computador a um projetor.

1 Conecte a porta RGB do computador e a porta do monitor ou da TV com o cabo do monitor (15 pinos).

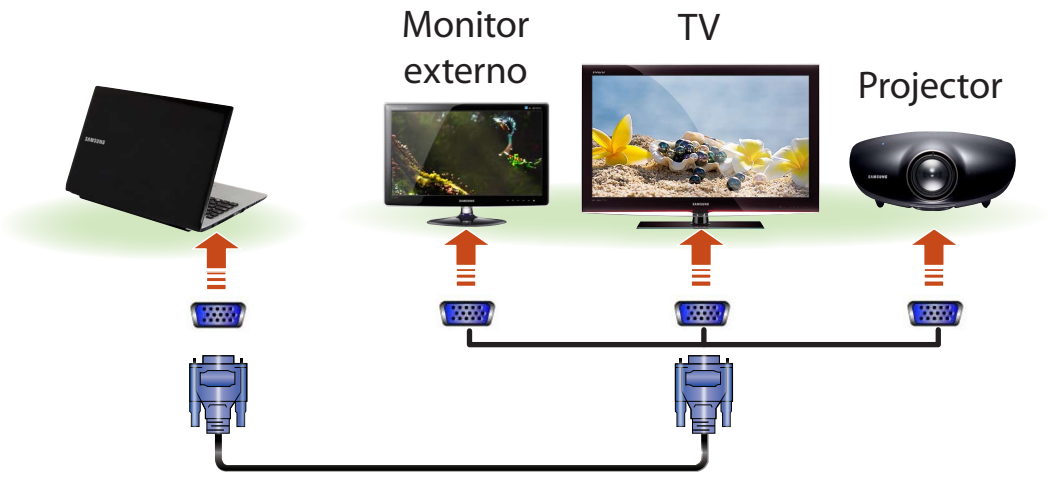

2 Conecte o cabo de força do monitor conectado, da TV ou do projetor, e ligue a força.

3 Pressione a combinação de teclas Fn + F4. Em seguida, a tela para selecionar o modo do monitor será exibida.

Como pressionar a tecla F4 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um dispositivo de exibição.

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

- Se a tela não for alterada mesmo que você pressione a combinação de teclas Fn + F4, você terá de instalar o programa **Easy Settings**.
- **Como alternativa, para configurar a exibição dupla:**
  Abra a janela Exibir Configurações no Painel de Controle, selecione **Monitor 2** e assinale a caixa de seleção **Expandir para adequar a este monitor** para configurar a exibição dupla. Para obter informações mais detalhadas, consulte a ajuda on-line do Windows.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Conexão por meio da porta HDMI (Opcional)

Ao conectar o computador a uma TV com uma porta HDMI, você pode usufruir de uma alta qualidade visual e de som.

Depois de conectar uma TV por meio de HDMI, é necessário configurar a tela e o som.

1 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI da TV.

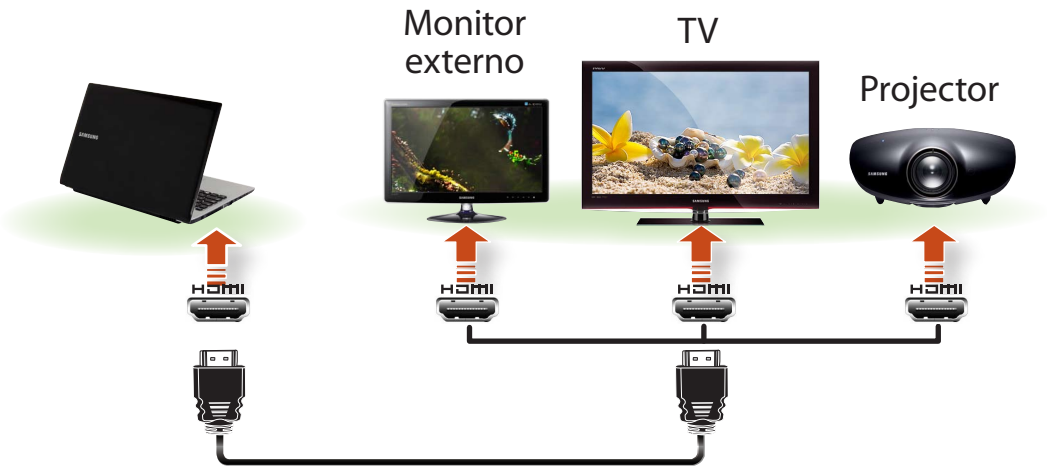

- Essa função é compatível com modelos que suportam a porta de saída da TV (HDMI).
- Se a TV tiver mais de uma porta HDMI, conecte o computador à porta **DVI IN**.
- Ao conectar o computador à TV, mude o modo de entrada externa da TV para **HDMI**.

2 Pressione a combinação de teclas Fn + F4 .
Em seguida, a tela para selecionar o modo do monitor será exibida.

Como pressionar a tecla F4 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um dispositivo de exibição.

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

- Monitor externo/TV não são compatíveis na janela Prompt de comando do DOS.
- A saída simultânea para os três (LCD + CRT + HDMI) não é suportada.
- Se a tela não for alterada mesmo que você pressione a combinação de teclas Fn + F4 , você terá de instalar o programa **Easy Settings**.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Configuração de vídeo HDMI da TV (opcional)

Se a tela da Área de trabalho mostrada na TV não couber na tela da TV, configure-a como mostrado a seguir, dependendo da placa de vídeo.

- Você pode visualizar o tipo de placa de vídeo selecionando **Device Manager (Gerenciador de dispositivos)** > **Display adapters (Adaptadores de monitor)** e depois clique no símbolo **+**.
- As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

► Para placas de vídeo Intel

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Propriedades gráficas**.

Se uma janela for exibida onde for possível selecionar um modo, selecione **Modo básico** e clique em **OK**.

2 Clique em **Dispositivo > Configurações Gerais**, selecione **Personalizar a proporção** no campo **Escala**, adeque a Área de Trabalho para a tela da TV e clique em **OK**.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

► Para placa de vídeo NVIDIA

Esta função não é fornecida nas especificações **Optimus**.

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Painel de controle NVIDIA**.

2 Na janela **Selecionar tarefa** no painel esquerdo, selecione o item **Monitor > Ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho** e clique em **Redimensionar a área de trabalho**.

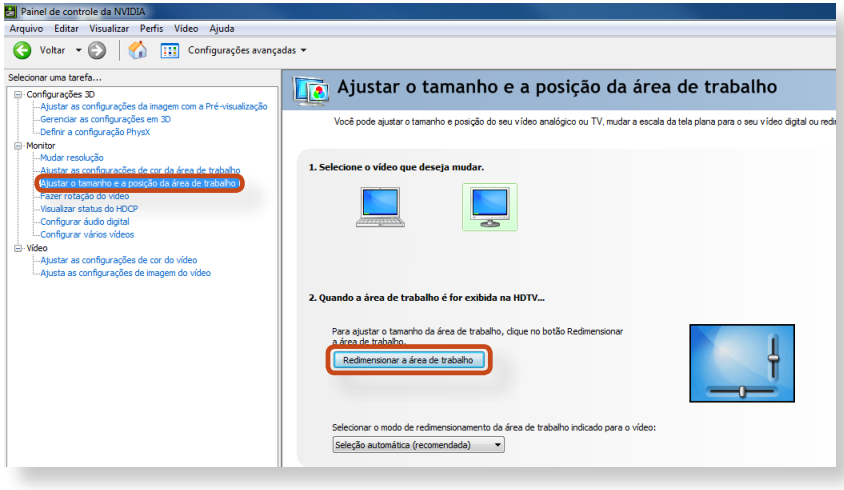

3 Dimensione a Área de trabalho usando as barras de dimensionamento, de forma que as quatro flechas nas laterais da Área de trabalho coincidam com as laterais da TV e depois clique em **OK**.

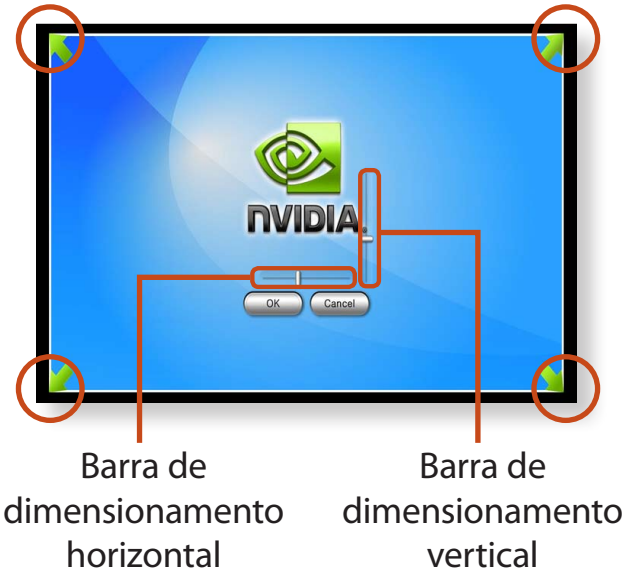

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Configuração de áudio HDMI da TV (opcional)

É possível configurar o som do computador para ser reproduzido através do HDMI da TV. É preciso configurar o dispositivo de som no Painel de Controle quando quiser conectar o HDMI da TV para ouvir o som do computador na TV.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador.

1 Clique com o botão direito no ícone **Controle de Volume** na área de notificação do lado inferior direito do Desktop e selecione **Dispositivos de Reprodução**.

(Ou, clique em Painel de **Controle** > **Hardware e Sons** > **Sons**.)

2 Altere a configuração para Digital Audio (HDMI), Dispositivo HDMI ou Digital Output Device, clique em **Definir padrão** e em **OK**.

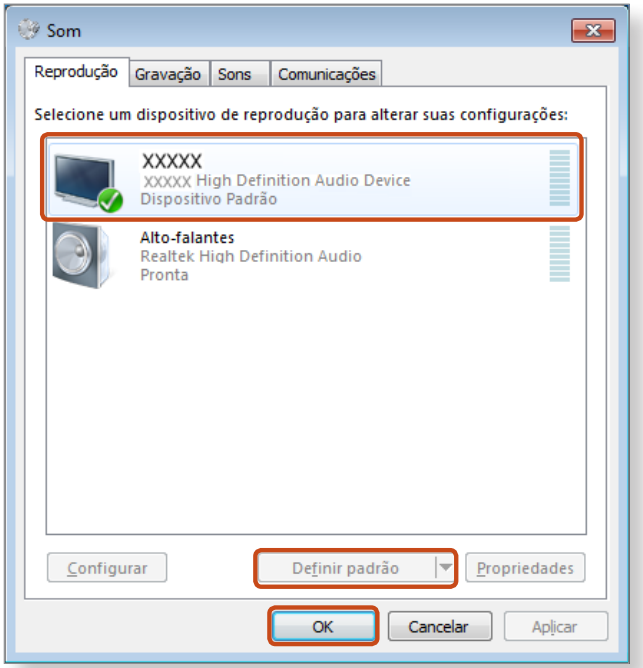

O dispositivo de saída HDMI pode não aparecer na lista de dispositivos de reprodução, dependendo do modelo do computador.

Nesse caso, ligue a TV, conecte a TV ao computador usando um cabo HDMI e depois mude para o modo HDMI ou Clone LCD+HDMI ou DualView LCD+HDMI, usando a tecla de atalho (Fn + F4).

Para ouvir o som no computador depois de desconectar o HDMI da TV, é preciso definir o Dispositivo de reprodução para Alto-falantes.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Uso mais eficiente de gráficos NVIDIA (opcional)

NVIDIA Optimus é uma função que permite a seleção e o uso automático de conjuntos de chips gráficos internos ou externos dependendo do software em execução no momento.

Por exemplo, o conjunto de chips gráficos internos pode ser usado para navegar na Internet ou processar texto para reduzir o consumo da potência da bateria e o conjunto de chips gráficos externos de alto desempenho pode ser usado para jogos ou processar vídeos com o objetivo de proporcionar uma experiência mais realista.

- O modelo NIVDIA optimus suporta somente o Windows 7.
- Essa função está disponível somente nos modelos compatíveis com a tecnologia NVIDIA Optimus.

Registrando programas a serem executados pelo conjunto de chips gráficos externos

Para executar um programa usando o conjunto de chips gráficos externos, é necessário cadastrar o programa no Painel de controle da NVIDIA.

Alguns programas são cadastrados previamente. Para cadastrar mais programas (por exemplo, jogos 3D, etc.), desempenhe as etapas a seguir.

1 Clique com o botão direito do mouse na Área de Trabalho e selecione **Painel de controle da NVIDIA**.

2 Selecione **Configurações 3D > Gerenciar as configurações em 3D** no painel esquerdo e selecione a guia **Configurações do programa**.

3 No campo **Selecionar programas a serem personalizados**, clique no botão **Adicionar** para cadastrar o software.

Você pode registrar apenas arquivos executáveis (EXE).

4 No campo **Selecionar o processador de gráficos deste programa (O)**, selecione **Processador NVIDIA de alto desempenho** e clique no botão **Aplicar**.

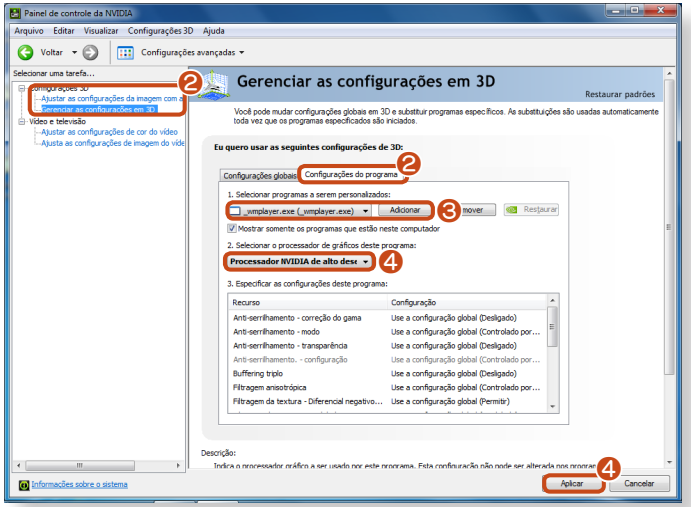

5 O programa foi registrado.

Ao executar o programa registrado, a execução será realizada usando o chipset de gráficos externos sem exigir configuração adicional.

Conexão a um dispositivo digital externo

Você pode salvar um arquivo armazenado em um dispositivo no computador ao conectar um dispositivo digital como uma câmera, camcorder ou celular ao computador e usar as funções de gerenciamento de arquivo.

Conexão e uso de uma câmera ou camcorder

Se um dispositivo digital como uma câmera ou camcorder estiver conectado ao computador, ele será reconhecido como um disco removível para que você possa copiar ou mover os arquivos no dispositivo.

1 Conecte a porta USB do notebook e a porta USB do dispositivo digital como uma câmera usando o cabo USB.

- O computador e o dispositivo digital devem estar ativados.
- É necessário comprar à parte o cabo USB necessário para conectar o computador e o dispositivo.

2 A janela Execução automática é exibida. Clique em **Abrir pasta para exibir arquivos**.

Se a janela não for exibida, clique em **Iniciar > Computador**.

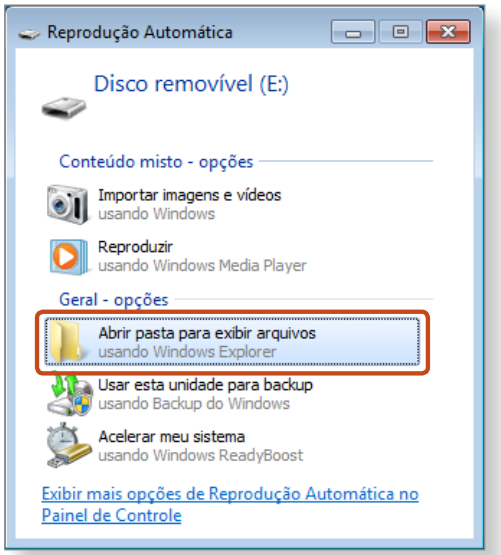

3 Clique duas vezes na unidade correspondente. Em seguida, é possível salvar, mover ou excluir dados.

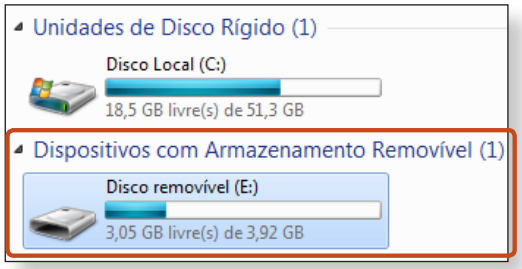

O nome do dispositivo da unidade do cartão poderá diferir dependendo do modelo.

Ajuste do volume

possível ajustar o volume usando o teclado e o programa de controle de volume.

Ajuste do volume usando o teclado

Fn + F10 ou Fn + F11

Como alternativa, pressione a combinação de teclas Fn + F9 para aumentar ou abaixar o volume.

Ajuste do volume usando o programa de ajuste de volume

Clique no ícone Volume barra de tarefas e deslize a barra de controle de volume para ajustar o volume.

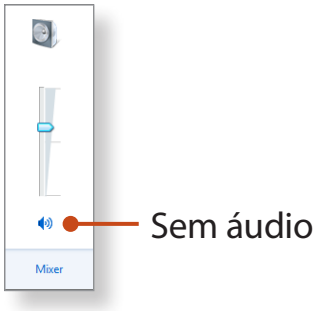

Utilização dos gravadores

Esta seção descreve como realizar a gravação em um computador usando o Windows Recorder.

1. Conecte um microfone à entrada de microfone.

   Também é possível usar o MIC interno.

2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Volume** na Barra de tarefas e selecione **Dispositivos de gravação**.

3. Verifique se o microfone está ajustado como o dispositivo de gravação padrão.

   Caso esteja, ele já estará configurado como o dispositivo padrão. Do contrário, clique com o botão direito sobre o microfone e selecione **Definir como Dispositivo Padrão**.

4. Clique em **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Gravador de som** e clique em **Iniciar Gravação** para iniciar uma gravação.

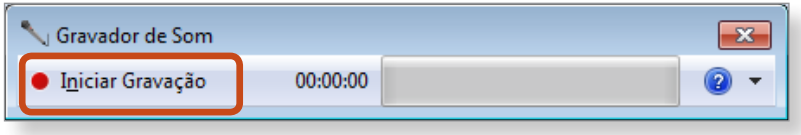

Uso do SoundAlive (opcional)

A função SoundAlive permite ouvir um som mais estereofônico usando alto-falantes estéreos.

- O SoundAlive é compatível somente com Windows 7.
- O fornecedor dos programas de software pode variar, dependendo do seu modelo de computador.
- Além disso, algumas imagens podem ser diferentes do produto real, dependendo do modelo do computador e da versão do software.

1 Clique com o botão direito no ícone Controle de **Volume** na área de notificação do lado inferior direito da área de trabalho e selecione **Dispositivos de Reprodução**. (Ou, clique em **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Som**.)

2 Clique com o botão direito em **Speakers** e selecione **Propriedades**.

3 Selecione a guia **SoundAlive** e selecione um dos modos.

► Modo básico

Música	Selecione este modo para ouvir música.
Filme	Selecione este modo para assistir a um filme.
Fala	Destaca a voz sobre os outros sons.
Prata	O modo Prata é indicado para pessoas com problemas de audição.
Modo de som de profundidade 3D	Fornece percepção de profundidade 3D para sons de filmes e jogos.

► Modo avançado

25 predefinições com sintonia fina são organizadas em um quadrado de acordo com suas características relativas de som.

► Modo de usuário

É possível controlar uma variedade de efeitos de som.

Ajuste do volume

Conexão e uso de um fone de ouvido ou microfone

Uso da entrada de fone de ouvido

1 Clique com o botão direito no ícone Controle de **Volume** na área de notificação do lado inferior direito da área de trabalho e selecione **Dispositivos de Reprodução**.
(Ou, clique em **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Som** > **Reprodução**.)

2 Selecione os **Speakers**, clique em **Definir padrão** e clique em **OK**.

Uso da entrada de microfone

1 Clique com o botão direito no ícone Controle de **Volume** na área de notificação do lado inferior direito da área de trabalho e selecione **Dispositivos de gravação**.
(Ou, clique em **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Som** > **Gravação**.)

2 Selecione o **Microphone**, clique em **Definir padrão** e clique em **OK**.

Rede conectada

Uma rede conectada é um ambiente de rede usado por prestadores de rede ou conexão de internet em sua casa.

- Como estas descrições foram redigidas com base no sistema operacional mais recente, o Windows 7, parte do conteúdo e das imagens das descrições poderá diferir dependendo do sistema operacional. Como os procedimentos para outros sistemas operacionais do Windows são semelhantes, use o computador para fazer referência a essas descrições.
- As imagens usadas para a descrição são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir das imagens reais.

Conexão a uma LAN conectada por meio do Windows

1 Conecte um cabo LAN à porta LAN do computador.

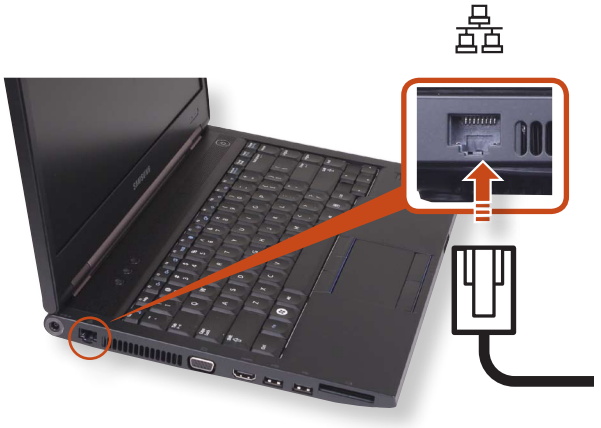

2 Clique em **Iniciar** > **Painel de controle** > **Rede e Internet** > **Central de rede e compartilhamento** e clique em **Alterar configurações do adaptador** no painel do menu esquerdo.

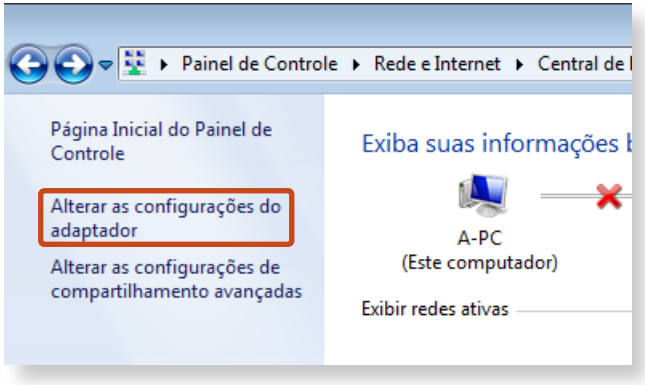

Rede conectada

3 Selecione **Conexão local**, clique no botão direito do touchpad e selecione **Propriedades**.

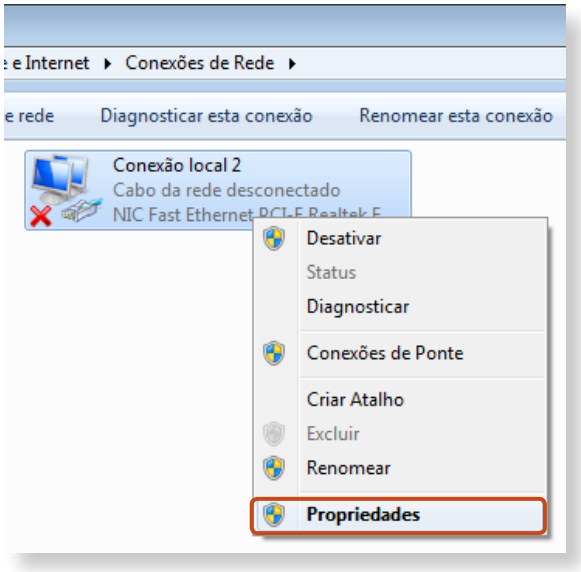

O nome do dispositivo LAN poderá diferir dependendo do dispositivo de rede do seu computador.

4 Selecione **Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4)** na lista dos Componentes de rede e clique em **Propriedades**.

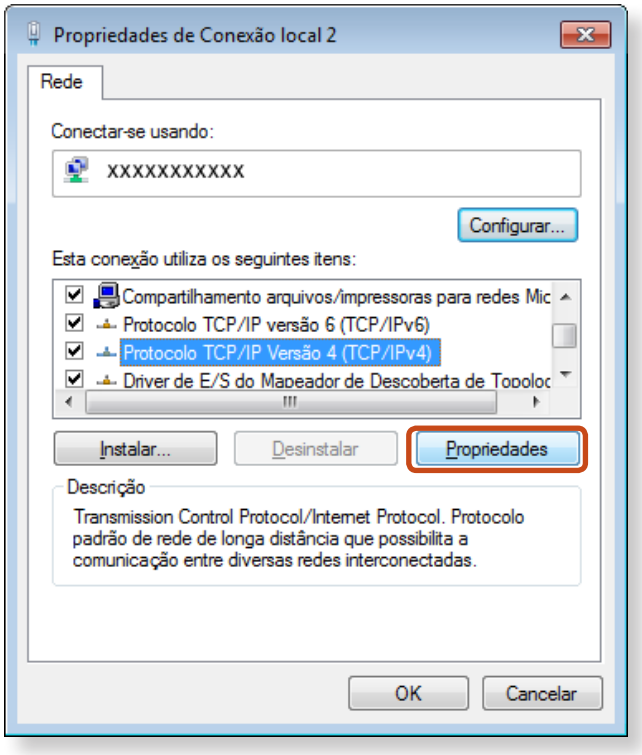

- O nome do componente de rede pode diferir dependendo do sistema operacional instalado.
- Clique em Instalar para adicionar um componente de rede conforme mostrado na figura abaixo: É possível adicionar um cliente, um serviço ou um protocolo.

5 Configurar configurações de IP.

Selecione **Obter um endereço IP automaticamente** ao usar DHCP. Se um IP estático for usado, selecione **Usar o seguinte endereço IP** e insira os valores.

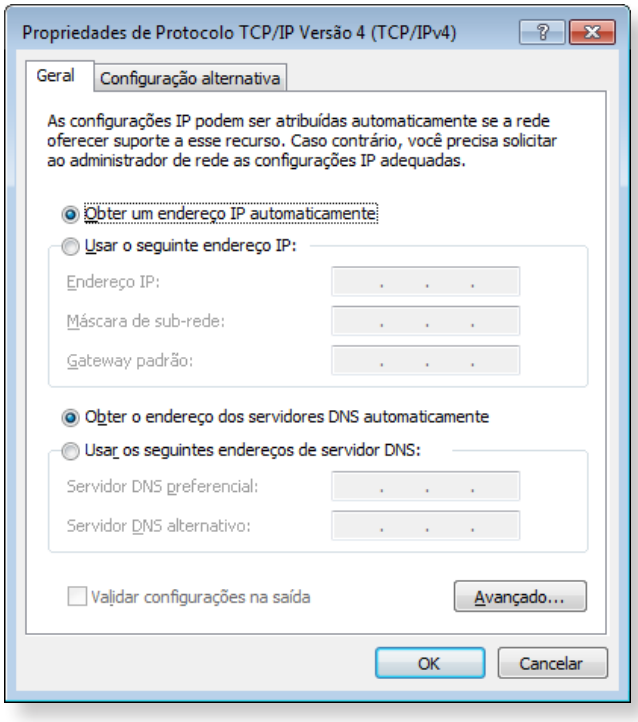

Quando não estiver usando DHCP, peça ao seu administrador de rede o endereço IP.

6 Se todas as configurações forem feitas, clique em **OK**. Agora a configuração da rede está concluída.

Uso da função WOL (Wake On LAN - Ativar LAN)

<Wake On LAN> (Ativar LAN) é uma função que ativa o sistema do modo de descanso quando um sinal (como um comando ping ou magic packet) chegar à rede (LAN conectada).

1 Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Rede e Internet > Central de Rede e Compartilhamento** e clique em **Alterar as configurações do adaptador** no painel do menu esquerdo.

2 Clique com o botão direito do mouse em **Conexão da área local** e selecione **Propriedades**.

3 Selecione **Permitir que este dispositivo retire o computador do modo standby** e, em seguida, clique em **OK**. Reinicie o sistema.

- Se o sistema for ativado a partir do modo de descanso mesmo se não tiver recebido nenhum sinal, use o sistema após desativar a função <Wake On LAN> (Ativar LAN).
- O LED de LAN talvez não esteja apagado se o sistema for desligado sem que a opção WOL (Wake on LAN - Ativar LAN) tenha sido desativada.
- Conectar uma LAN conectada enquanto utiliza uma LAN sem fio talvez não ative a função <Wake On LAN> (Ativar LAN). Configure a LAN sem fio como **Desativada** para usar a função <Wake On LAN> (Ativar LAN).
- O recurso <Wake On LAN> (Ativar LAN) poderá não funcionar durante o uso do recurso híbrido de economia de energia.

Para Windows 7, a função Wake On LAN (Ativar LAN) não é compatível com Ping.

Ao se conectar a uma LAN conectada de 100 Mbps/1 Gbps e quando o computador sai do modo de descanso/hibernação, é exibida uma mensagem informando sobre uma conexão a uma LAN conectada de 10 Mbps/100 Mbps. Isso ocorre porque quando o computador sai do modo standby/hibernação, a restauração da rede demora cerca de 3 segundos. Quando a rede for restaurada, ela operará em 100 Mbps/1 Gbps.

Quando o sistema está sendo executado por meio da utilização da bateria, às vezes demora cerca de 20 segundos após a inserção do cabo de LAN para que seja possível se conectar à Internet. Esse sintoma ocorre como consequência do recurso de economia de energia para reduzir o consumo da bateria.

Quando o sistema está sendo executado por meio da utilização da bateria, a velocidade da LAN conectada diminui automaticamente para reduzir o consumo da bateria. Nesse caso, uma LAN de 1 Gbps /100 Mbps funcionaria na velocidade de 100 Mbps/10 Mbps.

Rede sem fio (opcional)

Um ambiente de rede sem fio (LAN sem fio) é um ambiente de rede que permite a comunicação entre vários computadores em casa ou em um escritório de médio porte através de dispositivos de LAN sem fio.

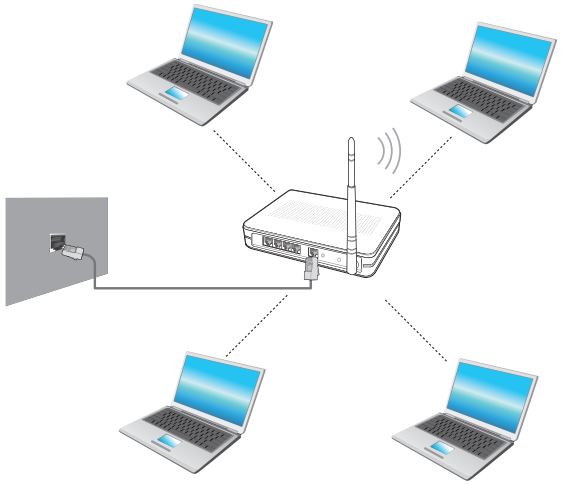

- A imagem da tela e a terminologia podem mudar, dependendo do modelo.
- Dependendo da versao do programa, algumas funcoes podem nao ser fornecidas ou funcoes diferentes podem ser fornecidas.
- Esta descrição aplica-se somente aos modelos equipados com placas ou dispositivos de LAN sem fio.

  O dispositivo de LAN sem fio é opcional.

  Parte das imagens mostradas nessa descrição poderá variar dependendo do dispositivo de LAN sem fio.

- Se a LAN sem fio estiver desligada, pressione a combinação de teclas Fn + F12 para ligá-la.

O que é Ponto de acesso (PA)?

PA é um dispositivo de rede que conecta LAN conectada à LAN sem fio e corresponde ao hub sem fio de uma rede conectada. Além disso, o PA permite conectar-se a mais de um computador onde a LAN sem fio estiver habilitada.

Rede sem fio (opcional)

Conexão a uma LAN sem fio por meio do Windows

Se houver um PA, será possível conectar-se à Internet por meio do PA usando o método de conexão de LAN sem fio fornecido pelo Windows.

1 Se você clicar no ícone **Network Connections (Conexões de rede)** na bandeja do sistema, será exibida uma lista de PA disponíveis.

Caso você selecione um PA ao qual se conectar, o botão **Connect (Conectar-se) será exibido**.

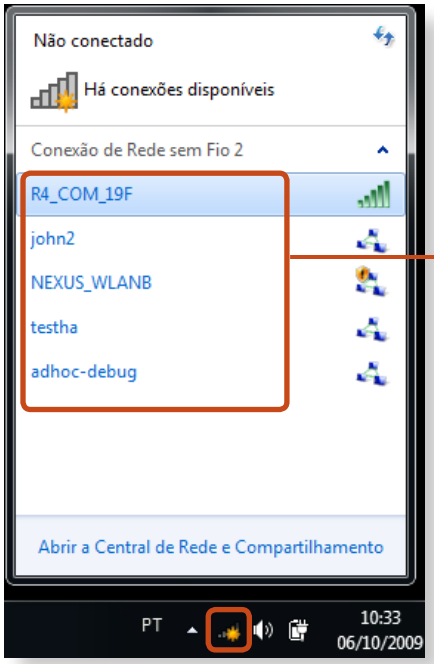

Lista de PA

2 Clique em **Conectar**.

Se uma chave de rede estiver definida para o PA, digite a chave de rede e, em seguida, clique em **Conectar**.

Para obter a chave de rede, entre em contato com o administrador da rede.

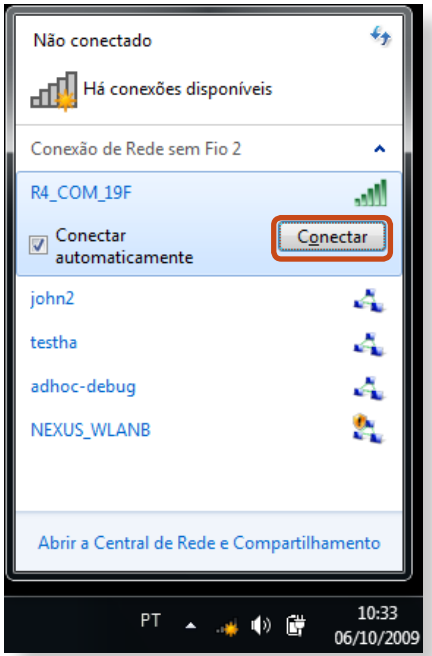

3 Quando **Connected (Conectado)** ao PA for exibido, clique no botão **Close (Fechar)**.

É possível acessar a rede.

Rede sem fio (opcional)

Status normal da rede sem fio

Se o ícone da LAN sem fio estiver sendo exibido na bandeja do sistema da barra de tarefas, isso indica que o computador está conectado corretamente à Internet (veja abaixo).

Status anormal da rede sem fio

Quando a LAN sem fio não estiver conectada

Se o ícone da LAN sem fio estiver sendo exibido com um **X** na bandeja do sistema da barra de tarefas, isso indica que o dispositivo LAN sem fio está desligado ou que não há PAs disponíveis. Caso contrário, a LAN sem fio está desconectada.

Se a LAN sem fio estiver desligada, pressione a combinação de teclas Fn + F12 para ligá-la.

Quando você não estiver conectado à Internet

Isso é indicado pelo ícone da LAN sem fio ⚠ na bandeja do sistema da barra de tarefas. Neste caso, você deve verificar as configurações do endereço IP.

Entre em contato com o administrador da rede e reconfigure o endereço IP.



Quando os PAs são encontrados, mas seu computador não está conectado à Internet.

É o caso quando um PA com um sinal fraco foi definido como de alta prioridade. Clique em um PA com sinal forte para conectar-se a ele.

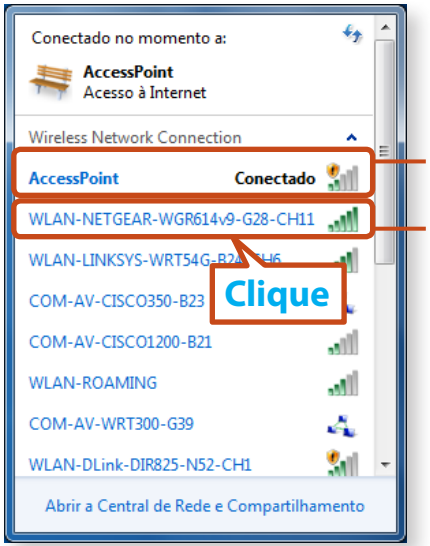

PA conectado no momento.
A intensidade do sinal está baixa.

Um PA com uma intensidade de sinal forte

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Um dispositivo de segurança TPM (Trusted Platform Module) é uma solução de segurança que protege suas informações pessoais ao salvar os dados de autenticação do usuário no chip TPM instalado no computador.

Para usar o dispositivo de segurança TPM, é preciso inicializar o chip TPM na configuração do BIOS, inicializar o programa TPM e, em seguida, registrar o usuário.

- Há suporte para esta função somente em modelos com TPM (chip de segurança).
- Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line do programa.
- A versão do programa descrita neste manual está sujeita a alterações, e as capturas de tela e os termos usados neste manual podem diferir do produto real.

Configuração do TPM

Para usar a função TPM, é preciso realizar os procedimentos a seguir.

1 **Inicialização do chip TPM**
Inicializa as informações de autenticação salvas no chip TPM.

2 **Instalação do programa TPM**
Instala o programa TPM.

3 **Registro do programa TPM**
Registra o programa TPM.

Após realizar os procedimentos acima, você poderá usar a função TPM.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Inicialização do chip TPM

Quando você usar a função TPM pela primeira vez ou quiser registrar o usuário novamente, será preciso inicializar o chip TPM.

- A inicialização do chip TPM apaga todas as informações de autenticação salvas no chip TPM. Qualquer decisão de inicializar deve ser tomada com cuidado.
- Para inicializar o chip TPM novamente enquanto a função TPM estiver em uso, primeiro é preciso descriptografar todos os arquivos e pastas existentes e criptografados pela função TPM. Caso contrário, você não conseguirá acessar os arquivos e as pastas após a reinicialização.

1 Reinicie o computador.

Quando a tela com o logotipo da Samsung for exibida, pressione a tecla **F2** várias vezes.

2 Se a tela de BIOS for exibida, selecione o item **Security** > **TPM Configuration** e pressione **Inserir**.

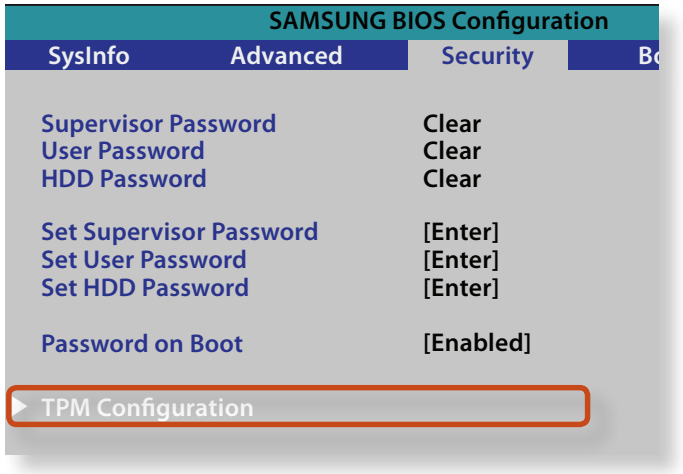

3 Defina o item **TPM Support** como **Enabled** e defina **Change TPM Status** como **Clear**.

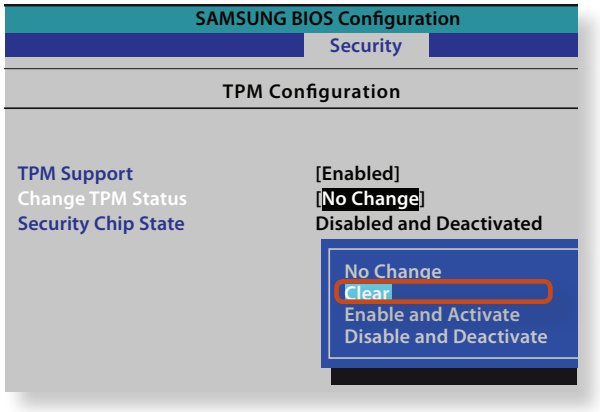

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

4 Pressione a tecla **F10** para salvar as alterações.

5 Quando o computador for reiniciado automaticamente e a tela com o logotipo da Samsung for exibida, pressione a tecla **F2** várias vezes.

6 Selecione o item **Security** > **TPM Configuration** > **Change TPM Status** e defina o item como **Enable and Activate**.

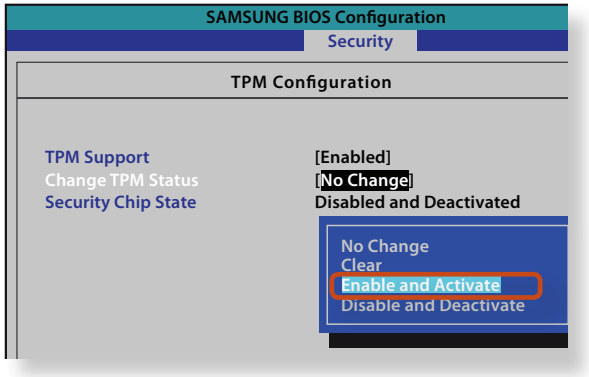

7 Pressione a tecla **F10** para salvar as alterações.

8 O computador será reiniciado automaticamente.
A inicialização do chip TPM foi concluída. Agora, instale e registre o programa TPM.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Instalação do programa TPM

É possível instalar o programa TPM conforme as instruções a seguir. Instale o programa de acordo com os procedimentos abaixo.

Este programa é fornecido somente para modelos com Samsung Recovery Solution e a função TPM.

1. Execute o **Samsung Recovery Solution**.
2. Clique no ícone **Software do sistema**.
3. Clique no ícone **Instalação do software do sistema**.
4. Selecione **TPM Host SW** e clique em **Instalar agora**.

Se a mídia do software do sistema for fornecida com o produto, você poderá instalar o programa usando a mídia do software do sistema (somente quando fornecida).

Registro do programa TPM

1. Quando a instalação do programa TPM estiver concluída, clique em **Iniciar > Todos os programas > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Gerenciar plataforma de segurança) > Configurações do usuário**. (com autoridade de administrador)

   Outra opção é clicar duas vezes no ícone TPM na barra de tarefas e executar a inicialização com a autoridade de administrador.

2. As configurações de autenticação de segurança começam com o **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)**. Quando o Assistente de inicialização for exibido, clique em **Avançar**.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Se a mensagem **Status not initialized (Status não inicializado)** for exibida, clique em **Sim**.

Se você fizer o back-up do arquivo de recuperação de emergência em um dispositivo de armazenamento externo, conforme as instruções do Assistente de inicialização, poderá usar o dispositivo de segurança TPM com mais segurança.

3 Selecione um **Security Platform Feature (Recurso da plataforma de segurança)** e defina uma **basic user password (senha de usuário básica)**.

4 Agora, a plataforma de segurança está pronta para a construção.

Clique em **Avançar** para começar a construir a plataforma de segurança.

5 Se a janela de conclusão do Assistente de inicialização for exibida, clique em **Finish (Concluir)**.

6 O registro do usuário para o programa TPM foi concluído. É possível criptografar arquivos e pastas usando o sistema de arquivos criptografados, e usar arquivos e pastas a serem criptografados ao criá-los ou copiá-los para a unidade virtual.

A unidade virtual é criada no local a seguir.

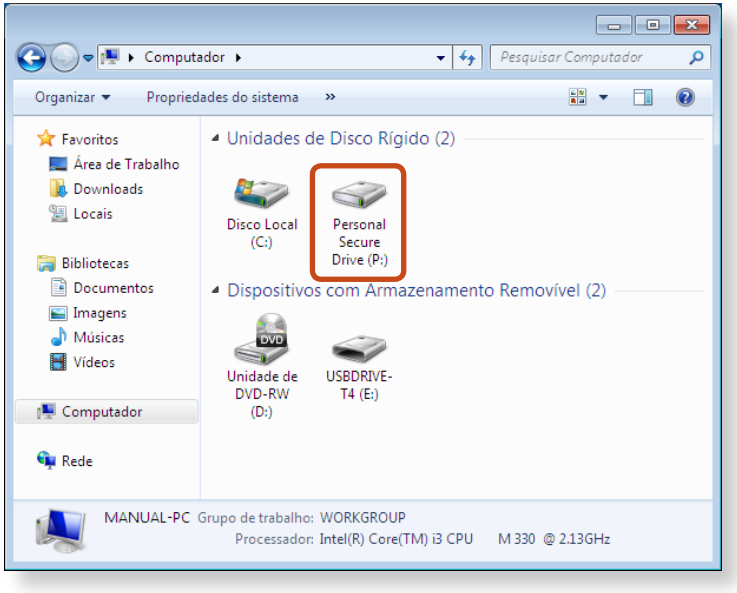

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Uso do programa TPM

Para obter mais informações sobre o uso do programa TPM, consulte a ajuda on-line do programa.

Criptografar um arquivo (pasta)

Esta função permite criptografar arquivos e pastas. É possível proteger os documentos com segurança por meio do Encrypt File System (EFS).

A função Encrypt File System (EFS) é compatível com os sistemas operacionais a seguir.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

1 Clique com o botão direito do mouse na pasta (ou arquivo) a ser criptografada e selecione **Criptografar** no menu pop-up.

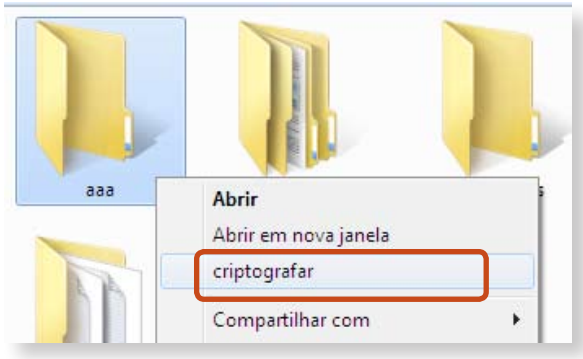

2 Se a janela **Confirmar alterações de atributo** for exibida, selecione o intervalo para aplicar a criptografia e clique em **OK**.
(Esta caixa de diálogo é exibida somente quando a pasta é criptografada.)

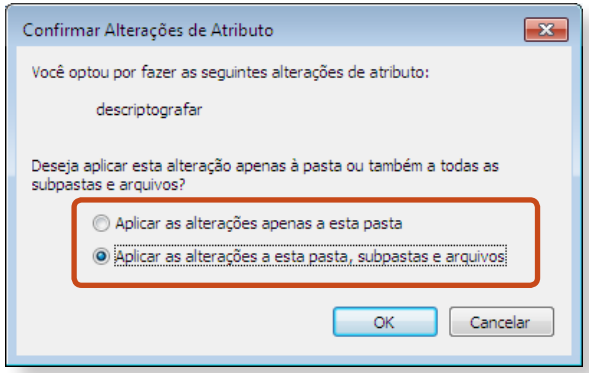

Se o sistema operacional for Windows 7 ou Vista, a janela de controle de conta de usuário será exibida. Neste caso, clique em **Continue (Continuar)**.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

3 Na janela **user authentication (autenticação do usuário)**, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.

4 Você poderá confirmar que a cor do nome da pasta (arquivo) na pasta criptografada foi alterada para verde.

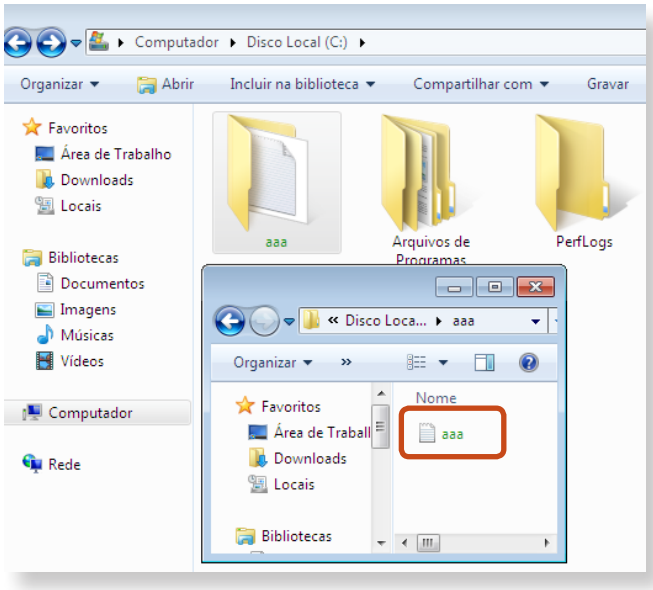

Como abrir uma pasta (arquivo) criptografada

1 Clique duas vezes na pasta (arquivo) criptografada.

2 Se a janela de autenticação do usuário for exibida, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.

3 A pasta (arquivo) abrirá.

Como descriptografar uma pasta (arquivo) criptografada

1 Clique com o botão direito do mouse na pasta (arquivo) criptografada e selecione **Descriptografar** na janela pop-up.

2 Se a janela de autenticação do usuário for exibida, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.

3 A pasta (arquivo) será descriptografada.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Uso da unidade virtual (Personal Secure Drive: PSD)

A unidade virtual (PSD) é um espaço virtual para salvar e gerenciar dados confidenciais. Na unidade virtual (PSD) criada, é possível criar arquivos e pastas como em uma unidade normal (por ex., unidade C:) e usar os dados confidenciais salvos em outra unidade copiando os dados para a unidade virtual (PSD).

Quando a unidade virtual (PSD) não é exibida

Só é possível usar a unidade virtual (PSD) se você tiver selecionado a opção Personal Secure Drive (PSD) durante o registro do programa.

Se você não tiver selecionado a opção durante o registro, realize os seguintes procedimentos.

1. Clique em **Iniciar > Todos os programas > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Gerenciar plataforma de segurança)** e clique na guia **Configurações do usuário** > **Security Platform Features (Recursos da plataforma de segurança** e, em seguida, em **Configurar**.

2. Quando o **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)** for exibido, selecione **Personal Secure Drive (PSD)** e digite a senha de usuário.

3. Clique em **Avançar** várias vezes de acordo com as instruções do **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)** para concluir o assistente.

Quando a unidade virtual (PSD) não estiver carregada

Para usar a unidade virtual (PSD), primeiro ela deve ser carregada. Se ela não estiver carregada, é possível carregá-la de acordo com os procedimentos abaixo.

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Security Platform (Plataforma de segurança)** na bandeja do sistema da barra de tarefas e selecione **Personal Secure Drive > Carregar** no menu pop-up.

2. Na janela de carregamento, digite a senha de usuário básica e clique em **OK**.

3. Se você clicar em **Iniciar > Computador**, poderá confirmar se a Personal Secure Drive foi criada.

Observe que quando tiver copiado dados confidenciais para a PSD, os arquivos de dados originais não são criptografados.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Quando precisar registrar novamente (para apagar as informações de autenticação do chip TPM)

Para cadastrar um usuário novamente, é preciso excluir as informações de autenticação existentes salvas no chip TPM e, em seguida, apagar o chip TPM.

Cadastre o usuário na ordem a seguir.

1 Exclua a unidade virtual.

2 Exclua as informações de autenticação existentes salvas no chip TPM.

Exclusão da unidade virtual

Se uma unidade virtual tiver sido criada, você terá de excluí-la antes de excluir as informações de autenticação existentes salvas no chip do TPM.

1 Clique com o botão direito do mouse sobre > e clique em **Personal Secure Drive (Unidade protegida pessoal) > Create/Manage (Criar/Gerenciar)**.

2 Clique em **Next (Seguinte)**.

3 Digite a senha informada ao cadastrar o programa TPM e clique em **Next (Seguinte)**.

4 Selecione **Delete selected PSD (Excluir PSD selecionado)** e clique em **Next (Seguinte)**.

5 Selecione **“I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents.” (Desejo excluir permanentemente minha unidade protegida pessoal sem salvar uma cópia não criptografada do seu conteúdo)** e clique em **Next (Seguinte)**.

6 Clique em **Next (Seguinte)** e, em seguida, em **Finish (Concluir)**.

7 Agora a unidade virtual foi excluída.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Exclusão das informações de autenticação existentes salvas no chip TPM

1 Clique em **Iniciar** > **Painel de controle** > **Programas** > **Desinstalar programa** > **Infineon TPM Professional Package** e clique em **Desinstalar**.

2 Se a janela de mensagem for exibida, clique em **Sim** para remover o programa.

3 Se a mensagem **Infineon Security Platform** for exibida, clique em **Não**.

4 Clique no item **Iniciar** > **Computador** > **Organizar** > **Opções de pasta e pesquisa** > **Modo de Exibição** > **Pastas e arquivos ocultos**, selecione **Mostrar pastas e arquivos ocultos** e clique em **OK**.

5 Clique na pasta **Iniciar** > **Computador** > **Drive C: (Unidade C:)** > **Program Data** e exclua a pasta **Infineon**.

6 Agora o Programa TPM foi excluído.

Para usar a função TPM, repita os procedimentos do processo de **inicialização do chip TPM**.

Capítulo 3. Configurações e upgrade

Controle de brilho de LCD 84

Easy Settings (opcional) 86

Ajuste de BIOS 87

Configuração de uma senha de inicialização 90

Alteração da prioridade de inicialização 93

Upgrade da memória 94

Bateria 96

Uso do slot de segurança 101

Controle de brilho de LCD

É possível ajustar o brilho do LCD em 8 níveis.

O brilho da tela é automaticamente definido para o nível mais brilhante quando o cabo de alimentação está conectado e o brilho é automaticamente definido para reduzido quando o computador é executado através da bateria para prolongar o tempo de uso da bateria.

Controle do brilho usando o teclado

Ajuste o brilho do LCD pressionando-se a tecla Fn + F3 ou a tecla Fn + F2 .

O brilho do LCD pode ser alterado em até 8 níveis e o brilho aumenta em um 1 nível pressionando-se a tecla Fn + F3 uma vez.

- **Manter o brilho do LCD alterado mesmo após ligar o computador novamente**

  Para manter o brilho do LCD ajustado usando as teclas de controle de brilho ou por meio das Opções de alimentação, siga os procedimentos abaixo.

  ► **Para Windows 7**

  1. Clique em **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Opções de Energia**.
  2. Clique em **Alterar as definições** do modo configurado atualmente.
  3. Ajuste a barra do menu de ajuste do brilho de exibição e clique no botão **Salvar as alterações**.

  Economia do consumo de força da bateria

  Diminui o brilho do LCD quando o computador está sendo utilizado com bateria para economizar o consumo de força da bateria.

Controle de brilho de LCD

- **Princípio de pixels ruins do LCD do laptop**

  A Samsung observa as especificações referentes à qualidade e à confiabilidade estritas do LCD. Mas apesar disso, é inevitável que possa haver um número pequeno de pixels ruins. Um número grande de pixels ruins pode causar problemas na aparência, mas um número pequeno de pixels não afeta o desempenho do computador.

  Portanto, a Samsung observa e gerencia os seguintes princípios de pontos:

  - Ponto brilhante: 2 ou menos
  - Ponto preto: 4 ou menos
  - Combinação de brilhante e escuro: 4 ou menos

Instruções para a limpeza do LCD

Limpe o painel de LCD com um pano macio levemente umedecido com detergente de limpeza para computador fazendo movimentos em uma direção.

Limpar o painel de LCD com força excessiva pode danificar o LCD.

Easy Settings (opcional)

O **Easy Settings** é o programa integrado de controle de software da Samsung que permite que os usuários definam várias configurações.

- A descrição a seguir é para os modelos compatíveis com a execução dessa função no Windows 7.
- A imagem da tela e a terminologia podem mudar, dependendo do modelo.
- Dependendo da versão do programa, algumas funções podem não ser fornecidas ou funções diferentes podem ser fornecidas.

1 Pressione a combinação de teclas Fn + F1 para iniciar o **Easy Settings**.

2 Selecione um item para configurar a função correspondente.

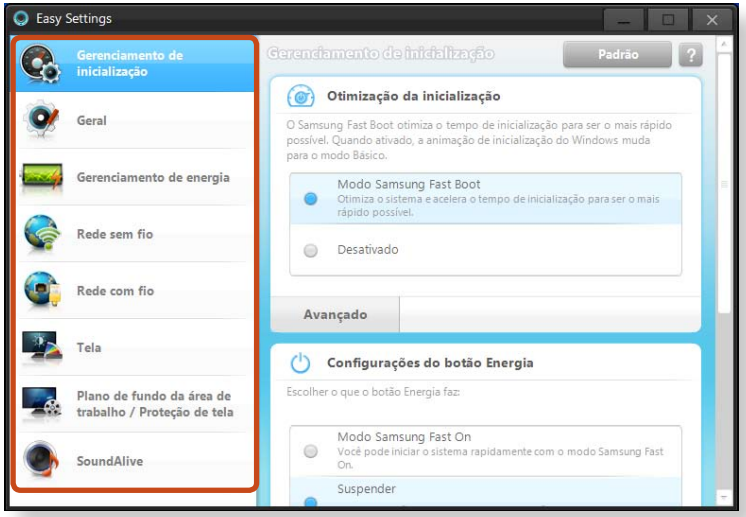

Funções

Gerenciamento de inicialização (opcional)	É possível configurar as opções Otimização da Inicialização, Configurações do botão Energia e Ação de Abrir a Tampa. Se você selecionar a opção **Modo Samsung Fast Boot**, seu computador será otimizado para o tempo de inicialização mais rápido.
Geral	É possível configurar Carregamento USB, Prolongador da vida útil da bateria, Modo silencioso, Luz de fundo de teclado, Controle de conta de usuário e Tecnologia Intel Rapid Start.
Gerenciamento de energia	É possível configurar Power Plan (Plano de energia) [modo ideal da Samsung, com alto desempenho e economia de energia), Eco Mode (Modo ecológico), as definições de economia de energia e as definições de exibição.
Rede sem fio	Permite selecionar a utilização das opções Bluetooth e Wi-Fi.
Rede com fio	Permite selecionar configurações automáticas ou de IP fixo.
Tela	Permite configurar dispositivos de exibição externos e o brilho/cor da tela.
Plano de fundo da área de trabalho / Proteção de tela	Permite configurar o plano de fundo da área de trabalho e a proteção de tela.
SoundAlive	É possível configurar o modo de som (Music (Música), Classic (Clássica), Concert Hall (Sala de concertos), Movie (Filme), 3D Depth Sound Mode (Som de profundidade 3D), Advanced (Avançado), etc.).

Express cache (opcional)
Esta solução aprimora a inicialização do sistema e o desempenho do carregamento do aplicativo. Uma função Fast Start é fornecida somente para modelos compatíveis com a função Express Cache. Tome cuidado para não excluir a área do Express Cache.

Ajuste de BIOS

O Ajuste de BIOS permite configurar o hardware do computador de acordo com suas necessidades.

- Use o ajuste de BIOS para definir uma senha de inicialização, alterar a prioridade de inicialização ou adicionar um novo dispositivo.
- Como as configurações incorretas podem causar mau funcionamentos ou danos ao sistema, tome cuidado ao configurar BIOS.
- As funções do ajuste de BIOS estão sujeitas a alteração visando às finalidades de aprimoramento das funções.
- Os menus e itens do Ajuste de BIOS poderão variar dependendo do modelo do seu computador.

Acesso ao Ajuste de BIOS

1 Ligue o computador.

2 Quando a tela de inicialização (logotipo da SAMSUNG) for exibida, pressione a tecla **F2** para acessar o Ajuste de BIOS.

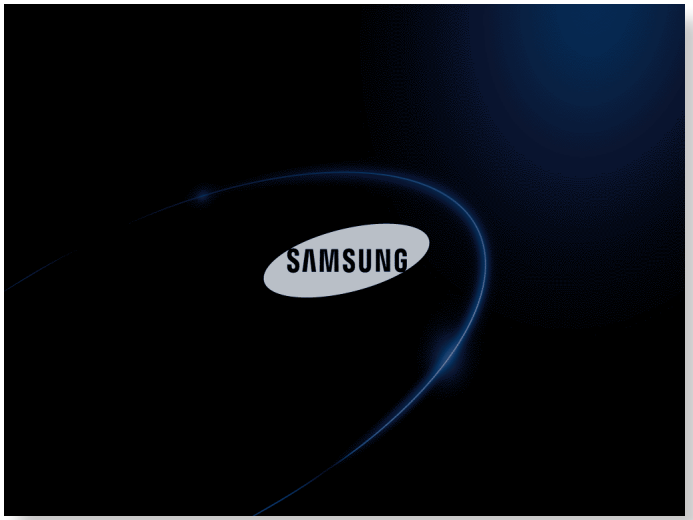

3 Após alguns instantes, a tela de ajuste de BIOS será exibida. Os itens no ajuste de BIOS poderão variar dependendo do produto.

A tela de ajuste de BIOS

Os menus e itens da configuração da BIOS poderão variar dependendo do modelo do seu computador.

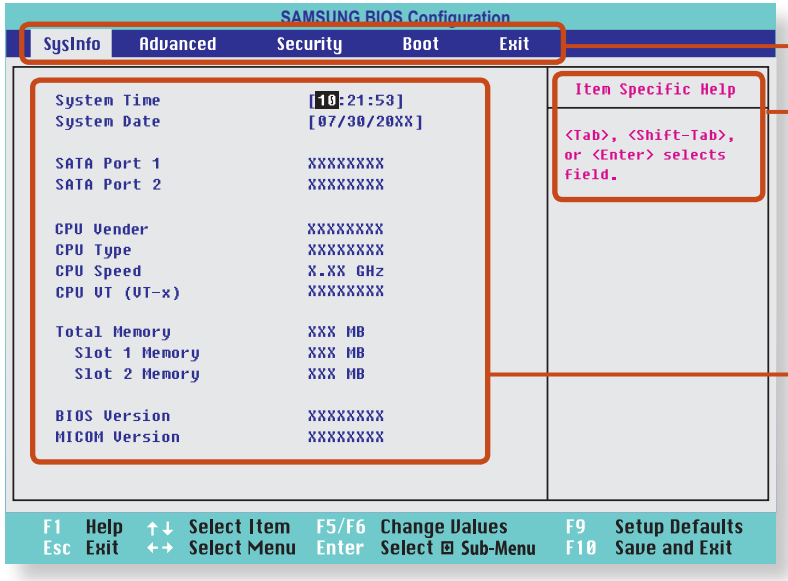

Menu de configuração

Ajuda

A ajuda para o item selecionado é exibida automaticamente.

Itens de configuração

Menu de configuração	Descrição
SysInfo	Trata-se da descrição sobre as especificações básicas do computador.
Advanced	Usando este menu, é possível configurar os principais conjuntos de chips e funções adicionais.
Security	Usado para configurar funções de segurança, incluindo senhas.
Boot	Este menu permite a configuração de periféricos e definições relacionadas à inicialização, como a prioridade de inicialização.
Exit	Usado para sair do Ajuste ao salvar ou não as alterações.

Teclas de ajuste do sistema

No Ajuste, é necessário usar o teclado.

F1		Pressione para exibir a Ajuda do ajuste.
Teclas para cima e para baixo		Pressione para mover para cima e para baixo.
F5/F6		Pressione para alterar o valor do item.
F9		Pressione para carregar as configurações de Ajuste.
ESC		Pressione para retornar a um menu de nível superior ou para mudar para o menu **Exit**.
Teclas esquerda e direita		Pressione para mudar para outro menu.
Enter		Pressione para selecionar um item ou para entrar em um submenu.
F10		Pressione para salvar as alterações e sair do Ajuste.

A imagem e a cor do teclado poderão variar de acordo com o teclado real.

Configuração de uma senha de inicialização

Se você definir uma senha, precisará digitá-la quando ligar o computador ou acessar a Configuração do BIOS.

Ao configurar uma senha, será possível restringir o acesso do sistema somente a usuários autorizados e proteger os dados e arquivos salvos no computador.

- A definição de senha fornece os três submenus a seguir. (Senha de supervisor, Senha de usuário e Senha de HDD)
- Não perca ou esqueça a senha.
- Não permita que outras pessoas tenham acesso à sua senha.
- Se você se esquecer da Senha de supervisor ou da Senha de HDD, precisará solicitar a assistência da central de atendimento. Nesse caso, será cobrada uma taxa pelo serviço.
- Quando se esquecer da Senha de usuário, poderá desabilitar a Senha de supervisor. Desse modo, a Senha de usuário será desabilitada automaticamente.
- As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

Configuração de uma senha de supervisor

Se você definir uma Senha de supervisor, precisará digitá-la quando ligar o computador ou acessar a Configuração do BIOS.

Definir apenas a Senha de supervisor e a Senha de usuário não é muito seguro.

Você também pode usar uma Senha de HDD para aumentar o nível de segurança.

1 Selecione o menu **Security** no Ajuste de BIOS.

2 No item **Set Supervisor Password**, pressione <**Enter**>.

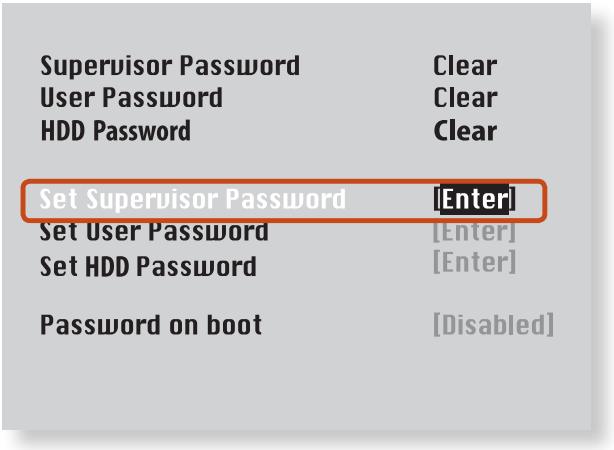

Configuração de uma senha de inicialização

3 Digite uma senha, pressione <**Enter**>, digite novamente a senha para confirmar e pressione <**Enter**> mais uma vez.

A senha pode conter até 8 caracteres alfanuméricos. Caracteres especiais não são permitidos.

4 A senha do supervisor foi definida.

A senha de supervisor é exigida para ligar o computador ou iniciar o Ajuste de BIOS.

Em alguns modelos, se a mensagem para digitar senha aparecer na janela **Setup Notice**, as configurações não serão concluídas até que a tecla **Enter** seja pressionada.

Configuração de uma senha de usuário

Ao usar a Senha de usuário, você poderá ligar o computador, mas não poderá alterar as configurações principais da Configuração do BIOS, pois não poderá acessar a Configuração do BIOS.

Isso ajuda a evitar acesso não autorizado às principais configurações no menu BIOS Setup.

Antes de configurar uma senha de usuário, uma supervisor password deve ter sido configurada.

Desativar a senha do supervisor também desativa a senha do usuário.

No item **Set User Password**, pressione <**Enter**> e desempenhe os procedimentos da Etapa 3 do item Definição de uma senha de supervisor.

Configuração de uma senha de inicialização

Para configurar uma senha de inicialização, a senha do administrador (**Set Supervisor Password**) deve ter sido definida anteriormente.

Configure o item **Password on boot** como **Enabled**.

Depois que uma senha de inicialização tiver sido definida, será necessário inserir a senha para inicializar o computador.

Certifique-se de que se lembrará da senha para usá-la mais tarde.

Configuração de uma senha de inicialização

Configuração de uma senha para unidade de disco rígido (opcional)

Se uma senha for definida para uma unidade de disco rígido, ele não poderá ser acessado de outro computador.

Pressione <**Enter**> no item **Set HDD Password** e defina uma senha conforme descrito na Etapa 3 do item Definição de senha de supervisor.

- A função de definição de senha para unidade de disco rígido não é fornecida para alguns modelos.
- **Alteração da senha para unidade de disco rígido**

  Para finalidades de segurança, só é possível alterar uma senha para unidade de disco rígido após reiniciar o computador pressionando o botão **Power** do computador.

  Se não for possível alterar a senha para unidade de disco rígido ou se a mensagem **HDD Password Frozen** for exibida ao acessar o Ajuste de BIOS e selecionar **Security > HDD Password**, pressione o botão **Power** para ligar o computador novamente.

Desativação da senha

1. Pressione <**Enter**> sobre a senha a ser desativada. Por exemplo, para desativar uma senha de supervisor no item **Set Supervisor Password**, pressione <**Enter**>.
2. No item **Enter Current Password**, insira a senha configurada atualmente e pressione <**Enter**>.
3. Deixe o campo **Enter New Password** vazio e pressione <**Enter**>.
4. Deixe o campo **Confirm New Password** vazio e pressione <**Enter**>.

   A senha é desativada.

Em alguns modelos, a senha só é cancelada se a tecla <**Enter**> for pressionada na janela **Setup Notice**.

Alteração da prioridade de inicialização

Esse computador está configurado para ser inicializado primeiro a partir de um ODD do tipo externo.

Este capítulo descreve como alterar a prioridade de inicialização de forma que o computador seja inicializado primeiro a partir da unidade de disco rígido.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

1 Selecione o menu **Boot** no Ajuste de BIOS.

2 Pressione <**Enter**> no item **Boot Device Priority**.

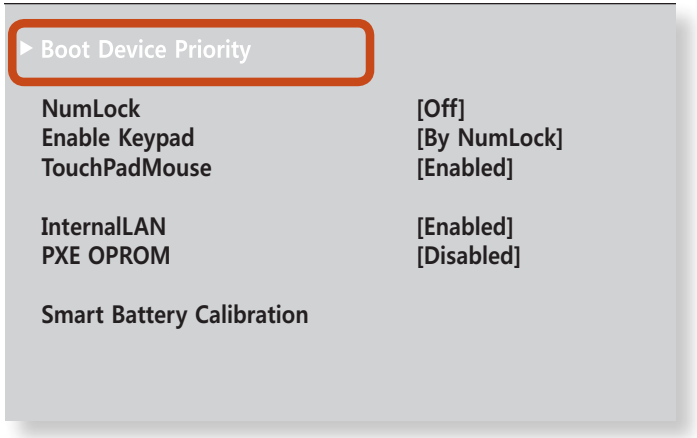

3 Pressione a tecla para baixo (↓) para mover o item para **SATA HDD** e pressione a tecla **F6** para mover o item para a parte superior.

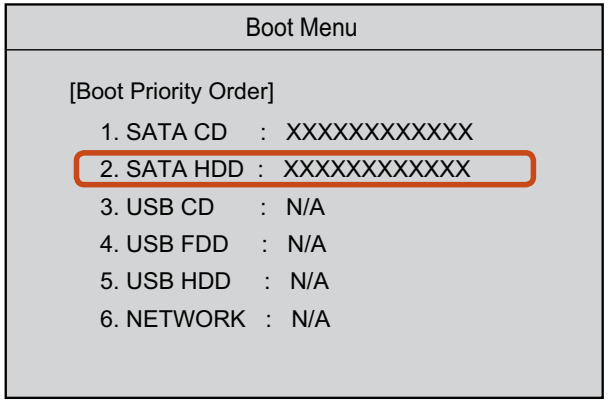

4 Pressione a tecla **F10** para salvar as configurações e sair do Ajuste.

O dispositivo de prioridade de inicialização mais elevado agora está definido para unidade rígida.

Caso seja necessário inicializar pelo **DOS** usando um dispositivo **USB**, entre na Configuração do BIOS, selecione o menu **Advanced** e defina o item **Fast BIOS Mode** como **Disabled**.

Upgrade da memória

Um ou mais módulos de memória estão instalado no computador.

Há slots de memória e os usuários podem substituir a memória instalada ou adicionar uma memória nova.

- Substitua a nova memória somente após desligar totalmente o computador.
  Não substitua a memória quando o computador estiver no modo de descanso.

  Desconecte o plugue de força principal e remova a bateria antes de continuar.
- Para usar o recurso de canal dual, é recomendado usar módulo de memória com as mesmas especificações (ou a mesma capacidade e do mesmo fabricante).
- As imagens usadas para a ilustração são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir do produto real.

Adição ou substituição de módulos de memória

1 Remova o parafuso na tampa do compartimento da memória na parte inferior do computador usando uma chave de fenda.

Fixação do parafuso

2 Insira um novo módulo de memória no slot de memória em um ângulo de cerca de 30 graus, alinhando-o com o ângulo do slot de memória.

Slot de memória

Upgrade da memória

3 Empurre o módulo de memória para baixo de forma que esteja totalmente preso. Se a memória não se encaixar facilmente, empurre o módulo de memória para baixo ao puxar a trava do módulo de memória para fora.

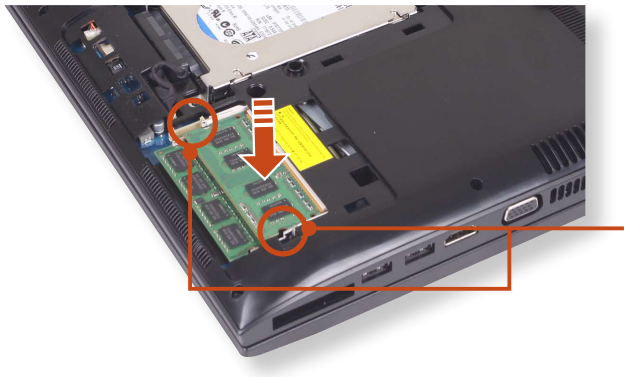

4 Feche a tampa do compartimento da memória e aperte o parafuso.

Remover um modulo de memória

Puxe a trava do módulo da memória para fora.

O módulo da memória será solto.

Retire o módulo da memória em um ângulo de 30 graus.

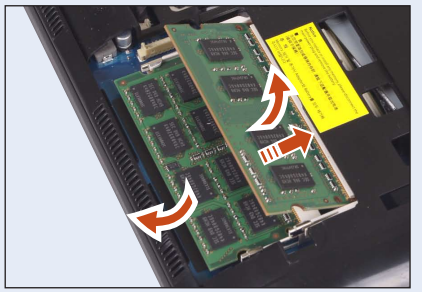

Bateria

Consulte as instruções a seguir quando o computador estiver sendo usado com a alimentação da bateria sem conectar a alimentação CA.

Este computador está equipado com uma bateria interna.

Precautions

- **Para remover ou substituir a bateria, entre em contato com um centro de manutenção autorizado a fim de proteger o produto e os usuários. Será aplicada uma cobrança por este serviço.**
- Use somente carregadores especificados no Manual do usuário.
- Nunca aqueça a bateria, coloque-a próximo ou sobre uma chama, ou utilize em uma temperatura superior a 60°C, já que isso poderá provocar incêndio.
- Consulte o ambiente de operação do sistema desse manual e opere e armazene a bateria em temperatura ambiente.

- Antes de usar o computador pela primeira vez, certifique-se de conectar o adaptador AC e carregar a bateria completamente.
- As imagens usadas para a ilustração são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir do produto real.

Carregamento da bateria

1 Fixe a bateria e conecte o adaptador CA à tomada CC do computador.

Em seguida, a bateria iniciará o carregamento.

2 Quando o carregamento da bateria estiver completo, o LED de carga acenderá em verde.

Status	LED de carga	
Carregamento		**Vermelho** ou **Laranja**
Carregamento completo		**Verde** ou **Azul**
Adaptador CA não conectado		**Desligado**

Medição da carga restante da bateria

É possível visualizar o status de carga da bateria ao desempenhar os procedimentos a seguir.

Confirmação da carga da bateria na Barra de tarefas

Desconecte o adaptador CA e posicione o cursor do mouse sobre o ícone da bateria na bandeja do sistema da Barra de tarefas para confirmar a carga restante da bateria.

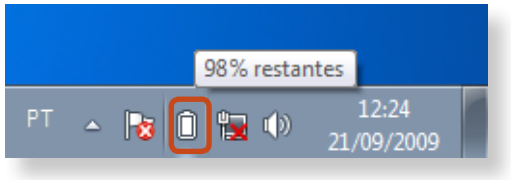

Informações sobre a duração da bateria

Uma bateria é um item esgotável, portanto quando usada durante um período extenso, a capacidade/vida útil da bateria diminuirá. Se a vida útil da bateria for reduzida para menos da metade do seu período inicial, recomendamos a aquisição de uma nova bateria.

Quando a bateria não for usada por um período extenso, armazene a bateria após carregá-la para 30 a 40% da sua capacidade. Isso amplia o período de vida útil da bateria.

Ampliação do tempo de utilização da bateria

Diminuição do brilho do LCD

Pressione as teclas Fn + F2 no teclado para diminuir o brilho do LCD para ampliar o período de utilização da bateria.

Instalação/Remoção da bateria

1 Desligue o sistema, feche o painel de LCD e posicione o computador com a tampa para baixo em uma superfície plana.

2 Levante a trava da bateria para a frente para remover a bateria.

3 Levante a bateria para removê-la do compartimento.

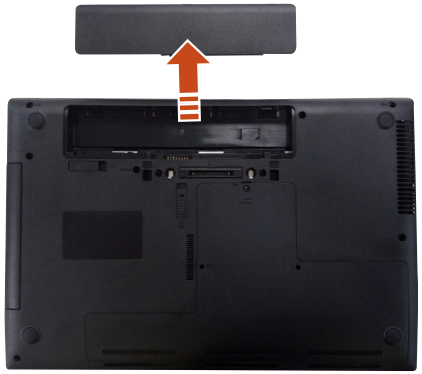

4 Para instalar a bateria novamente, deslize a bateria no sistema.

As travas da bateria se movem para dentro e fixam a bateria automaticamente.automatically.

Precauções para a instalação da bateria

- **Instalação correta**

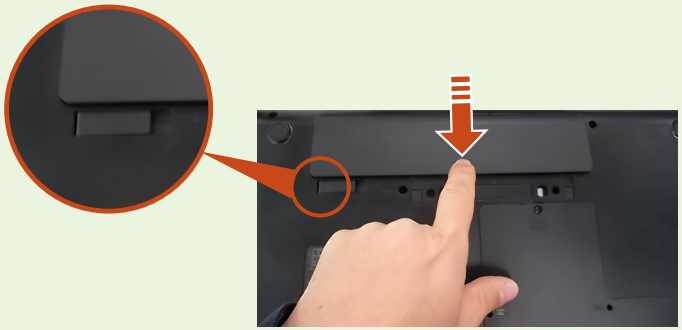

- **Instalação incorreta**
  Não instale a bateria com a patilha levantada.

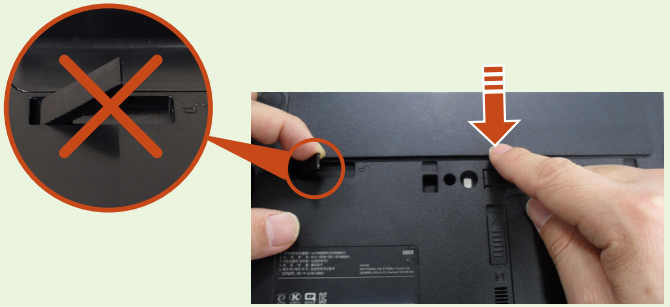

Uso do programa de gerenciamento de energia

Este programa ajuda a usar a bateria de maneira mais eficiente e oferece suporte para o modo de energia otimizado para o ambiente operacional.

1 Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Opções de Energia**.

Como alternativa, clique com o botão direito no ícone do dispositivo de medição de energia na área de notificação da barra de tarefas e selecione **Opções de Energia**.

2 Se a tela a seguir for exibida, selecione um dos modos.

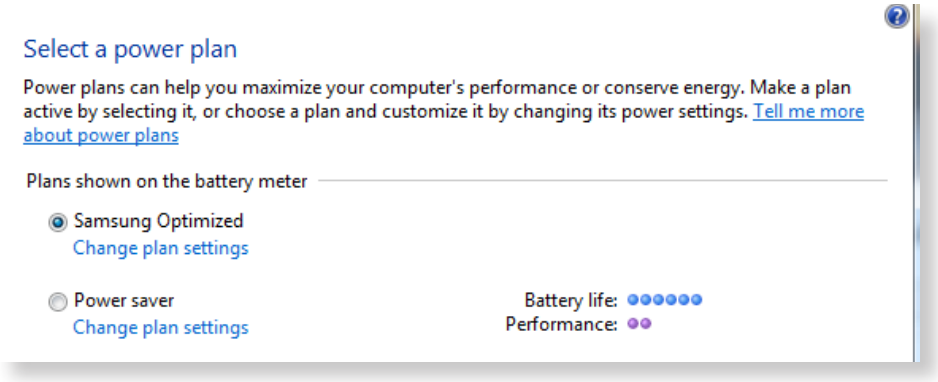

Ampliação da duração da bateria (opcional)

No programa **Easy Settings**, clique em **Geral** e defina o **Battery Life Extender** como **ON** ou **OFF**.

OFF (DESLIGADO)	Este modo mantém 100% da carga da bateria ao usar o computador com força AC. Nesse caso, embora o período de utilização da bateria aumente, a vida útil da bateria será menor.
ON (LIGADO)	Este modo mantém 80% da carga da bateria ao usar o computador com força AC. Nesse caso, embora o período de utilização da bateria diminua, a vida útil da bateria será maior.

Como alternativa, para aumentar a vida útil da bateria

Pressione a tecla **F2** quando o logotipo da Samsung for exibido na sequência de inicialização para acessar o Ajuste de BIOS, selecione **Advanced > Battery Life Cycle Extension** e defina como **Enable**. Em seguida, é possível usar o modo de extensão do ciclo de vida da bateria.

Utilização da função de calibração da bateria

Ao carregar/descarregar a bateria repetidamente em um período curto, o tempo de utilização da bateria poderá ser reduzido pela diferença entre a carga real da bateria e o visor da carga restante.

Nesse caso, a carga real da bateria e o visor da carga restante serão os mesmos ao descarregar completamente a bateria usando a função Calibração da bateria e, em seguida, recarregá-la mais uma vez.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

1 Desconecte o adaptador CA após desligar o computador.

2 Reinicie o computador e pressione o botão **F2** quando o logotipo da Samsung for exibido para iniciar o Ajuste de BIOS.

3 Passe para o item **Boot > Smart Battery Calibration** usando as teclas de direção e pressione <**Enter**>.

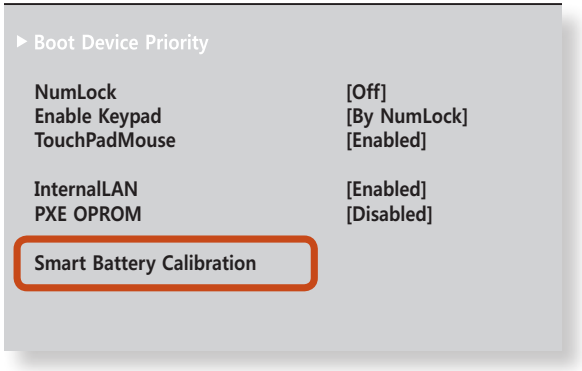

4 Selecione **Yes** na janela **Battery Calibration Confirmation** e pressione <**Enter**>.

A função de Calibração da bateria é ativada e a bateria é obrigatoriamente descarregada. Para interromper a operação, pressione o botão <**Esc**>.

Essa operação demora de 3 a 5 horas dependendo da capacidade da bateria e da carga restante da bateria.

Uso do slot de segurança

É possível proteger o computador conectando uma trava e um cabo à slot de segurança.

Para usar esse recurso, é necessário adquirir uma trava e um cabo à parte.

Para usar uma trava e um cabo, consulte o manual do produto.

Prenda a trava e o cabo em um objeto fixo e conecte a outra extremidade do cabo ao slot de segurança.

Capítulo 4.
Backup / Restauar

Samsung Recovery Solution (opcional) 103

Samsung Recovery Solution (opcional)

O Samsung Recovery Solution é um programa que permite a restauração ou o back-up da unidade de disco rígido para quando ocorrer um problema com o computador.

Se o computador não inicializar, você poderá restaurá-lo ao pressionar a tecla F4 na tela de inicialização.

- Se o dispositivo de armazenamento padrão do produto for um SSD, não adicione uma partição. Se você adicionar uma partição, a função de recuperação não funcionará.
- O **Samsung Recovery Solution** pode não ser fornecido ou a versão poderá ser diferente, dependendo do modelo. Além disso, algumas funções podem não ser fornecidas ou poderão ser diferentes, dependendo da versão.
  Para obter mais informações sobre como usar o Samsung Recovery Solution, consulte a ajuda on-line do programa.
- As imagens da tela neste documento poderão diferir do produto real.
- Se o computador não tiver um ODD interno, será necessário dispor de um ODD externo conectado ao computador para usar a função Backup ou Restaurar usando DVDs.
- A função Software de Sistema pode não ser fornecida dependendo da versão do programa.

Funções do Samsung Recovery Solution

Funções Back-up/Restaurar

Função Back-up
Faça back-up da unidade C ou das pastas e dos arquivos exigidos.

- **Back-up completo**
  Faça back-up da unidade C.
- **Back-up de dados**
  Back-up de pastas e arquivos importantes.

Há um problema

Função Restaurar
Restaura os principais arquivos do Windows, unidade C ou pastas e arquivos para o estado anterior.

- **Restauração básica**
  Restaura somente os principais arquivos do Windows em um período curto.
- **Restauração completa**
  Restaura a unidade C de volta ao estado normal anterior.
- **Restauração de dados**
  Restaure arquivos ou pastas importantes para o estado de back-up anterior.

Funções Software do Sistema

O recurso Samsung Recovery Solution fornece o software do sistema para que você possa reinstalar ou copiar os drivers do dispositivo e o software do sistema necessário para operações normais em um dispositivo de armazenamento separado.

Função de restauração

Não só é possível usar o Samsung Recovery Solution quando o Windows estiver em funcionamento, mas também quando você não puder inicializar o Windows. Vamos aprender como usar o Samsung Recovery Solution.

As funções opcionais, como Imagem de estado inicial, Back-up de status inicial e Particionamento, estão disponíveis somente em alguns modelos.

Se a imagem do estado inicial estiver salva em um DVD ou dispositivo removível de armazenamento, conecte a unidade de DVD ou o dispositivo removível de armazenamento ao computador antes de utilizar a função.

Configuração de partição & Back-up de status inicial

Se você ligar o computador pela primeira vez, a função Initial Status Backup (Back-up de status inicial) será realizada após o registro do Windows. Essa função salva uma imagem do Status Inicial da unidade C em um local seguro de forma que os usuários possam restaurar o computador para o status inicial usando a função Complete Restore (Restauração completa). Um back-up de status inicial é realizado apenas uma vez, imediatamente depois que o computador for adquirido.

1. Se você ligar o computador pela primeira vez, a tela de Registro do Windows será exibida. Se você registrar-se no Windows de acordo com as instruções na tela, o computador será reiniciado.

2. Depois que o computador tiver sido reiniciado, a tela **Configuração de partição** será exibida.

   Para redimensionar as unidades C e D, ajuste o tamanho da partição usando a barra deslizante e clique em **Avançar**.

> A função Partition Setup (Configuração da partição) estará disponível somente quando o computador for ligado pela primeira vez e não será mais disponibilizada depois disso. Após a conclusão do particionamento, ele não poderá ser redimensionado. Particione o disco com cuidado.

3. A tela **Backup de Status Inicial** será exibida.
   Para continuar com o back-up de status inicial, clique em **Reiniciar agora**. O computador será reiniciado.

4. O back-up de status inicial é realizado para fazer back-up do status inicial da unidade C para um local seguro. Esta imagem de back-up é usada para a função Restauração completa que restaura seu computador para o status inicial.

5 Quando o back-up de status inicial for concluído, reinicie o Windows.

Restauração do computador

Restaurar é uma função que permite a restauração do computador para um ponto salvo quando o computador foi adquirido ou houver um ponto salvo pelo usuário.

A função Restaurar fornece as opções Restauração básica e Restauração completa.

1 **– Quando o Windows estiver funcionando:**

Clique em **Samsung Recovery Solution**.

– Quando o Windows não for iniciado:

Ligue o computador e pressione a tecla F4 quando a tela de inicialização (logotipo da SAMSUNG) for exibida. Após alguns instantes, o computador será inicializado no modo Restoration (Restauração) e a tela do Samsung Recovery Solution será exibida.

Para computadores compatíveis com a função touch screen, a função touch screen não funcionará durante o modo Restaurar. Nesse caso, use o touchpad ou o mouse.

2 Se a tela do menu inicial for exibida, clique em **Restaurar**.

Se você clicar em **Selecionar por sintoma**, o menu Selecionar por sintoma será exibido. Se você selecionar um sintoma, a opção de restauração recomendada piscará. Clique na opção de restauração para continuar.

3 Selecione **Restauração básica** ou **Restauração completa** no menu **Restaurar**.

Para restaurar o computador para o estado inicial, clique em **Computer Initial State (Estado Inicial do Computador)** e desempenhe o processo de restauração de acordo com as instruções que aparecem na tela.

Samsung Recovery Solution (opcional)

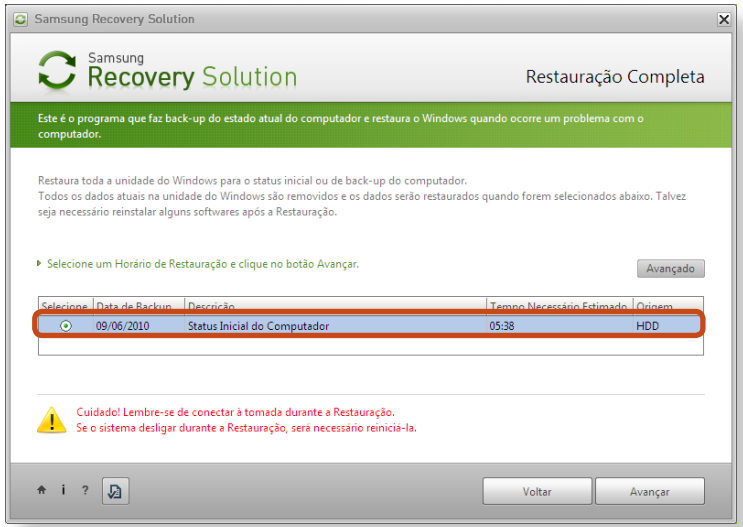

Execute a **Restauração completa** se o computador não funcionar mesmo depois que a **Restauração básica** tiver sido concluída.

No meu **Avançado**, você pode alterar o tamanho das partições da unidade rígida (por exemplo, C: e D:).

- Como os dados serão excluídos após ser alterado o tamanho da partição, certifique-se de fazer previamente back-up de seus dados.
- O menu **Avançado** é apenas ativado quando o computador é iniciado na área de restauração. (pressionando a tecla F4 durante a sequência de iniciliazação.)

Como uma Restauração completa exclui todos os dados do usuário, assim como os programas instalados adicionalmente, faça back-up dos dados importantes primeiro, usando a função Backup de Dados antes de executar a Restauração completa.

4 O computador é iniciado no modo de restauração e a mensagem de progresso da restauração será exibida. Se você clicar em **OK**, a restauração será iniciada. A restauração poderá demorar um pouco. Aguarde um instante.

5 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término da restauração, clique em **OK** para reiniciar o sistema.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado enquanto a restauração estiver em andamento. Na primeira vez que o computador for inicializado depois que uma restauração completa tiver sido desempenhada, a velocidade do processo de inicialização poderá ser reduzida devido ao processo de otimização do sistema. Nesse momento, não desligue o computador.

Backup/Restauração completa

Um **Backup completo** salva a imagem completa da unidade C em outra unidade ou DVD. Uma **Complete Restore (Restauração completa)** restaura o arquivo de imagem salvo pelo Back-up completo na unidade C.

Backup completo

Se a opção Complete Backup (Back-up Completo) for executada sobre um DVD ou dispositivo removível de armazenamento, será possível restaurar o computador mesmo quando ocorrer um problema com o disco rígido ou quando a área de restauração tiver sido removida.

Para criar um backup, é necessário um dispositivo removível de armazenamento com pelo menos 15 GB de espaço livre.

1 Clique em **Backup** na tela inicial do Samsung Recovery Solution.

2 Insira uma descrição do status atual do computador e clique em **Avançar**.

Após conectar uma unidade de DVD ou dispositivo removível de armazenamento, é possível especificar a unidade de DVD ou dispositivo removível de armazenamento como o caminho de gravação.

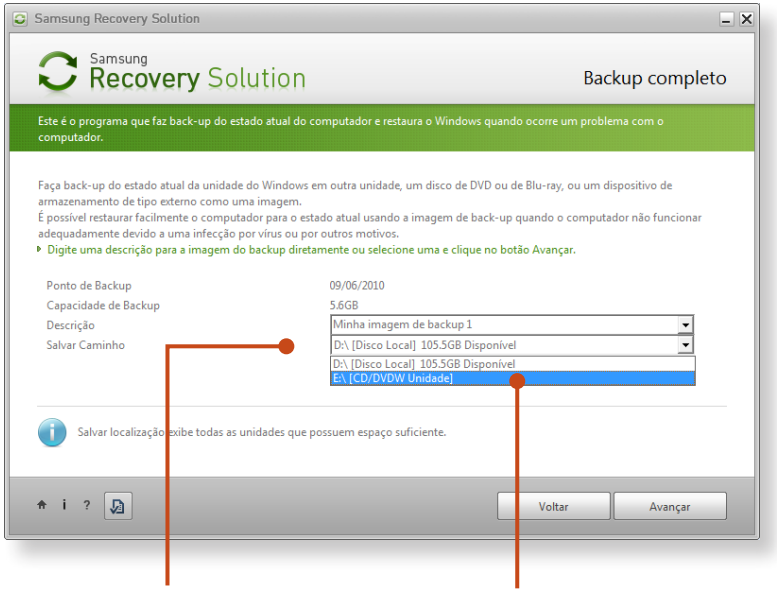

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

3 Quando a opção de seleção de item for exibida, selecione uma opção e clique em **Avançar**.

Samsung Recovery Solution (opcional)

As funções LiveImaging e Backup de Software de Sistema são suportadas como opções para a operação de Backup Completo.

- **LiveImaging :** Realiza a operação de Backup Completo enquanto o Windows está funcionando. A operação de backup utilizando o LiveImaging pode ficar lenta se a unidade de disco rígido for acessada com frequência por outros aplicativos.
- **Backup de Software de Sistema:** Esta função faz o backup do software de sistema no DVD após a conclusão da operação de Backup Completo.

4 Quando o sistema é reiniciado no modo de restauração, a operação de **Backup Completo** é iniciada. Siga as instruções para continuar o backup.

- O Samsung Recovery Solution suporta os formatos DVD+R, DVD-R, DVD+RW e DVD-RW.
- Se a opção LiveImaging tiver sido selecionada, a operação de Backup Completo será iniciada sem que o computador seja reiniciado.

5 Siga as instruções para continuar a operação de Backup Completo.

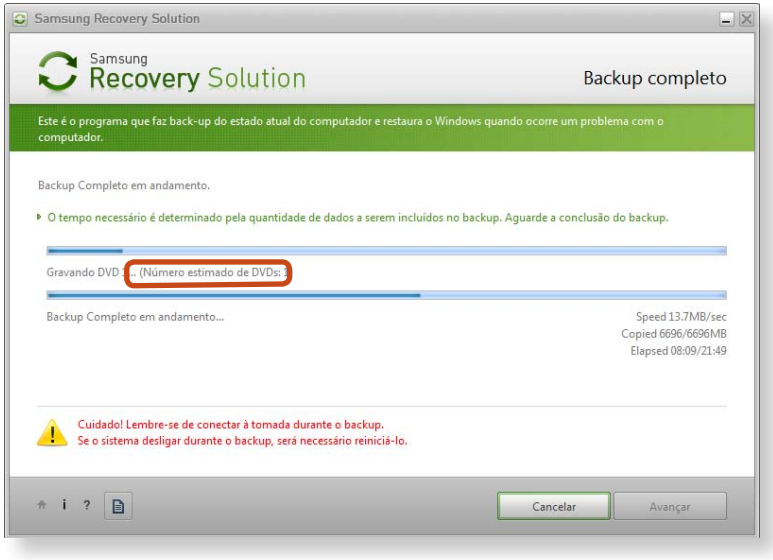

6 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término do back-up, clique em **OK** para reiniciar o sistema.

Se a opção LiveImaging tiver sido selecionada, o computador não será reiniciado.

Samsung Recovery Solution (opcional)

Restauração completa

1 **– Ao fazer back-up no DVD**

Ligue o computador e insira o DVD de back-up na unidade de DVD.
Se houver múltiplos DVDs de back-up, insira o primeiro DVD.

– Ao fazer backup para um dispositivo removível de armazenamento

Conecte o dispositivo removível de armazenamento.

– Ao fazer back-up em outra unidade

Vá para a Etapa 2.

2 Quando a tela inicial da Samsung Recovery Solution for exibida, clique em **Restaurar** e, em seguida, clique em **Restauração completa**.

3 Selecione um ponto de restauração de **Backup completo** na tela de seleção do ponto de restauração e clique no botão **Avançar**. O sistema será reiniciado.

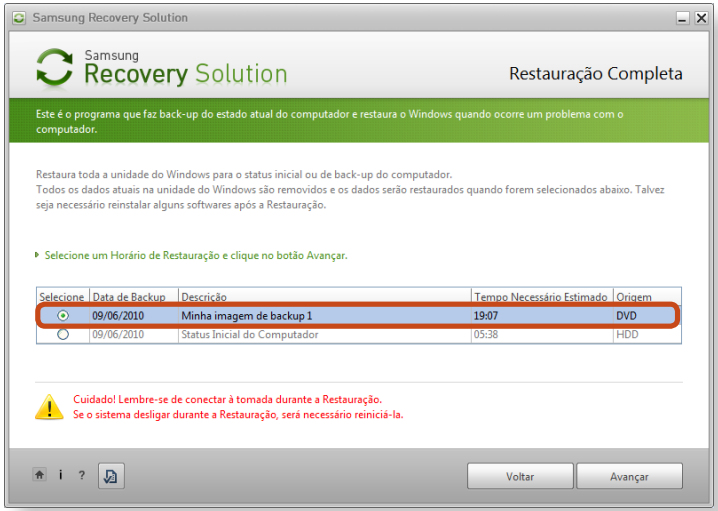

4 A mensagem de progresso de restauração será exibida depois que o computador for inicializado no modo de restauração. Se você clicar em **OK**, a restauração será iniciada.

Se múltiplos DVDs tiverem sido usados para um Back-up completo, sempre que a gravação de um DVD tiver sido concluída, a mensagem "Insira o próximo DVD" será exibida.

5 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término da restauração, clique em **OK** para reiniciar o sistema. A Restauração completa terá sido concluída.

Backup/Restauração de dados

A função **Backup de dados** permite a realização do backup de arquivos e pastas específicos para outra unidade, DVD ou dispositivo removível de armazenamento. O **Restauração de dados** permite restaurar dados usando os dados salvos por um Back-up de dados quando os dados forem perdidos. Este guia descreve os procedimentos de Back-up e de Restauração com base no back-up e na restauração usando DVD.

Backup de dados

1 Quando a tela inicial da Samsung Recovery Solution for exibida, clique em **Backup** e, em seguida, clique em **Backup de dados**.

2 Na tela de seleção de dados, selecione **Seleção básica** ou **Selecionar de todos**, selecione uma pasta ou arquivo cujo back-up será realizado e, em seguida, clique no botão **Avançar**.

3 Digite uma descrição para o back-up no campo **Descrição** de forma que possa reconhecê-lo facilmente depois e especifique a opção **Salvar caminho**.

Se o computador tiver um gravador de DVD, será possível especificar a unidade de DVD como a opção Salvar caminho.

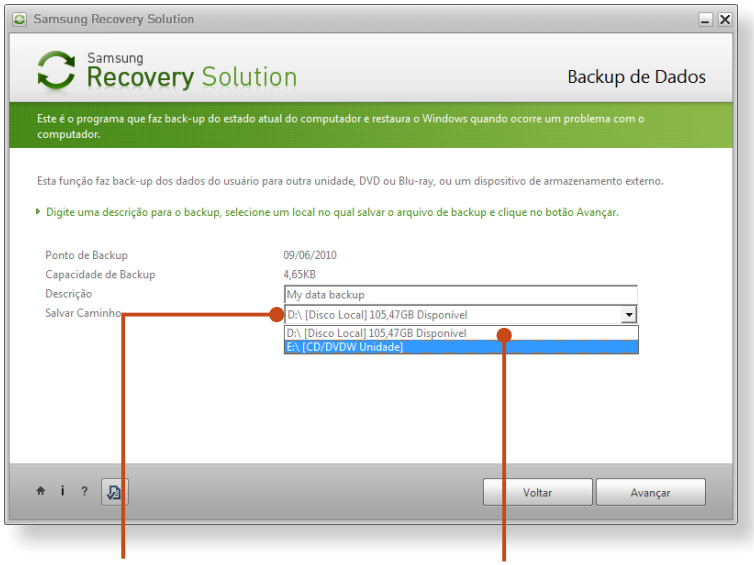

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

Se você tiver especificado uma unidade de disco rígido ou um disco removível como a opção Salvar caminho, a pasta **SamsungRecovery\SamsungData** será criada na unidade correspondente (ex., D:\) e os dados serão salvos na pasta. Tome cuidado para não excluir a pasta de forma equivocada ou de propósito.

4 Se você clicar no botão **Avançar**, o Back-up de dados será iniciado. Se você tiver selecionado a unidade de DVD como a opção Save Path (Salvar caminho), a mensagem "Insira um DVD vazio" será exibida. Insira um DVD em branco e clique no botão **OK**.

5 A mensagem "Backup concluído" será exibida.

Restauração de dados

1 **– Ao fazer back-up no DVD**

Ligue o computador e insira o DVD de back-up na unidade de DVD.

– Ao fazer backup para um dispositivo removível de armazenamento

Conecte o dispositivo removível de armazenamento.

– Ao fazer back-up em outra unidade

Vá para a Etapa 2.

2 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Restaurar** e, em seguida, clique em **Restauração de dados**.

3 Selecione um item de back-up a ser restaurado na lista de back-ups e clique no botão **Avançar**.

4 Selecione uma pasta para a restauração e clique no botão **Avançar**. A Restauração de dados será iniciada.

5 Quando a Restauração de dados for concluída, verifique se os dados foram restaurados na pasta específica.

Samsung Recovery Solution (opcional)

Função de Software de Sistema

A função Software de Sistema é uma função que permite a reinstalação de drivers de dispositivos e de Programas de software do sistema ou o back-up daqueles programas.

A função de software do sistema é compatível com a **versão 4** ou **posterior** do **Samsung Recovery Solution**. Portanto, a função pode não ser suportada dependendo da versão.

A função Instalação de Software de Sistema funciona somente no Microsoft Windows.

Instalação do software do sistema

1 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Software de Sistema** > **Instalação de Software de Sistema**.

2 Vá para o **Easy Software Manager**.

Usando o **Easy Software Manager**, você pode instalar os drivers e os aplicativos do dispositivo.

3 Após o término da instalação, o computador será reiniciado.

Samsung Recovery Solution (opcional)

Backup de software de sistema

1 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Software de Sistema > Backup de software de sistema**.

2 Especifique a opção Salvar caminho.

Se o computador tiver um gravador de DVD, será possível especificar a unidade de DVD como a opção Salvar caminho.

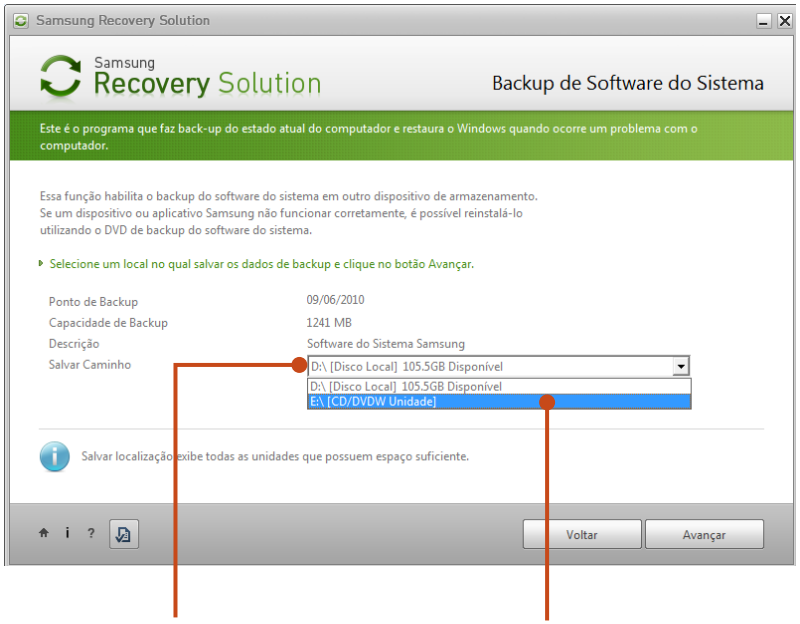

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

Se você tiver especificado uma unidade de disco rígido ou um disco removível como a opção Salvar caminho, a pasta **SamsungSoftware** será criada na unidade correspondente (ex., D:\) e os programas do software do sistema serão salvos naquela pasta. Tome cuidado para não excluir a pasta.

3 Se você clicar no botão **Avançar**, o Back-up de software será iniciado. Se você tiver selecionado a unidade de DVD como a opção Save Path (Salvar caminho), a mensagem "Insira um DVD vazio" será exibida. Insira um DVD em branco e clique no botão **OK**.

4 Após o back-up, a mensagem **O Backup de software do sistema foi concluído** será exibida.

- Se você quiser instalar o back-up dos programas do software do sistema na unidade, execute o arquivo **SecSWMgrGuide.exe** na pasta **SystemSoftware**.
- Ao instalar os programas do software do sistema a partir do DVD de back-up, insira o DVD e siga as instruções de Instalação do software do sistema.
- Para excluir o Samsung Recovery Solution, consulte a seção Help (Ajuda) do programa.

Representação da solução de recuperação (opcional)

O que é uma Área de recuperação?

- Os computadores Samsung possuem uma partição adicional para recuperar computadores ou salvar arquivos de back-up.

  (Somente para modelos com o recurso Samsung Recovery Solution)

  Essa partição se chama Área de recuperação e inclui uma imagem de recuperação formada pelo SO e programas de aplicativos.

- É possível clicar duas vezes sobre o ícone do Samsung Recovery Solution na área de trabalho ou pressionar F4 ao inicializar o computador para acessar a Área de recuperação. Em seguida, pode-se fazer back-up do estado atual do computador ou recuperar o computador a partir das imagens de back-up.

- Para excluir a Área de recuperação, deve-se usar uma Ferramenta de remoção adicional da Área de recuperação. Depois de excluir a área de recuperação, é possível usar a partição recém-criada para outros usos, como salvar dados pessoais. Tome cuidado, pois uma vez que a área de recuperação for excluída, o Samsung Recovery Solution não funcionará mais.

A representação da capacidade da unidade de disco rígido (HDD - hard disk drive) no Windows é diferente das especificações do produto.

- A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD) do fabricante é calculada considerando que 1 KB = 1000 bytes. No entanto, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento considerando que 1 KB = 1024 bytes e, portanto, a representação da capacidade do HDD no Windows é menor do que a capacidade real.

  Isso ocorre devido à diferença no cálculo da capacidade e não significa que o HDD instalado seja diferente das especificações do produto.

- A representação da capacidade no Windows talvez seja menor do que a capacidade real, porque alguns programas ocupam uma determinada área do HDD externo do Windows.

- Para modelos que possuem o Samsung Recovery Solution, a representação da capacidade do HDD no Windows talvez seja menor do que a capacidade real, porque o Samsung Recovery Solution usa uma área oculta de cerca de 5 a 20 GB do HDD para salvar a imagem de recuperação e essa área oculta não é considerada no tamanho total disponível do Windows.

  O tamanho do Samsung Recovery Solution varia de acordo com os modelos devido ao tamanho diferente dos programas aplicados.

Capítulo 5. Apêndice

Informações importantes sobre segurança 116
Peças de reposição e acessórios 118
Declarações de conformidade regulatória 120
Informações do Símbolo WEEE 135
Certificação TCO 136
Especificações de produto 137
Glossário 139
Índice remissivo 144

Informações importantes sobre segurança

Instruções de segurança

O sistema foi projetado e testado para atender aos padrões mais recentes em relação à segurança do equipamento de informática. No entanto, para garantir o uso seguro desse produto, é importante que as instruções de segurança indicadas no produto e na documentação sejam seguidas.

Sempre siga essas instruções para auxiliar a proteção contra ferimentos e danos ao seu sistema.

Configuração do seu sistema

- Leia e siga todas as instruções indicadas no produto e na documentação antes de operar seu sistema. Guarde todas as instruções de segurança e de operação para uso futuro.
- Não use esse produto próximo à água ou a uma fonte de calor, como um radiador.
- Configure o sistema em uma superfície de trabalho estável.
- O produto deve ser operado somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de classificação.
- Certifique-se de que a saída elétrica que você está usando para alimentar o equipamento esteja facilmente acessível no caso de incêndio ou curto-circuito.
- Se o computador tiver uma chave seletora de tensão, certifique-se de que a chave esteja na posição adequada para sua área.
- As aberturas na estrutura do computador são fornecidas para ventilação. Não bloqueie ou tape essas aberturas. Certifique-se de fornecer um espaço adequado, de pelo menos 15 cm (6 polegadas), ao redor do sistema para ventilação ao configurar sua área de trabalho. Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas de ventilação do computador.
- Certifique-se de que as aberturas do ventilador na parte inferior da estrutura estejam sempre livres.
  Não posicione o computador em uma superfície macia, já que isso bloqueará as ventilações inferiores.
- Se você usar um cabo de extensão com este sistema, certifique-se de que o valor nominal de alimentação total dos produtos conectados ao cabo de extensão não exceda o valor nominal de alimentação do cabo de extensão.
- Para notebooks com bordas da tela brilhantes, o usuário deve ter em consideração o sítio onde o coloca, pois as bordas podem causar reflexos incômodos de luzes em redor e de superfícies brilhantes.

Informações importantes sobre segurança

Cuidado durante o uso

- Não pise o cabo de alimentação nem permita que nada seja posicionado sobre ele.
- Não derrame nada sobre o sistema. A melhor forma de evitar derramamentos é não comer ou beber próximo ao sistema.
- Alguns produtos têm uma bateria CMOS substituível na placa do sistema. Haverá um risco de explosão se a bateria CMOS for substituída incorretamente. Troque a bateria pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

  Descarte as baterias de acordo com as instruções dos fabricantes. Se a bateria CMOS exigir substituição, certifique-se de que um técnico qualificado desempenhe a tarefa.
- Quando o computador for desligado, uma pequena quantidade de corrente elétrica ainda fluirá pelo computador.

  Para evitar choques elétricos, sempre desconecte todos os cabos de alimentação, remova a bateria e os cabos do modem das tomadas antes de limpar o sistema.
- Desconecte o sistema da tomada e solicite o serviço de uma equipe qualificada se:
  - O cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado.
  - Líquido tiver sido derramado no sistema.
  - O sistema não operar adequadamente quando as instruções operacionais forem seguidas.
  - O sistema tiver sido derrubado ou a estrutura estiver danificada.
  - O desempenho do sistema for alterado.

Instrução sobre a operação segura do NotePC

1. Ao instalar e operar dispositivos, consulte os requisitos de segurança no guia do usuário.
2. Os dispositivos podem ser usados somente com o equipamento descrito nas especificações técnicas dos dispositivos.
3. Se qualquer cheiro de queimado ou fumaça for detectado no computador, a unidade deverá ser desligada e a bateria removida. A unidade deve ser verificada por um técnico qualificado antes da reutilização.
4. A manutenção e o reparo de dispositivos devem ser realizados pelas centrais de atendimento autorizadas.
5. Não permita que seu computador portátil opere com a base posicionada diretamente sobre a pele exposta por longos períodos. A temperatura da superfície da base subirá durante a operação normal (principalmente quando a alimentação CA estiver presente). Permitir o contato com a pele exposta poderá gerar desconforto ou até queimadura.

Peças de reposição e acessórios

Use somente peças de reposição e acessórios recomendados pelo fabricante.

Para reduzir o risco de incêndio, use somente cabo telefônico de 0,60 mm^2 ou maior.

Não use esse produto em áreas classificadas como perigosas. Essas áreas incluem áreas de cuidado aos pacientes de consultórios médicos e odontológicos, ambientes ricos em oxigênio ou áreas industriais.

Descarte da bateria

Não coloque baterias recarregáveis ou produtos alimentados por baterias recarregáveis não removíveis no lixo.

Entre em contato com a Samsung para obter informações sobre como descartar baterias que não podem mais ser usadas ou recarregadas.

Siga todas as regulamentações locais ao descartar as baterias antigas.

HAVERÁ RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.

DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Segurança do laser

Todos os sistemas equipados com unidades de CD ou DVD estão em conformidade com os padrões de segurança adequados, incluindo IEC 60825-1. Os dispositivos a laser nesses componentes são seguros para uso humano. Se a unidade laser precisar de manutenção, entre em contato com um serviço autorizado Samsung.

- **Observação sobre segurança do laser:**

  O uso de controles ou ajustes, ou o desempenho de procedimentos além daqueles especificados nesse manual poderá resultar na exposição perigosa à radiação. Para impedir a exposição a raios a laser, não tente abrir a estrutura de uma unidade de CD ou DVD.

- Radiação a laser classe 1M quando a peça operacional estiver aberta.

  Não olhe diretamente para dispositivos ópticos.

- Radiação a laser invisível classe 3B quando aberta. Evite a exposição ao feixe.

Conecte e desconecte o adaptador CA

A saída do soquete deverá ser instalada próximo ao equipamento e estar facilmente acessível.

Não desconecte o cabo de alimentação somente puxando o cabo.

Requisitos do cabo de alimentação

O conjunto do cabo de alimentação (tomada, cabo e plugue do adaptador CA) recebido com o computador atende aos requisitos para uso no país onde o equipamento foi adquirido.

Os conjuntos do cabo de alimentação para uso em outros países devem atender aos requisitos do país no qual o computador é usado. Para obter mais informações sobre os requisitos do conjunto do cabo de alimentação, entre em contato com o representante, revendedor ou fornecedor de serviço autorizado.

Requisitos gerais

Os requisitos listados abaixo são aplicáveis para todos os países:

- Todos os conjuntos do cabo de alimentação devem ser aprovados por uma agência confiável e aceitável, responsável pela avaliação no país onde o conjunto do cabo de alimentação será usado.

  No Brasil todos os plugues e cabos de alimentação tem que ter a aprovação do INMETRO para serem comercializados, o que é identificado pelo selo desta entidade impresso nos cabos e plugues. Não utilize plugues e cabos sem o selo do INMETRO.
- O conjunto do cabo de alimentação deve ter uma capacidade mínima de corrente de 7 A e uma faixa de tensão nominal de 100 ou 240 volts CA, conforme exigido pelo sistema de energia de cada país. (SOMENTE EUA)
- O acoplador do aparelho deve atender à configuração mecânica de um conector EN 60 320/IEC 320 lâmina padrão C7 (ou C5), para corresponder à entrada do aparelho no computador.

Orientação sobre dispositivos sem fio

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. A seção a seguir é uma visão geral das considerações ao operar um dispositivo sem fio.

Limitações, cuidados e preocupações adicionais para países específicos estão listadas nas seções específicas dos países (ou seções dos grupos de países). Os dispositivos sem fio em seu sistema são qualificados somente para uso nos países identificados pelas observações de aprovação de rádio na etiqueta de classificação do sistema.

Se o país onde o dispositivo sem fio será usado não estiver listado, entre em contato com a agência reguladora local para conhecer os requisitos. Os dispositivos sem fio seguem regulamentações específicas e sua utilização pode não ser permitida.

A potência do campo RF do(s) dispositivo(s) sem fio que pode(m) estar integrado(s) ao seu notebook está bem abaixo de todos os limites internacionais de exposição a RF, conforme indicado nesta seção. Como os dispositivos sem fio (que podem estar integrados ao seu notebook) emitem menos energia do que é permitido nos padrões e recomendações de segurança de radio frequência, o fabricante acredita que esses dispositivos são seguros para uso. Independentemente dos níveis de potência, deve-se tomar cuidado para minimizar o contato humano durante a operação normal.

Algumas circunstâncias exigem restrições sobre dispositivos sem fio. Exemplos de restrições comuns estão listados na próxima página:

- A comunicação sem fio da frequência de rádio pode interferir nos equipamentos em aeronaves comerciais. As regulamentações vigentes sobre aviação exigem que os dispositivos sem fio sejam desativados ao viajar em um avião.
  Os dispositivos de comunicação 802.11ABGN (também conhecidos como Ethernet ou Wifi sem fio) e Bluetooth são exemplos de dispositivos que fornecem comunicação sem fio.
- Em ambientes em que o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é prejudicial ou considerado como prejudicial, a opção de usar um dispositivo sem fio poderá ser restrita ou vedada. Aeroportos, hospitais e atmosferas com oxigênio ou gases inflamáveis são exemplos limitados nos quais o uso de dispositivos sem fio poderão ser restritos ou vedados. Quando estiver em ambientes nos quais não tiver certeza sobre a sanção de se usar dispositivos sem fio, solicite autorização à autoridade pertinente antes de usar ou ativar o dispositivo sem fio.

- Todo país tem restrições diferentes em relação ao uso dos dispositivos sem fio. Como seu sistema está equipado com um dispositivo sem fio, ao viajar entre países com seu sistema, verifique junto às autoridades locais de Aprovação de rádio quaisquer restrições sobre o uso de um dispositivo sem fio no país de destino antes de se deslocar ou viajar.
- Se seu sistema vier equipado com um dispositivo interno sem fio integrado, não opere o dispositivo sem fio a menos que todas as tampas e anteparos estejam instalados e o sistema esteja totalmente montado.
- O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma. A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.
- Use somente drivers aprovados para o país no qual o dispositivo será usado. Consulte o Kit de restauração do sistema do fabricante ou entre em contato com o Suporte técnico do fabricante para obter mais informações.

Estados Unidos da América

Requisitos e avisos de segurança dos EUA e do Canadá

Não toque ou mova a antena enquanto a unidade estiver transmitindo ou recebendo.

Não segure nenhum componente sustentando o rádio, de modo que a antena fique muito próxima ou toque em qualquer parte exposta do corpo, principalmente o rosto e os olhos, durante a transmissão.

Não opere o rádio ou tente transmitir dados a menos que a antena esteja conectada; do contrário, o rádio poderá ser danificado.

Use em ambientes específicos:

O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado pelas restrições impostas pelas diretrizes de segurança de tais ambientes.

O uso de dispositivos sem fio em aviões é orientado pela FAA (Federal Aviation Administration).

O uso de dispositivos sem fio em hospitais é restringido aos limites impostos por cada hospital.

Declarações de conformidade regulatória

Advertência de proximidade de dispositivo explosivo

Não opere um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fio) próximo a tampas explosivas descobertas ou em um ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para estar qualificado para tal uso.

Precaução de uso em aeronaves

As regulamentações da FCC e da FAA proíbem a operação aérea de dispositivos de frequência de rádio sem fio porque seus sinais poderiam interferir com instrumentos críticos da aeronave.

Outros dispositivos sem fio

Observações de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: consulte a documentação fornecida com adaptadores Ethernet sem fio ou outros dispositivos na rede sem fio.

O dispositivo de rádio da Parte 15 opera em uma base de não interferência com outros dispositivos operando nesta frequência. Quaisquer alterações ou modificações ao produto mencionado não aprovadas expressamente pela Intel podem invalidar a autoridade do usuário para operar esse dispositivo.

Emissor não intencional de acordo com a Parte 15 da FCC (Comissão federal de comunicações)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo pode não causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode causar operação indesejada.

Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para o dispositivo digital classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram determinados para fornecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e se não for instalado e usado de acordo com as instruções poderá causar interferência prejudicial, o que não ocorrerá em uma instalação correta. Se esse equipamento não causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Se necessário, o usuário deverá consultar o representante ou um técnico experiente em rádio/televisão para obter mais sugestões. O usuário poderá achar o seguinte livreto útil: “Something About Interference”.

Ele está disponível nos escritórios regionais locais da FCC. Nossa empresa não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada pelas modificações não autorizadas desse equipamento ou pela substituição ou inclusão de cabos e equipamentos de conexão além daqueles especificados por nossa empresa. A correção será de responsabilidade do usuário. Use somente cabos de dados com anteparos com esse sistema.

Emissor intencional de acordo com a Parte 15 da FCC

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso nos Estados Unidos da América se um número ID da FCC estiver na etiqueta do sistema.

Esse dispositivo está restrito para uso interno devido à sua operação na faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz. A FCC requer que esse produto seja usado internamente para a faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a interferência prejudicial para sistemas Mobile Satellite de co-canais. Radares de alta potência são alocados como usuários principais das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferência e/ou danificar esse dispositivo.

A operação desse dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma.

A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.

Informações de saúde e segurança

Exposição a sinais de frequência de rádio (RF)

Informações de certificação (SAR)

Este produto pode ser incorporado a um transmissor e receptor de rádio.Ele foi desenvolvido e fabricado para não exceder os limites de exposição de frequência de rádio (RF) definidos pela Comissão Federal de Comunicação (Federal Communications Commission, FCC) do governo dos Estados Unidos. Esses limites de exposição da FCC são derivados das recomendações de duas organizações especializadas, o Conselho Nacional de Proteção e Medição de Radiação (National Council on Radiation Protection and Measurement, NCRP) e do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Em ambos os casos, as recomendações foram desenvolvidas por peritos de ciências e engenharia e obtidas da indústria, governo e ambiente acadêmico depois de extensas revisões da literatura científica relacionada aos efeitos biológicos da energia de RF.

O limite de exposição definido pela FCC para dispositivos sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate, SAR).SAR é uma medida da taxa de absorção de energia de RF pelo corpo humano expressa em unidades de watts por quilograma (W/kg). A FCC exige que dispositivos sem fio cumpram com um limite de segurança de 1,6 watts por quilograma (1,6 W/kg).O limite de exposição da FCC incorpora uma margem substancial de segurança para oferecer proteção adicional ao público e para levar em conta quaisquer variações nas medições.

Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento padrão aceitos pela FCC com a transmissão sem fio em seu nível mais elevado de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas.Embora a SAR seja determinada no nível mais elevado de potência certificado, o nível real de SAR do dispositivo durante a operação pode estar bem abaixo do valor máximo.Isso ocorre porque o dispositivo foi desenvolvido para operar em vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede.Em geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de estação base sem fio, menor será a saída de potência.

Antes que um novo modelo esteja disponível para venda ao público, ele deve ser testado e certificado pela FCC, para garantir que não excede o limite de exposição estabelecido pela FCC.Os testes para cada modelo são realizados em determinadas posições e localizações (por exemplo, na parte inferior do corpo), conforme exigido pela FCC.

Para a operação junto ao corpo, este modelo foi testado e atende às diretrizes de exposição de RF da FCC quando utilizado com um acessório da Samsung designado para este produto.O não cumprimento das restrições acima pode resultar em violação das diretrizes de exposição de RF da FCC.

As informações sobre SAR relacionadas a este e outros modelos podem ser acessadas on-line em http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/.Este site utiliza o número de identificação da FCC deste produto no exterior do produto.Às vezes, pode ser necessário remover a bateria para encontrar o número.Assim que tiver o número de identificação da FCC de um determinado produto, siga as instruções no site. Dessa forma, os valores de SAR típicos ou máximos serão fornecidos para um determinado produto.

Parte 68 da FCC (se incluído com um dispositivo de modem.)

Este equipamento está em conformidade com a parte das Regras da FCC. Na parte posterior deste equipamento há uma etiqueta que contém, entre outras informações, o número de registro da FCC e o número REN (Ringer Equivalence Number) desse equipamento. Se solicitado, essas informações deverão ser fornecidas à empresa de telefonia.

Esse equipamento usa as seguintes tomadas USOC: RJ11C

Um cabo de telefone e um plugue modular em conformidade com a FCC são fornecidos com esse equipamento. Esse equipamento foi projetado para ser conectado à rede de telefone e potencializa a utilização de fios usando uma tomada modular compatível, que está em conformidade com a Parte 68. Consulte as Instruções de instalação para obter detalhes.

O REN é usado para determinar a quantidade de dispositivos que podem estar conectados à linha telefônica. RENs excessivos na linha telefônica podem fazer com que os dispositivos não toquem em resposta a uma chamada recebida. Na maioria, mas não em todas as áreas, a soma de RENs não deve exceder cinco (5). Para se certificar do número de dispositivos que podem estar conectados a uma linha, conforme determinado pelo total de RENs, entre em contato com a empresa de telefonia local para determinar o REN máximo para a área de chamada.

Se o equipamento do terminal causar prejuízos à rede telefônica, a Empresa de telefonia irá notificá-lo previamente sobre a possível necessidade de descontinuidade temporária do serviço. Mas se o aviso prévio não for viável, a empresa de telefonia notificará o cliente assim que possível. Além disso, você será instruído sobre o direito apresentar uma queixa junto à FCC se considerar necessário.

A empresa de telefonia pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos que podem afetar a operação do equipamento. Se isso ocorrer, a empresa de telefonia fornecerá um aviso prévio para que você faça as modificações necessárias para manter o serviço ininterrupto.

Se ocorrerem problemas com esse equipamento (Modem) quanto ao reparo ou às informações de garantia, entre em contato com seu distribuidor local. Se o equipamento estiver causando prejuízos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá solicitar que você desconecte o equipamento até que o problema seja solucionado.

O usuário deve utilizar os acessórios e os cabos fornecidos pelo fabricante para obter o máximo desempenho do produto.

Nenhum reparo poderá ser feito pelo cliente.

Esse equipamento não pode ser usado em serviços de telefonia pública que utilizam moedas, fornecidos pela empresa de telefonia. A conexão ao serviço da linha está sujeita a tarifas estaduais.

A Lei de Proteção ao Consumidor de Telefonia de 1991 torna ilegal para qualquer pessoa usar um computador ou outro dispositivo eletrônico, incluindo aparelhos de fax, para enviar qualquer mensagem, a menos que tal mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão, a data e o horário de envio e uma identificação do negócio ou outra entidade, ou outro indivíduo enviando a mensagem e o número de telefone da máquina de envio ou tal negócio, outra entidade ou indivíduo. (O número de telefone fornecido pode não ser nenhum número com relação ao qual os encargos excedem tarifas de transmissão local ou de longa distância.)

Para programar essas informações em seu aparelho de fax, consulte o manual do usuário do seu software de comunicação.

Canadá

Emissor não intencional de acordo com ICES-003

Este aparato digital não excede os limites da Classe B quanto às emissões de ruído do rádio do aparato digital conforme determinado nas regulamentações de interferência de rádio da Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioéle.

Emissor intencional de acordo com RSS 210

Este dispositivo está em conformidade com a especificação de padrões de rádio RSS 210 da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo pode não causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado deste dispositivo.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

O termo "IC" antes do número de certificação do equipamento significa apenas que ele está em conformidade com as especificações técnicas da Industry Canada. Para reduzir a potencial interferência do rádio sobre outros usuários, é necessário que o tipo de antena e seu ganho sejam selecionados de modo que a potência equivalente isotropicamente radiada (EIRP) não seja maior do que o necessário para obter sucesso na comunicação. Para impedir a interferência do rádio no serviço licenciado, este dispositivo deve ser operado internamente e longe de janelas para fornecer a máxima proteção. Os equipamentos (ou sua antena de transmissão) que estão instalados externamente estão sujeitos a licenciamento.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso no Canadá se um número ID da Industry Canada estiver na etiqueta do sistema.

Ao usar a LAN sem fio IEEE 802.11a, esse produto estará restrito para uso interno devido à sua operação na faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz. A Industry Canada requer que esse produto seja usado internamente para a faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a interferência prejudicial para sistemas de satélite móveis de co-canais. Radares de alta potência são alocados como usuários principais das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferência e/ou danificar esse dispositivo.

O ganho máximo permitido da antena para uso com esse dispositivo é 6 dBi para estar em conformidade com o limite E.I.R.P para a faixa de frequência de 5,25 a 5,35 e 5,725 a 5,85 GHz na operação de ponto a ponto.

A tomada do dispositivo sem fio (ou dispositivos), que pode estar integrada ao seu notebook, está bem abaixo dos limites de exposição de RF, conforme determinado pela Industry Canada.

A operação desse dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Para impedir a interferência do rádio no serviço licenciado, esse dispositivo deve ser operado internamente e longe de janelas para fornecer a máxima proteção. Os equipamentos (ou sua antena de transmissão) que estão instalados externamente estão sujeitos a licenciamento.

O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma. A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.

Telecomunicações de acordo com o aviso DOC (para produtos integrados com um modem em conformidade com IC)

A etiqueta da Industry Canada identifica os equipamentos certificados. Essa certificação significa que o equipamento atende a determinados requisitos de proteção, operação e segurança das redes de telecomunicações. O Departamento não garante que o equipamento operará de acordo com a satisfação dos usuários.

Antes de instalar esse equipamento, os usuários deverão se certificar de que é permitido se conectar às instalações da empresa local de telecomunicações. O equipamento também deve ser instalado usando um método de conexão aceitável. Em alguns casos, a fiação interna associada a um serviço individual de linha exclusiva pode ser ampliada por meio de um conjunto de conectores certificados. O cliente deve estar ciente de que a conformidade com as condições acima pode não impedir a degradação do serviço em algumas situações.

Os reparos em equipamentos certificados devem ser feitos por uma representação de manutenção canadense autorizada designada pelo fornecedor. Quaisquer reparos ou alterações feitas pelo usuário nesse equipamento, ou mau funcionamentos do equipamento, poderão fornecer à empresa de telecomunicações um motivo para solicitar que o usuário desconecte o equipamento.

Declarações de conformidade regulatória

Os usuários devem se certificar, para sua própria proteção, de que as conexões de aterramento elétrico da energia elétrica, linhas telefônicas e sistema de tubulação de água metálico interno, caso estejam presentes, estejam conectadas. Essa precaução pode ser especialmente importante em áreas rurais.

Para evitar choques elétricos ou mau funcionamento do equipamento, não tente conectar o aterramento elétrico sozinho. Entre em contato com a autoridade de inspeção adequada ou com um eletricista, conforme adequado.

O REN, **Ringer Equivalence Number**, designado a cada dispositivo do terminal fornece uma indicação do número máximo de terminais permitidos para serem conectados a uma interface de telefonia. O encerramento de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos sujeitos apenas ao requisito da soma dos números REN de todos os dispositivos que não exceda 5.

Brasil

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

União Europeia

Marcação CE da União Europeia e avisos de conformidade

Os produtos destinados à venda na União Europeia são assinalados com a Marcação CE (Conformité Européene), que indica a conformidade com as Diretivas aplicáveis e padrões europeus e alterações identificadas abaixo. Esse equipamento também conta com o identificador Classe 2.

As informações a seguir são aplicáveis aos sistemas identificados com a marca CE CE.

Diretivas Europeias CE

Este Equipamento de Tecnologia da Informação foi testado e considerado em conformidade com as seguintes diretivas europeias:

- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva R&TTE 1999/5/EC

Declarações de conformidade regulatória

Informações sobre o fabricante

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Coreia

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel:+86-512-6253-8988

Importado e Distribuído pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Av das Nações Unidas, 12 901 - 8º andar
São Paulo - São Paulo

CEP: 04578-000

Tel : 4004 0000 (principais centros e capitais) ou 0800-124-421 (demais regiões)

Informações europeias sobre a aprovação do rádio (para produtos integrados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

Este produto é um notebook; dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio de frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz) poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook, que deve ser usado em casa ou no escritório. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

CE !

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso na União Europeia ou áreas associadas se uma marcação CE CE com um Número de registro do corpo notificado e o Símbolo de alerta está na etiqueta do sistema.

A tomada do(s) dispositivo(s) sem fio, que pode estar integrada ao seu notebook, está bem abaixo dos limites de exposição de RF conforme determinado pela Comissão Europeia por meio da diretiva R&TTE.

A banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

Consulte as restrições 802.11b e 802.11g para países ou regiões específicas nos países listados sob o título “Restrições da área econômica europeia” abaixo.

Declarações de conformidade regulatória

Declarações de conformidade R&TTE da UE

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Declarações de conformidade regulatória

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Para visualizar a Declaração de conformidade da UE referente a esse produto (somente em inglês), acesse: http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do e pesquise o número do modelo do produto. Se a Declaração de conformidade referente ao modelo no qual você está interessado não estiver disponível em nosso site, entre em contato com seu distribuidor.

Restrições da área econômica europeia

Restrição local de utilização do rádio 802.11b/802.11g

[Observação ao responsável pela integração: As declarações a seguir sobre restrições locais devem ser publicadas em todas as documentações do usuário final fornecidas com o sistema ou o produto incorporando o produto sem fio.]

Devido ao fato das frequências usadas pelos dispositivos LAN sem fio 802.11b/802.11g talvez ainda não estarem padronizadas em todos os países, os produtos 802.11b/802.11g foram projetados somente para uso em países ou regiões específicas, e não são permitidos para operação em países ou regiões além daquelas destinadas para o uso designado.

Como usuário desses produtos, você é responsável por assegurar que os produtos sejam usados somente nos países ou regiões para os quais foram destinados e por verificar que sejam configurados com a seleção correta de frequência e canal para o país ou região de uso. Qualquer discrepância das configurações e restrições permitidas no país ou região de uso poderia ser uma infração da lei local e poderá ser punida como tal.

A variante europeia destina-se para uso em toda a Área econômica europeia. No entanto, a autorização para uso está ainda mais restrita em países ou regiões específicas dentro de países, conforme se segue:

Geral

Os padrões europeus determinam a força de transmissão irradiada máxima de EIRP (effective isotropic radiated power) de 100 mW e a faixa de frequência de 2400 - 2483,5 MHz.

A banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

Bélgica

O produto pode ser usado externamente, mas para transmissões externas em uma distância de 300 m ou mais, exige-se uma licença da BIPT.

Essa restrição deve ser indicada no manual conforme se segue:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Declarações de conformidade regulatória

França

Para departamentos metropolitanos:

2,400 - 2,4835 GHz para uso interno.

2,400 - 2,454 GHz (canais 1 a 7) para uso externo.

Para Guadalupe, Martinica, São Pedro e Miquelão, Mayotte:

2,400 - 2,4835 GHz para uso interno e externo.

Para Reunião, Guiana:

2,400 - 2,4835 GHz para uso interno.

2,420 - 2,4835 GHz para uso externo (canais 5 a 13)

banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

Informações sobre telecomunicação europeia (para produtos integrados com modems aprovados pela UE)

O símbolo CE indica a conformidade desse equipamento com a Diretiva de equipamentos de terminal de rádio e de telecomunicações 1999/5/EC. Tal identificação indica que esse equipamento atende ou excede os seguintes padrões técnicos:

CTR 21 - Requisitos de anexo para aprovação paneuropeia referente à conexão de PSTNs (Public Switched Telephone Networks) analógicos de TE (excluindo TE compatível com serviços Frequency).

Embora esse equipamento possa usar a desconexão por loop (pulso) ou sinalização DTMF (tom), somente o desempenho da sinalização DTMF está sujeito a requisitos regulatórios visando à operação correta.

Portanto, é altamente recomendável que o equipamento seja configurado para usar a sinalização DTMF para acessar serviços de emergência públicos ou privados. A sinalização DTMF também fornece uma configuração rápida de chamadas.

Esse equipamento foi aprovado pela Decisão do conselho 98/482/EEC - "CTR 21" para conexão de terminal exclusivo paneuropeu para PSTN (Public Switched Telephone Network).

No entanto, devido à diferença entre os PSTNs individuais fornecidos em diferentes países, a aprovação não fornece, por si só, uma garantia incondicional da operação bem-sucedida em todo ponto de terminação de PSTN.
No caso de problemas, você deve entrar em contato com o Suporte técnico do fabricante.

Informações do Símbolo WEEE

Descarte correto deste produto (Equipamento elétrico e eletrônico descartado)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta separados.)

Essa marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, headset, cabo USB) não devem ser descartados com outros lixos domésticos ao término de sua vida útil. Para prevenir possíveis danos ao ambiente e à saúde devido ao descarte sem controle, separe esses itens dos outros tipos de lixo e recicle-os com responsabilidade, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido ou o escritório governamental local, para obter mais informações sobre como e onde levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura.

Usuário corporativos devem entrar em contato com seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não deve ser misturados com outros resíduos comerciais.

Descarte correto das baterias deste produto

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de devolução de bateria separados.)

Essa marcação na bateria, no manual ou na embalagem indica que as baterias desse produto não devem ser descartadas com outros lixos domésticos ao término de sua vida útil. Onde estiverem identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência na Diretiva EC 2006/66. Se as baterias não forem descartadas adequadamente, essas substâncias poderão causar prejuízos à saúde ou ao meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de lixo e recicle-as por meio do seu sistema local gratuito de devolução de baterias.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

Certificação TCO (apenas para os modelos correspondentes)

Parabéns!

Este produto tem Certificação TCO, com foco na usabilidade e no meio ambiente.

O produto que você acaba de adquirir possui o selo da Certificação TCO. Isso significa que seu computador foi projetado, fabricado e testado de acordo com alguns dos mais rigorosos critérios ambientais e de desempenho no mundo. Isso o torna um produto de alto desempenho projetado com foco no usuário e que também minimiza o impacto no clima e em nosso ambiente natural.

A Certificação TCO é um programa verificado por terceiros, em que cada modelo de produto é testado por um laboratório autorizado e imparcial. Todos os critérios foram desenvolvidos pela TCO Development em colaboração com cientistas, especialistas em produtos, usuários, bem como fabricantes de todo o mundo.

Aqui estão alguns dos recursos oferecidos com este produto:

Usabilidade – Projetado para você

- Boa ergonomia visual e qualidade de imagem, garantindo o melhor desempenho e a redução do risco de esforço feito pelos olhos. Vários requisitos dentro da área de iluminação, contraste, resolução e cor.
- Projetado com a opção de conectar um monitor, teclado e mouse externos (recomendados quando se trabalha com um notebook ou netbook por períodos mais longos).
- Design de teclado ergonômico – para maior facilidade de uso e boa legibilidade.
- Totalmente testado de acordo com rigorosas normas de segurança.
- Baixas emissões de campo elétrico e magnético. Baixo nível de ruído acústico.

Meio ambiente – Projetado para o planeta

- A marca demonstra responsabilidade social corporativa e tem um sistema de gestão ambiental certificado (EMAS ou ISO 14001).
- Consumo muito baixo de energia, tanto em modo de espera quanto ocioso, reduzindo o impacto no clima.
- Restrições de materiais perigosos: retardadores de chama clorados e bromados, plastificantes, plásticos e metais pesados como cádmio, mercúrio, chumbo e cromo hexavalente (a proibição de mercúrio e os limites de retardadores de chama perigosos vão além da conformidade RoHS).
- O produto e a embalagem do produto são projetados para reciclagem.
- A empresa oferece opções de coleta.

Para obter mais informações, visite

www.tcodevelopment.com

Certificação TCO – Tecnologia para você e para o planeta

Documento TCOF1190 Versão 2.0

Especificações de produto

As especificações do sistema podem ser diferentes dependendo dos modelos derivados. Para obter especificações detalhadas sobre o sistema, consulte o catálogo do produto.

CPU (opcional)	Processador Intel Core™ i7/i5/i3 Processador Intel Celeron
Memória principal	Tipo de memória: DDR3 SODIMM
Conjunto principal de chips (opcional)	Intel HM77/QM77
Dispositivo de armazenamento	7mmH SATA3 SSD, 9.5mmH SATA2 HDD
Gráficos (opcional)	Intel HD Graphics (interno) NVIDIA NVS 5200M (Optimus)
Ambiente operacional	**Temperatura:** -5 a 40°C para armazenamento, 10 a 32°C ao operar **Umidade:** 5 a 90% para armazenamento, 20 a 80% ao operar
Classificação CA/CC (Opcional)	Entrada) 100-240VAC, 50~60Hz, Saída) 19VDC 3.16A , 19VDC 4.74A
Classificação PC (Opcional)	19VDC 3.16A(60W) / 19VDC 4.74A(90W)

- Os componentes opcionais podem não ser fornecidos ou componentes diferentes poderão ser fornecidos dependendo do modelo do computador.
- As especificações do sistema estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A capacidade do drive de disco rígido de um computador no qual o Samsung Recovery Solution está instalado é descrita como menor do que a especificação do produto.
- A quantidade de memória que o Windows pode usar talvez seja menor do que a quantidade real da memória disponível.

Marcas registradas

Samsung é uma marca registrada da Samsung Co., Ltd.

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core são marcas registradas da Intel Corporation.

AMD, Dual-Core/Quad-Core são marcas registradas da AMD Corporation.

Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados neste documento são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Parceira ENERGY STAR®

Como parceira da ENERGY STAR®, a SAMSUNG informa que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR® quanto à eficiência de energia.

HDMI

Glossário

O Glossário lista as terminologias usadas neste Guia do usuário.

Para visualizar outras terminologias além destas, consulte a Ajuda do Windows.

Administrador de rede

Um usuário que planeja, configura e gerencia operações da rede. Às vezes, um administrador de rede é chamado de administrador do sistema.

Área de notificação

Refere-se à área direita da Barra de tarefas, incluindo ícones de programa, como controle de volume, as opções de energia e o horário.

Arquivo do sistema

Arquivos do sistema referem-se a arquivos que são lidos e usados pelo sistema operacional Windows. Em geral, os arquivos do sistema não devem ser excluídos ou movidos.

Back-up

Uma forma de salvar os dados atuais para restaurá-los posteriormente, se necessário. Um back-up é uma maneira de restaurar os dados do computador quando os dados ou o computador estiverem danificados.

Cartão PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association)

Esta é uma especificação estendida do slot do cartão para computadores móveis, como um notebook. Não apenas uma memória ou um dispositivo, mas a maioria dos periféricos, como unidades de disco rígido, placas de LAN, etc, pode ser conectada a esse slot de cartão.

Cartão SDHC (Secure Digital High Capacity)

Esta é a extensão do cartão SD que suporta mais de 2 GB.

Cliente

Refere-se a um computador que usa um recurso de rede compartilhada fornecido por um servidor.

Compartilhar

Refere-se a configurar um recurso de um computador, como uma pasta ou impressora, de forma que outros usuários também possam usá-lo.

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

A DRAM é um tipo de memória cujas células consistem em um capacitor e um transistor fabricados a baixo custo. A SDRAM é um tipo de memória cujo desempenho está sendo aprimorado ao sincronizar o relógio com o relógio externo da CPU. A DDR SDRAM é um tipo de memória cujo desempenho está sendo aprimorado ao duplicar a velocidade operacional da SDRAM e, no momento, é amplamente usada.
Este computador usa DDR SDRAM.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Refere-se à alocação automática de endereços IP aos usuários na rede pelos administradores da rede.

Direct X

Uma interface de aplicativo desenvolvida para permitir que os programas de aplicativo do Windows acessem dispositivos de hardware em uma velocidade muito alta. Como a velocidade operacional das placas de imagem, memória e som deve ser bastante rápida para fornecer vídeo e som de alta qualidade para jogos, o Direct X permite um controle e interação mais velozes entre os aplicativos e dispositivos de hardware. Ao usar o Direct X, o desempenho multimídia do Windows é bastante aprimorado.

Driver

Software que interage entre o hardware e o sistema operacional. Um sistema operacional conhece as informações do hardware e controla-o. Em geral, um driver é fornecido com o dispositivo de hardware correspondente.

D-sub (D-subminiatura)

Este é o cabo que conecta um monitor CRT geral e o computador. O vídeo analógico é gerado por meio deste cabo.

DVD (Digital Versatile Disk)

O DVD foi desenvolvido para substituir o CD (compact disk). Embora o formato e o tamanho do disco sejam os mesmos de um CD, a capacidade de um DVD é de pelo menos 4,7 GB, enquanto a capacidade de um CD é de 600 MB. O vídeo em DVD é digital diferente do vídeo em VHS (analógico) e é compatível com a compactação em MPEG2 e áudio digital. Para reproduzir um DVD, uma unidade de DVD é necessária.

Firewall

Um sistema de segurança usado para proteger uma rede interna ou intranet de redes externas por meio de um procedimento de autenticação.

Glossário

Gerenciador de dispositivos

Uma ferramenta administrativa usada para gerenciar dispositivos do computador. É possível adicionar ou remover hardware, ou atualizar o driver de um dispositivo usando o gerenciador de dispositivos.

HDMI

Esta é uma especificação da interface digital de vídeo / áudio que transmite sinais de vídeo e áudio em um único cabo.

Ícone

Refere-se a uma pequena imagem que representa um arquivo que os usuários podem usar.

IEEE802.XX

Este é um conjunto de especificações desenvolvido pelo comitê 802 de IEEE para o método de conexão de LAN chamado XX.

Início rápido

Refere-se a uma barra de ferramentas que pode ser configurada de forma que você possa iniciar um programa, como Internet Explorer ou exibir a área de trabalho do Windows com um clique. É possível adicionar qualquer ícone à área de início rápido da Barra de tarefas ou iniciar um programa usado frequentemente ao clicar naquele ícone.

LAN (Local Area Network)

Uma rede de comunicações que conecta computadores, impressoras e outros dispositivos em uma área local, como dentro de um prédio. Uma LAN permite que todos os dispositivos conectados interajam com outros dispositivos na rede. A LAN atual usa o método de controle de acesso de mídia Ethernet desenvolvido no início dos anos 80. Para conectar-se a uma Ethernet, uma placa de rede chamada placa LAN, placa Ethernet ou placa de interface de rede é exigida. Para trocar dados entre computadores, é necessário um protocolo, além do equipamento de hardware.
O Windows XP usa TCP/IP como o protocolo padrão.

LCD (Liquid Crystal Display)

Passive Matrix e Active Matrix são os tipos de LCD disponíveis. Este computador usa o tipo de LCD Active Matrix chamado TFT LCD. Como um LCD é implementado por transistores em vez de um tubo de raio catódico diferente de um CRT, seu tamanho pode ser fino. E como ele não pisca, isso reduz o esforço feito pelos olhos.

Modo de descanso

Um modo de energia que permite aos computadores economizar consumo de energia quando não estiverem sendo usados. Quando um computador estiver no modo de descanso, os dados na memória do computador não serão salvos no disco rígido. Se a energia estiver desativada, os dados na memória serão perdidos.

Glossário

Modo de hibernação

Um modo de energia que salva todos os dados na memória para o disco rígido e desativa a CPU e o disco rígido. Ao cancelar o modo de hibernação, todos os programas de aplicativo que estavam funcionando são restaurados para seu último estado.

Partição

Refere-se ao ato ou à prática de dividir o espaço de armazenamento de uma unidade de disco rígido em áreas de dados separadas chamadas partições. Se uma unidade de disco rígido de 100 GB for particionada em duas partições de 50 GB, a unidade de disco rígido poderá ser usada se houver duas unidades de disco rígido.

Pasta compartilhada

Uma pasta que pode ser usada por outros usuários na rede.

Protocolo

Um protocolo é um conjunto de normas usadas pelos computadores para se comunicar entre si em uma rede. Um protocolo é uma convenção ou um padrão que controla ou permite a conexão, a comunicação e a transferência de dados entre pontos finais da computação. Ele define os procedimentos de transmissão de dados e o meio de transmissão para funções de rede mais eficientes.

Rede

Um grupo de computadores e dispositivos, como impressoras e scanners, conectados por um link de comunicações. Uma rede pode ser pequena ou grande e pode ser conectada permanentemente por meio de cabos ou temporariamente por meio de linhas telefônicas ou links sem fio. A maior das redes é a Internet, a rede mundial.

Servidor

Em geral, um servidor refere-se a um computador que fornece recursos compartilhados para usuários da rede.

TCP/IPv4

Este é um sistema de endereço de 4 bytes (32 bits) separado em cada byte (8 bits) por um ponto e cada byte é representado como um número decimal.

USB (Universal Serial Bus)

Refere-se a um padrão de interface em série desenvolvido para substituir os padrões de interface convencionais, como Serial e PS/2.

As especificações de transmissões de dados são os padrões de interface usados para conectar um computador a dispositivos periféricos. Essas especificações incluem USB 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0.

É apropriado oferecer suporte a dispositivos periféricos que exijam altas taxas de dados, como um dispositivo AV, HDD secundário ou CD-RW. Quanto mais recente a versão (p.ex., USB 3.0), uma taxa de dados maior será fornecida.

Windows Media Player

Um programa multimídia incluído com o Windows. Usando esse programa, é possível reproduzir um arquivo de mídia, criar um CD de áudio, ouvir uma transmissão de rádio, buscar e gerenciar arquivos de mídia, e copiar arquivos para um dispositivo portátil, etc.

Índice remissivo

A

Arrastar 39

B

Bateria 96
Brilho do LCD 84

C

Carga 96
Clicar 39
Clicar duas vezes 39
Conexão / Saída do monitor 55
Configuração do BIOS 87
Controle de volume 63
Cuidados de segurança 7

D

Drive de CD 49

E

Especificações de produto 137
Exibição dupla 56

G

Gravador 63

I

Indicadores de status 27

M

Memória 94

P

PA 70
Prioridade de inicialização 93

R

Rede conectada 66
Rede sem fio 70
Rolar 41

S

Samsung Recovery Solution 103
Senha 90
Senha do supervisor 90
Senha do usuário 91
Slot de segurança 101
Slot para múltiplas placas 52

T

Teclas de atalho 35
Touchpad 38

V

Visão geral 25